SAMSUNG

삼성애니콜

SPH-B6550 사용설명서

- 먼저 안전을 위한 경고 및 주의 사항을 반드시 읽고 휴대전화를 올바르게 사용하세요.
- 사용설명서의 화면과 그림은 실물과 다를 수 있습니다.
- 사용설명서의 내용은 휴대전화의 소프트웨어 버전 또는 LG Telecom 사업자의 사정에 따라 다를 수 있으며, 사용자에게 통보 없이 일부 변경될 수 있습니다. 최신 버전의 사용설명서는 www.anycall.com을 참조하세요.

서비스 센터를 방문하지 않고 직접 휴대전화 소프트웨어를 업그레이드 할 수 있습니다. www.anycall.com ➡ PC Manager Plus 설치
(※새로운 일련번호 등록 시 포인트 제공)

English Quick Guide see page 141

안전을 위한 경고 및 주의 사항

사용자의 안전과 재산을 보호하기 위한 내용입니다.
내용을 잘 읽고 휴대전화를 올바르게 사용하세요.
(상세편 → 135쪽)

휴대전화를 잘못 사용하여 사용자가 사망하거나 중상을 입을 수 있는 경우

경 고

배터리 사용 시 주의하세요.

- 강한 충격을 주거나 뾰족한 것으로 뚫지 마세요.
- 찜질방처럼 온도가 높은 곳에 두거나 가열하지 마세요.
- 물에 젖거나 잠기지 않도록 하세요.
- 어린아이나 애완동물이 배터리를 물거나 빨지 않도록 하세요.
- 배터리 충전 단자가 금속 물질에 닿지 않도록 하세요.

폭발 위험 지역에서는 휴대전화의 전원을 끄세요.

- 폭발 위험 지역 안의 규정, 지시 사항, 신호를 지켜 주세요.
- 주유 중에는 휴대전화의 전원을 끄는 것이 안전합니다.

비행기 탑승 시에는 휴대전화의 전원을 끄세요.

- 휴대전화의 전자파가 비행기의 전자 운항 기기에 영향을 주어 위험할 수 있습니다.

운전 중에는 휴대전화를 사용하지 마세요.

- 운전 중 휴대전화 사용에 대한 관련 법규를 지켜 주세요.

병원 안에서는 휴대전화의 전원을 끄세요.

- 해당 병원의 규정을 지켜 주세요.
- 휴대전화의 전자파가 의료기기에 영향을 줄 수 있습니다.

휴대전화 사용이 금지된 곳에서는 휴대전화의 전원을 끄세요.

- 만일 이를 따르지 않을 경우 전파상의 문제나 위험이 발생할 수 있습니다.

주 의 휴대전화를 잘못 사용하여 사용자가 부상을 입거나 휴대전화가 손상되는 경우

휴대전화의 전자파 관련 정보를 알아두세요.

- 휴대전화는 전원이 켜진 상태에서 고주파 에너지(RF파 에너지)를 송수신합니다. 정보통신부는 이 에너지가 인체에 미치는 영향에 대한 안전 기준을 입법하여 시행하고 있습니다. 이 휴대전화는 그 기준에 맞게 만들어졌습니다.
- 휴대용 액세서리는 삼성에서 승인한 제품을 사용하세요. 승인되지 않은 액세서리를 사용하면 전자파 관련 기준을 어기게 되며, 사용자의 안전을 보장할 수 없습니다.

올바른 안테나 사용법을 알아두세요.

- 휴대전화를 일반 전화와 같이 똑바로 세워서 받으세요.
- 휴대전화의 전원이 켜진 상태에서는 안테나 또는 안테나가 내장된 부분을 가급적이면 만지지 마세요.

젖은 손으로 휴대전화나 전원 플러그를 만지지 마세요.

- 감전이 될 수 있습니다.

휴대전화, 배터리, 충전기 등을 열기구(난로, 전자레인지 등) 가까이에 두거나 안에 넣지 마세요.

- 제품이 변형되거나, 폭발 및 화재의 원인이 됩니다.

사용자 임의로 개조하거나, 분리, 수리하지 마세요.

- 수리는 반드시 삼성전자 지정 서비스 센터를 이용하세요.
- 임의로 개조, 분리, 수리했을 때는 무상 수리를 받을 수 없습니다.

액세서리와 배터리는 삼성에서 제공하거나 승인한 정품을 사용하세요.

- 승인되지 않은 배터리를 사용하면 배터리가 폭발하거나 휴대전화가 고장 날 수 있습니다.

충전기는 반드시 한국정보통신기술협회(TTA)의 인증 마크를 획득한 표준형 충전기를 사용하세요.

- 인증받지 못한 충전기를 사용하면 배터리가 폭발하거나 휴대전화가 고장 날 수 있습니다.

휴대전화의 데이터는 별도 보관하세요.

- 사용자의 부주의나 휴대전화의 수리로 휴대전화에 저장된 전화번호, 메시지, 메모, 사진, 음악 파일 등의 데이터가 손상되거나 지워질 수 있습니다. 데이터 손상이나 유실로 인한 피해는 휴대전화 제조회사가 책임지지 않으므로 중요한 데이터는 별도로 기록하여 보관해 두시기 바랍니다.

공공장소에서는 휴대전화 사용 예절을 지켜 주세요.

- 공연장이나 영화관 등의 공공장소에서는 주위 사람에게 피해를 주지 않도록 하세요.

사용설명서에 표시된 버튼 및 기호 설명

버튼 표시 방법

기호 표시 설명

- 단축 : 단축 실행 버튼 표시
- 연결 메뉴 : 메뉴 눌러 선택할 수 있는 연결 메뉴 목록
- 알아두기 : 해당 기능에 대한 보충 설명
- 메뉴 ▸ 2.화면 ▸ 4.글씨 모양/크기 선택
  : 메뉴 실행 방법 설명(14쪽)

침수 라벨에 관하여

휴대전화 또는 배터리가 물이나 액체 등에 젖거나 잠기면 제품 내부에 부착되어 있는 침수 라벨의 색상이 바뀝니다. 이러한 원인으로 발생한 고장은 무상 수리를 받을 수 없으므로 주의하세요.

사용설명서 구성

기본 사용법 — 기본적인 휴대전화 사용법을 설명하고 있습니다. 꼭! 읽어주세요.

전화 사용법 — 전화 걸기, 받기, 통화 중에 이용할 수 있는 기능을 설명하고 있습니다.

지상 DMB 사용법 — 지상 DMB 시청 방법에 관한 기능을 설명하고 있습니다.

블루투스 사용법 — 블루투스 통신 기능을 설명하고 있습니다.

카메라 사용법 — 카메라 사용법을 설명하고 있습니다.

메뉴 사용법 — 휴대전화의 모든 기능을 메뉴 순서대로 설명하고 있습니다.

부록 — 휴대전화 사용 시 알아 두면 도움이 되는 내용입니다.

차례 보기

기본 사용법

구성품 확인하기 ····· 7
스트랩 어댑터 연결하기 ····· 7
배터리 끼우기/빼기 ····· 7
충전하기 ····· 8
휴대전화 전원 켜기/끄기 ····· 8
각 부분의 이름 ····· 9
버튼 기능 설명 ····· 10
터치 버튼 사용 방법 ····· 11
화면 상단 아이콘 설명 ····· 12
터치 버튼 자동 잠금 및 해제 방법 ····· 13
메뉴 실행 방법 익히기 ····· 14
화면 따라 조작하기 ····· 17
문자 입력 방법 익히기 ····· 19

전화 사용법

여러 가지 방법으로 전화 걸기 ····· 21
전화 받기 ····· 22
전화 거절하기 ····· 22
부재중 또는 확인할 내용 보기 ····· 22
매너모드 사용하기 ····· 22
통화 중 기능 사용하기 ····· 23

지상 DMB 사용법

TV (지상DMB) 메뉴 ····· 25
저장된 채널이 없을 때 방송 채널 검색 ····· 26
방송 시청 ····· 26
시청 중 전화/메시지 기능 사용 방법 ····· 30
방송 녹화 및 화면 캡처 ····· 31
DMB 방송 가이드 ····· 31
컨텐츠 보관함 ····· 32
지상 DMB 서비스 환경 설정 ····· 33

블루투스 사용법

기분Zone 서비스 ····· 37
블루투스 모드 설정/해제 ····· 39
연결할 기기 검색하기 ····· 40
연결 가능한 기기 목록 확인하기 ····· 42
현재 연결 해제하기 ····· 42
데이터 전송하기 ····· 43
블루투스 게임 ····· 46
블루투스를 이용하여 사진 출력하기 ····· 47
휴대전화와 PC를 연결해 사용하기 ····· 49
블루투스를 이용하여 사진/동영상 촬영하기 ····· 50
블루투스 환경 설정 ····· 51

카메라 사용법

프리뷰 화면 실행 ····· 52
프리뷰 화면 설명 ····· 53
사진/동영상 촬영 ····· 54
촬영 옵션 ····· 57
사진/동영상 보기 ····· 59
포토 스튜디오 ····· 62
사진 인쇄 ····· 65
사진 보내기 ····· 66
ez 코드 ····· 67

메뉴 사용법

ON/musicON/다운TOWN 메뉴 ····· 68
ez 서비스 메뉴 ····· 72
화면 메뉴 ····· 79
소리 메뉴 ····· 84
메시지 메뉴 ····· 87
신나는 애니콜 메뉴 ····· 95
전화번호부 메뉴 ····· 109
다이어리 메뉴 ····· 112
컨텐츠 보관함 메뉴 ····· 118
사용환경 설정 메뉴 ····· 121

부록

바른 배터리 사용법 ····· 130
사진/동영상 크기에 따른
저장 가능 개수(시간) 및 사용 용도 ····· 132
고장 같다고요? ····· 133
사용자의 안전을 위한
경고 및 주의 사항(상세편) ····· 135
Anycall PC Manager에 관하여 ····· 138
규격 및 특성 ····· 138
별매품 ····· 139
English Quick Guide ····· 141
제품보증서 ····· 147

메뉴 찾기

1. ez 서비스 72

1 ez-i 73
2 벨/필링/뮤직 74
3 그림/포토 75
4 클릭!동영상 75
5 m-플래시 76
6 기분Zone 서비스 37
7 miTV 77
8 정보서비스 78
9 LGT 편리서비스 78

2. 화면 79

1 바탕화면 꾸미기 80
2 외부화면 꾸미기 82
3 메인메뉴 모양 선택 82
4 글씨 모양/크기 선택 82
5 전화번호 숫자모양 선택 83
6 조명 설정 83

3. 소리 84

1 수신벨 선택 85
2 상황별 알림음 설정 85
3 휴대폰 조작음 선택 85
4 소리크기 조절 86
5 매시간 알림 설정 86

4. 메시지 87

1 메시지 보내기 88
2 수신 메시지함 89
3 발신 메시지함 91
4 사진 보내기 92
5 Shot메일 보내기 92
6 문자세상 접속 92
7 이모티콘 보내기 92
8 메시지 사용기록 보기 93
9 호출 93
0 첨부 파일함 93
✳ 스팸 메시지 차단 94

5. 신나는 애니콜 95

1 마이펫과 놀기 96
2 TV (지상DMB) 24
3 카메라 52
4 MP3 97
5 동영상 75
6 파일뷰어 100
7 근거리 무선통신 100
8 엔터테인먼트 103
9 애니콜 음성기능 103
0 PC연결 105
✳ 애니콜 랜드
컨텐츠 보관함 107
애니콜 SOS 107

6. 전화번호부 109

1 전화번호 찾기 110
2 전화번호 추가 110
3 전화번호 그룹 정보 111
4 통화시간 보기 111
내 번호/정보 111

7. 다이어리 112

1 모닝콜/알람 113
2 일정 관리 113
3 시간표 114
4 메모장 115
5 계산기 115
6 영한/한영 사전 116
7 지하철 노선도 116
8 단위환산 117
9 세계시각 117
0 스톱워치 117

8. 컨텐츠 보관함 118

1 벨소리 119
2 이미지 119
3 사진/동영상 119
4 MP3 119
5 TV (지상DMB) 119
6 다운TOWN 119
7 클릭!동영상 120
8 m-플래시 120
9 첨부 파일 120
0 애니콜 랜드 120
✳ 메모리 사용 정보 120

9. 사용환경 설정 121

1 통화 설정 122
2 기능별 설정 124
3 비밀번호/잠금 설정 127
4 언어 선택/Language 128
5 도움말 보기 128
설정/데이터 초기화 129

구성품★ 확인하기

휴대전화

배터리
충전 거치대

배터리
(표준형 2개)

스트랩 어댑터


스테레오 헤드셋

사용설명서

★구성품의 그림은 실물과 다를 수 있으며 사정에 따라 일부 품목이 변경될 수 있습니다.

스트랩 어댑터 연결하기

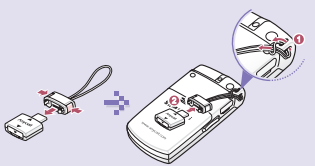

배터리 끼우기/빼기

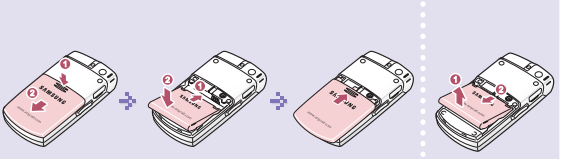

충전하기

알아두기

- 충전이 완료되면 충전기에서 제품을 분리하거나 전원 플러그를 빼 주세요.
- 여행용 충전기는 별매품이며 제품을 구입한 대리점이나 가까운 서비스 센터에서 삼성 정품을 구입할 수 있습니다.

분리할 때

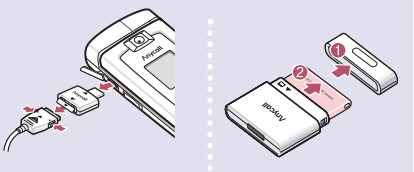

휴대전화 전원 켜기/끄기

전원을 켜려면 짧게,
전원을 끄려면 길게 누르세요.

- 처음 전원을 켜면 휴대전화의 기본적인 사용 환경을 설정할 수 있습니다.
  사용환경 설정 메뉴를 실행하려면 **예**를 선택하세요.(121쪽)

각 부분의 이름

폴더 여는 방법

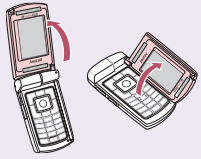



★ ON 서비스 이용 시 필요한 금융칩(IC칩)은 제휴 은행에서 발급 후 사용하세요.

★ DMB 시청 중에 안테나 부분을 만지면 DMB 수신 성능이 저하될 수 있습니다.

★ 통화 및 블루투스 사용 중에 안테나(내장형) 부분을 만지면 통화 품질이 떨어질 수 있습니다.

★ 여행용 충전기, 데이터 통신 케이블 등 여러 가지 액세서리(20극)를 연결할 수 있습니다. 24극 액세서리를 연결하려면 어댑터를 사용하세요.

버튼 기능 설명

메뉴	● 메뉴 실행/길게 누르면 바로가기 기능 실행 ● 메뉴 실행 중 해당 연결 메뉴를 열 때 ● 전화 올 때 누르면 전화 거절 (전화 올 때 거절방법 → 123쪽)
확인	● 현재 선택한 메뉴 또는 기능을 선택할 때 ● 카메라 실행 상태에서 누르면 셔터 기능
	● 최근 통화 및 메시지 수신/발신 기록 표시 ● 길게 누르면 최근 사용한 번호로 전화 연결 ● 입력한 번호로 전화 걸 때 ● 전화를 받을 때
	● 전원을 켜거나 끌 때 ● 통화를 끝낼 때 ● 대기 상태로 돌아갈 때
	● 카메라 메뉴/길게 누르면 카메라 촬영 모드 실행 (52쪽) ● 카메라 실행 상태에서 누르면 셔터 기능
취소 / 다운TOWN	● 문자를 지울 때 ● 상위 메뉴로 돌아갈 때 ● 다운TOWN 메뉴(71쪽)

*	길게 누르면 매너모드 설정 또는 해제
#	휴대전화 잠금 상태에서 잠금 해제한 경우 길게 누르면 다시 잠김(127쪽)
MP3	MP3 메뉴/길게 누르면 MP3 플레이어 실행(97쪽)
dmb	TV (지상DMB) 메뉴(24쪽)/ 길게 누르면 마지막 시청했던 채널로 접속
	(블루투스 사용모드 해제 상태) ● 블루투스 사용모드 설정 (블루투스 사용모드 설정 상태) ● 연결할 기기 검색 또는 연결 가능한 기기 목록 표시/ 길게 누르면 마지막으로 연결했던 기기 연결 (블루투스 기기 연결 상태) ● 연결 가능한 기기 목록 표시/ 길게 누르면 연결 기기 연결 해제
	● 카메라 메뉴/길게 누르면 카메라 촬영 모드 실행(52쪽) ● 카메라 실행 상태에서 누르면 셔터 기능 ● 통화 중에 길게 누르면 통화 내용 녹음
HOLD	폴더 닫힌 상태에서 MP3 재생 시 터치 버튼 잠금/해제

터치 버튼 사용 방법

- 전화 올 때 길게 누르면 수신벨이 무음으로 동작

(폴더 열린 상태)
- 버튼음/조작음, 수신벨, 메시지 수신음 크기 조절
- 통화 중에 누르면 상대방 소리 크기 조절

(폴더 닫힌 상태)
- 애니콜 SOS 메시지 호출(107쪽)
- ▲ 길게 누르면 CD/ATM(자동 출납 기기) 거래
- ▼ 길게 누르면 음성으로 현재 시각 알림

검색 버튼
- 번호나 기능을 순차적으로 검색할 때
- 단축 실행 버튼

: (금융칩 장착)BANK ON 실행/
길게 누르면 ON 서비스 실행

: musicON 메뉴(69쪽)/
길게 누르면 musicON 플레이어 실행/
통화 중에 누르면 소곤소곤 기능 실행 또는 해제

: 메시지 메뉴/길게 누르면 문자 메시지 작성 실행

: 전화번호부 메뉴/길게 누르면 전화번호부 검색

: ez서비스 메뉴/길게 누르면 ez-i 접속

- 깨끗하고 물기가 없는 손으로 조작하세요.
- 여러 개의 터치 버튼을 동시에 조작하면 기능이 작동하지 않습니다. 원하는 기능의 터치 버튼을 정확하게 누르세요.
- 일반 버튼과 달리 손가락이 닿기만 해도 기능이 인식되므로 세게 누르지 마세요.
- 장갑을 낀 상태이거나 습기가 많은 환경에서 사용하지 마세요.
- 플라스틱 케이스나 휴대전화 케이스 등으로 표면을 가린 채 사용하지 마세요.
- 터치 버튼을 길게 누를 때는 손가락을 떼지 않고 1~2초간 누르고 있어야 합니다.
- 물에 젖거나 잠길 경우 터치 센서가 올바르게 동작하지 않을 수 있으므로 주의하세요.

화면 상단 아이콘 설명

	통화 지역의 신호 세기 표시 :신호 강함 : 신호 약함
	비행기 탑승 모드 설정 시 표시
	통화를 시도하고 있는 중에는 깜박이다가 전화가 연결되면 표시
	서비스 지역 이탈 시 표시/ 비행기 탑승 모드 설정 시 표시
	기본zone 서비스 등록 시 표시
	애니콜 SOS 기능 설정 시 표시
	벨소리/벨 점점 크게 모드 설정 시 표시
	음성벨 모드 설정 시 표시
	진동 모드 설정 시 표시
	무음 모드 설정 시 표시
	진동 후 벨 모드 설정 시 표시
	매너모드 설정 시 표시

	모닝콜 또는 알람 설정 시 표시
	애니콜 SOS 메시지 수신 시 표시
	문자 메시지 수신 시 표시
	음성 메시지 수신 시 표시
	Shot메일 수신 시 표시
	방송 메시지 수신 시 표시
	잠금 기능 설정 시 표시
	블루투스 모드 설정 시 표시
	적외선 통신/리모컨 이용 시 표시
	BGM 재생 시 표시
	배터리 양 표시 : 충분 : 부족 : 없음(충전 필요)

알아두기

- 화면을 볼 때는 직사광선이 닿지 않는 그늘진 곳이나 신문을 읽을 수 있는 정도의 밝기가 알맞습니다.(화면밝기 조절 → 83쪽)
- 배터리 소모를 줄이기 위해 설정된 조명 시간이 되면 자동으로 화면이 꺼집니다.(화면조명 시간 → 83쪽)

터치 버튼 자동 잠금 및 해제 방법

MP3 재생 중 폴더를 닫으면 터치 버튼은 잠금 상태가 됩니다.
터치 버튼을 사용하려면 터치 버튼 잠금을 해제하세요.

(폴더 닫힌 상태에서 MP3 재생 시)
폴더 옆면의 HOLD 길게 누름

- 터치 버튼 잠금 해제 후 버튼을 누르면 터치 버튼에 램프가 켜집니다.

알아두기 터치 버튼 잠금이 해제된 상태에서 다시 잠그려면 HOLD 길게 누르거나 폴더를 열었다 닫으세요.

MEMO

메뉴 실행 방법 익히기

방법 1 원하는 메뉴 검색해 실행하기

(예 : 글씨 크기 바꾸기)

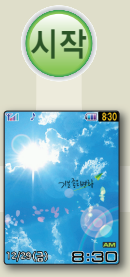

메뉴 누름

확인 누름
또는
메뉴 번호 누름

ON / music ON 또는 ✉ / ☎ 눌러
2.화면 선택

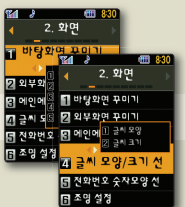

ON / music ON 눌러
4.글씨 모양/크기 선택 선택

확인 누름
또는
메뉴 번호 누름

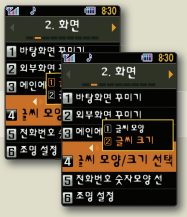

ON / music ON 눌러
2.글씨 크기 선택

확인 누름
또는
메뉴 번호 누름

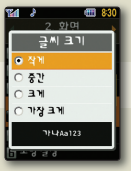

ON / music ON 눌러
원하는 글씨 크기 선택

확인 누름

끝

- 상위 메뉴 이동 : 취소 누름
- 대기 상태 이동 : 누름

메뉴 실행 방법 익히기

방법 2 음성으로 기능 실행하기

1. 대기 상태에서 메뉴 길게 누른 후 3 누름
2. 음성 안내가 들리면 원하는 기능의 음성 인식 명령어 말함
   - **이전 메뉴/다음 메뉴** : ✉/☎ 누름
   - **도움말 보기** : 메뉴 누름
   - **음성인식 설정** : 확인 누름(126쪽)

알아두기
- 휴대전화에서 사용 언어를 **English**로 설정하면 실행할 수 없습니다.(언어 선택/Language → 128쪽)
- 주변 소음으로 인해 음성인식이 안될 수 있습니다. 조용한 곳에서 정확한 발음으로 해당 기능을 실행하세요.

방법 3 단축 버튼 눌러 메뉴 실행하기

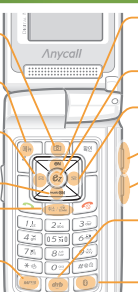

- 카메라 메뉴/(길게)카메라 촬영
- 메뉴 실행/(길게)바로가기
- 메시지 메뉴/(길게)문자 메시지 작성
- musicON 메뉴/(길게)musicON 플레이어 실행
- 다운TOWN/(길게)인터액티브 모드 실행
- MP3 메뉴/(길게) MP3 실행
- BANK ON 실행/(길게)ON 서비스 실행
- ez 서비스 메뉴/(길게)ez-i 접속
- 전화번호부 메뉴/(길게)전화번호 찾기
- 터치 버튼 잠금/해제
- 카메라 메뉴/(길게)카메라 촬영
- TV (지상DMB) 메뉴/(길게)마지막 시청했던 채널로 접속
- 블루투스 모드 설정

방법 4 자주 쓰는 메뉴 또는 기능 등록해 실행하기

1. 대기 상태에서 메뉴 길게 누름
2. 미등록된 번호 선택 후 메뉴 1 누름
3. 등록할 메뉴 또는 기능 선택 후 메뉴 누름
4. 아이콘 선택 후 확인 누름
   - 계속해서 등록하려면 2 ~ 4 반복해 실행

등록된 메뉴 또는 기능을 실행하려면

1. 대기 상태에서 메뉴 길게 누름
2. 원하는 메뉴 또는 기능 아이콘 선택 후 확인 누름

연결메뉴 등록, 아이콘 변경, 순서 바꾸기, 삭제, 초기화, 도움말

화면 따라 조작하기

ez-i, musicON, 다운TOWN 등에 접속하면 화면 아래에 소프트 버튼이 표시됩니다. 소프트 버튼에 할당된 버튼을 눌러 실행합니다.

ez 길게 ▸ 1 ▸ 1

메뉴 ▸ 5.신나는 애니콜 ▸
*.애니콜 랜드 컨텐츠 보관함

메뉴 ▸ 4.메시지 ▸
2.수신 메시지함 ▸ 1.문자 메시지

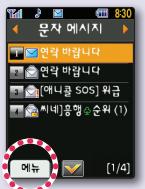

현재 선택할 항목을 사용할 수 있는 연결 메뉴가 있다는 표시입니다.

메뉴 눌러 실행

메뉴 ▸ 6.전화번호부 ▸
2.전화번호 추가

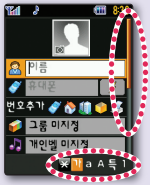

스크롤 바 표시

항목이 많아 한 화면에 보이지 않을 때는 스크롤 바가 표시됩니다.

ON / musicON 눌러 항목 선택

문자 입력 모드

입력할 문자 종류를 선택할 수 있습니다. 문자를 입력할 때 자동으로 나타납니다.

* 반복해 눌러
원하는 입력 모드 선택

화면 따라 조작하기

메뉴 ▸ 2.화면 ▸
4.글씨 모양/크기 선택 ▸ 1.글씨 모양

메뉴 ▸ 7.다이어리 ▸ 9.세계시각

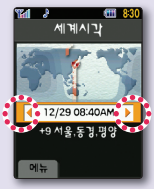

화면의 ▲▼◀▶ 표시는 선택할 수 있는 항목이 더 있다는 표시입니다.

ON / music ON 또는
✉ / ☎ 눌러 선택

메뉴 ▸ 2.화면 ▸
4.글씨 모양/크기 선택 ▸ 2.글씨 크기

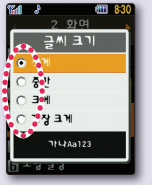

여러 개의 항목 중 하나를 선택할 때 표시됩니다.

ON / music ON 눌러 선택

메뉴 ▸ 4.메시지 ▸ 2.수신 메시지함 ▸
1.문자 메시지

여러 개의 항목을 선택할 때 표시됩니다.
항목을 선택하면 ✓ 표시됩니다.

선택/해제하려면 ez 누름
전체 선택/전체 해제하려면
ez 길게 누름

문자 입력 방법 익히기

1단계 입력 모드 선택하기

문자 입력 시 *을 반복해 눌러 원하는 입력 모드 선택

메뉴 ▸ 4.메시지 ▸ 1.메시지 보내기

- 가 : 한글 모드 (천지인 입력)
- a : 영문 소문자 모드
- A : 영문 대문자 모드
- 특 : 특수문자 모드
- 1 : 숫자 모드

알아두기

- 현재 선택된 입력 모드에서 간편하게 한글, 영문 소문자, 영문 대문자 모드로 전환할 수 있습니다. ▲/▼을 길게 눌러 원하는 입력 모드를 유지한 상태에서 문자를 입력하세요. 버튼에서 손을 떼면 원래 입력 모드로 전환됩니다.
- 문자 전송 시 일부 문자는 수신 휴대전화에 따라 다르게 나타날 수 있습니다.

2단계 입력하기

▼ **한글(가) 입력 상태에서 숫자 버튼에 인쇄된 자음/모음을 조합해 입력**

자음 예

ㄱ ▶ 4 한 번 누름	
ㅋ ▶ 4 두 번 누름	
ㄲ ▶ 4 세 번 누름	

모음 예

ㅏ ▶ 0 1 (ㅣ), 2 (·)	ㅑ ▶ 0 1 2 2
ㅓ ▶ 0 2 (·), 1 (ㅣ)	ㅕ ▶ 0 2 2 1
ㅗ ▶ 0 2 (·), 3 (ㅡ)	ㅛ ▶ 0 2 2 3
ㅙ ▶ 0 2 (·), 3 (ㅡ), 1 (ㅣ), 2 (·), 1 (ㅣ)	

▼ **영문 대문자(A) 또는 소문자(a) 입력 상태에서 해당 알파벳이 인쇄된 버튼을 반복해 누름**

예

M ▶ 6 한 번 누름	@ ▶ # 짧게 누름
N ▶ 6 두 번 누름	# ▶ # 길게 누름
O ▶ 6 세 번 누름	

2단계 입력하기(계속)

▼ **특수문자(특) 입력 상태에서 입력할 특수기호 페이지 선택 후 해당 번호 누름**

예

◆ : 8 페이지 선택 → 8 누름

▼ **숫자(1) 입력 상태에서 숫자 버튼 누름**

(다른 입력 모드에서는 숫자 버튼 길게 누름)

- **한 칸 띄우려면** ☎ **누름**
- **입력한 문장 사이에 한 칸 띄우려면**
  - 영문/특수문자 모드는 0 한 번 누름
  - 한글 모드는 0 세 번 누름
- **글자를 지우려면** 취소 **누름**

예 입력 Love 삼성1004◆

영문 대문자(A) 입력 모드 선택

5 세 번 누름

L|

영문 소문자(a) 입력 모드 선택

6 세 번 누름 ➡ 8 세 번 누름 ➡ 3 두 번 누름 ➡ ☎ 누름

Lo| Lov| Love| Love |

한글 (가) 입력 모드 선택

8 1 2 누른 후 0 두 번 누름 ➡ 8 2 1 0 누름

Love 삼| Love 삼성|

숫자 (1) 입력 모드 선택

1 누름 ➡ 0 누름 ➡ 0 누름 ➡ 4 누름

Love 삼성1| Love 삼성10| Love 삼성100| Love 삼성1004|

특수문자 (특) 입력 모드 선택

ON / musicON / ✉ / ☎ 눌러 8 페이지 선택 ➡ 8 누름 ➡ 확인 누름

Love 삼성1004◆|

전화 사용법

여러 가지 방법으로 전화 걸기

번호 입력해 전화 걸기	대기 상태에서 상대방 번호 입력 후 [통화] 누름 ➡ 통화
통화 목록에서 찾아 걸기	대기 상태에서 [통화] 누름 ➡ 원하는 번호 선택 ➡ [통화] 누름 ➡ 통화 연결 메뉴 **메시지 보내기, Shot메일 보내기, 수신거부 전화로 등록, 스팸으로 등록, 전화번호 저장, 삭제, 모두 삭제**
단축 번호로 전화 걸기	(단축 번호 000~009) 대기 상태에서 해당 번호 길게 누름 ➡ 통화 (단축 번호 010~999) 대기 상태에서 앞자리 수는 짧게 누르고 맨 뒷자리 수는 길게 누름 ➡ 통화
번호 4자리로 검색해 전화 걸기	검색할 앞번호 또는 뒷번호 4자리 누름 ➡ 원하는 번호 선택 후 [통화] 누름 ➡ 통화
바로검색 (초성으로 번호 검색)으로 전화 걸기	검색할 이름의 초성에 해당하는 버튼 누름 ➡ 원하는 번호 선택 후 [통화] 누름 ➡ 통화 예) 홍길동 검색 : 대기 상태에서 8 4 6 확인 누름 → '홍길동' 선택 후 [통화] 누름
최근 사용한 번호로 전화 걸기	대기 상태에서 [통화] 길게 누름 ➡ 통화
수동대기(P)를 이용한 번호 입력 방법	예) ARS 입력 중에 생년월일을 입력하는 경우 ARS 전화번호+메뉴+생년월일+[통화]을 누르세요. ARS 통화 중에 생년월일을 입력하는 상황이 되면 [통화]을 누르세요. *수동대기(포즈)란? 번호 사이에 대기 시간을 입력하는 기능입니다.

알아두기

통화 종료 후

- 전화번호부에 저장되지 않은 번호일 경우 재통화 또는 전화번호를 저장할 수 있는 상태가 됩니다.
- 전화번호부에 저장된 번호일 경우 재통화 또는 전화번호를 수정할 수 있는 상태가 됩니다.

전화 받기

폴더를 열거나 [ ] 누름
(전화받기 방법 선택 → 122쪽)

전화 거절하기

전화 거절하기

음성안내가 나가도록 하려면

폴더 닫힌 상태에서 [볼륨] 길게 누름
또는 폴더 열린 상태에서 [메뉴] 누름
(전화 올 때 거절방법 → 123쪽)

알아두기
전화 거절 후 상대방에게 메시지를 전송하거나 상대방이 메시지를 녹음할 수 있도록 설정할 수 있습니다.
(전화 올 때 거절방법 → 123쪽)

무음벨로 동작하게 하려면

[▲]/[▼] 길게 누름

부재중 또는 확인할 내용 보기

부재중 전화 확인하기	화면에 **부재중 전화**가 나타나 있으면 [확인] 누름
확인할 내용 보기	화면에 **확인할 내용** 목록 나타남 ➡ 항목 선택 ➡ [확인] 누름 (확인할 내용 표시 설정 → 81쪽) 화면을 해제하려면 [취소] 또는 [ ] 누름

매너모드 사용하기

설정 방법	[*] 길게 누름
해제 방법	설정된 상태에서 [*] 길게 누름 알아두기 매너모드 설정 시 여러 기능들의 소리가 진동으로 울리거나 소리가 나지 않습니다.(단, 모닝콜, 애니콜 SOS 메시지 수신음, 사진/동영상 촬영음, 배터리 경고음 제외)

통화 중 기능 사용하기

상대방 소리 크기 조절하기	▲/▼ 누름
통화 내용 녹음하기	길게 누름 ➡ 통화 내용 녹음(일시 정지/ 계속 녹음하려면 ON 반복해 누름) ➡ 끝내려면 또는 확인 누름 알아두기 상대방과 동시에 이야기할 경우 녹음이 제대로 안 되거나 녹음된 내용이 명확하지 않을 수 있습니다.
통화 중 사용할 수 있는 메뉴	메뉴 누름 **소곤소곤설정(해제)** : 내 소리를 크게 들리게 설정/해제 **메모** : 메모 기능 실행 **전화번호부** : 전화번호부 메뉴 실행 **메시지** : 메시지 메뉴 실행 **송화음차단** : 내 소리가 들리지 않게 설정 **키소리안남** : 버튼 누르는 소리가 나지 않게 설정 **자기번호송출** : ARS 통화 중에 내 휴대전화 번호 보내기 **DTMF보내기** : ARS 통화 중에 입력한 번호 전송
통화 중 번호 입력 시 사용할 수 있는 메뉴	메모할 번호 입력 후 확인 누름 ➡ 메모장에 저장 누름 ➡ 입력한 번호로 메시지 전송 누름 ➡ 입력한 번호 전화번호부에 저장 메모할 번호 입력 후 메뉴 누름 **소곤소곤설정(해제)** : 내 소리를 크게 들리게 설정/해제 **메모** : 입력한 번호 메모장에 저장 **전화번호 저장** : 입력한 번호 전화번호부에 저장 **메시지 보내기** : 입력한 번호로 메시지 전송 **송화음차단** : 내 소리가 들리지 않게 설정 **키소리안남** : 버튼 누르는 소리가 나지 않게 설정 **자기번호송출** : ARS 통화 중에 내 휴대전화 번호 보내기 **DTMF보내기** : ARS 통화 중에 입력한 번호 전송

지상 DMB 사용법

이 휴대전화는 지상 DMB(Digital Multimedia Broadcasting) 수신기가 장착되어 있어 지상 DMB 송신소에서 보내주는 각종 TV 또는 라디오 방송을 선택해 볼 수 있습니다.

지상 DMB 서비스는 현재 상용 서비스 중이지만 방송사의 사정에 따라 수신 상태가 양호하지 않을 수 있습니다.

음영지역에서 채널 검색 수행 시 서비스 중인 프로그램이 검색되지 않을 수 있습니다. 이 경우 수신이 양호한 지역에서 재검색해 주시기 바랍니다.

공공장소에서는 남에게 방해가 되지 않도록 스테레오 헤드셋을 연결해 사용하세요. (단, 블루투스 스테레오 헤드셋 제외)

지상 중계기가 설치된 지역 내에서는 보다 깨끗한 영상과 음질의 방송을 시청할 수 있습니다. 중계기가 설치되지 않은 지하 구간이나 건물 내부, 음영지역에서는 지상 DMB 수신이 제한될 수 있습니다. (송출 및 중계 시설은 지상 DMB 서비스 사업자에 의해 2006년 부터 단계적으로 확충될 예정) 중계기가 설치된 장소나 시청 가능한 지역, 채널 정보에 대한 자세한 내용은 DMB 서비스 사업자에 문의하세요.

이 휴대전화는 데이터 서비스, 양방향 서비스, 유료 서비스 등 방송 사업자의 서비스 계획이 확정되지 않은 서비스는 지원하지 않습니다.

TV(지상DMB) 메뉴

실행방법

메뉴 누름

5. 신나는 애니콜
선택 후 확인 누름

2.TV (지상 DMB)
선택 후 확인 누름

원하는 메뉴 선택 후
확인 누름

단축

- TV(지상 DMB) 메뉴 : dmb 누름
- 마지막 시청했던 채널 바로 접속 : dmb 길게 누름

알아두기

TV (지상 DMB) 메뉴는 폴더를 위로 연 상태를 기준으로 설명합니다. 가로 화면으로 사용하려면 폴더를 우측으로 열어 사용하세요.

실행할 수 있는 기능

- **TV 채널** : 저장된 TV 방송 채널 선택해 보기
- **라디오 채널**: 저장된 라디오 방송 채널 선택해 듣기
- **DMB 방송가이드**: 방송 편성표 보기
- **컨텐츠 보관함** : 시청 중에 녹화 또는 캡처한 화면 사용
- **환경설정** : 시청 환경 설정하기

저장된 채널이 없을 때 방송 채널 검색

- 휴대전화 구입 시나 초기화, 지역 이동 등으로 저장된 채널이 없을 경우에 방송을 시청하려면 먼저 현재 위치한 지역에서 방송 채널을 검색하세요.
- 이후 저장된 채널을 업데이트하려면 환경설정의 **채널 검색**을 실행하세요.(33쪽)

1 대기 상태에서 dmb 누름

2 메뉴 눌러 원하는 검색 지역 선택 후 확인 누름

- **수도권 검색** : 수도권에서만 사용하는 주파수 검색
- **전국 검색** : 사용 가능한 모든 주파수 검색

알아두기
- 지역 선택 없이 확인을 누르면 수도권 채널을 검색합니다.
- 서비스 지역에 따라 검색되는 채널이 다를 수 있습니다.
- 검색된 TV 또는 라디오 채널은 자동으로 저장됩니다.
- 검색 중에 취소를 누르거나 전화가 와서 검색이 중단된 경우에는 검색을 완료한 채널만 저장됩니다.

3 검색이 끝나면 확인 누름

- 다시 검색하려면 메뉴 누름

방송 시청

1 대기 상태에서 dmb 누름

2 TV 채널 또는 라디오 채널 선택 후 확인 누름

3 ON / musicON 눌러 시청하려는 채널 선택 후 방송 시청

- 저장된 채널이 없으면 채널을 검색하세요.
- 방송 시청 중 dmb를 누르면 선호채널로 이동합니다.

연결메뉴 (TV/라디오)
프로그램 정보, DMB 방송 가이드, 선호채널등록, 취침예약, 녹화 기능, 전화걸기, 전화번호 찾기, 메시지 작성, 채널자동 탐색, 도움말

4 시청을 끝내려면 누름

- 채널 목록 화면으로 이동하려면 취소 또는 dmb 길게 누름

알아두기
방송 시청 중에 휴대전화를 충전하거나 작동 중인 전자제품(노트북, 전자레인지 등)에 가까이 할 경우 주파수 간섭으로 방송 시청에 영향을 받을 수 있습니다.

시청 중 버튼 사용법

(세로 화면 기준)

dmb	선호 채널 이동/ 길게 누르면 채널 목록 화면으로 이동
또는	화면 캡처/길게 누르면 녹화
확인	길게 누르면 컨텐츠 보관함으로 이동
메뉴	연결 메뉴 보기
/	채널 이동
▲/▼ 또는 /	소리 크기 조절 길게 누르면 새 메시지 작성 길게 누르면 전화번호 찾기
	다이얼 화면으로 이동
취소	채널 목록 화면으로 이동
0 ~ 9	채널 직접 입력해 이동
*	화면 밝기 점점 어둡게/ 길게 누르면 소리 끄기(켜기)
#	화면 밝기 점점 밝게

지상 DMB 안테나 사용법

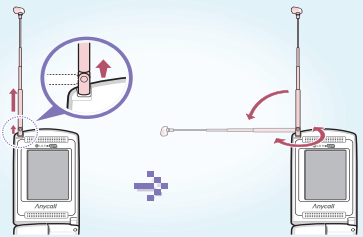

알아두기

지상 DMB 시청 및 청취 시 지상 DMB 안테나를 그림과 같이 끝까지 뽑아서 사용하세요. 그렇지 않으면 지상파 DMB 수신 성능이 떨어질 수 있습니다.

가로 화면으로 방송 보기

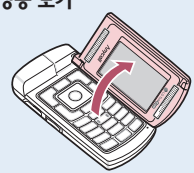

방송 시청

시청 중 방송 프로그램 정보 보기

1. 시청 중 메뉴 ➡
   프로그램 정보 선택 후 확인 누름
2. 현재 방송 중인 프로그램 정보 보기
   - 이전/다음 채널 정보를 보려면 ON / music ON 누름

시청 중 DMB 방송 가이드 보기

1. 시청 중 메뉴 ➡
   DMB 방송 가이드 선택 후 확인 누름
2. 방송 편성표 보기(31쪽)
   - 다른 채널의 편성표를 보려면 ON / music ON 누름
   - 현재 채널의 편성표를 보려면 확인 누름

시청 중 선호채널 등록하기

시청 중 dmb 을 누르면 선호채널로 바로 이동할 수 있습니다.

시청 중 메뉴 ➡
선호채널등록 선택 후 확인 누름

- **환경설정**의 **선호채널 설정**에서 여러 개의 방송채널을 동시에 선호채널로 설정할 수 있습니다.(33쪽)

시청 중 취침 예약하기

1. 시청 중 메뉴 ➡
   취침예약 선택 후 확인 누름
2. ✉ / ☎ 눌러 설정 선택
3. ON / music ON 눌러 취침 예약 시간 선택 후 확인 누름
   - 설정한 시간이 되면 방송이 종료됩니다.

시청 중 화면캡처 또는 녹화하기

1. 시청 중 메뉴 ➡
   녹화 기능 선택 후 확인 누름
2. 화면캡처 또는 녹화 선택 후 확인 누름
3. 화면 캡처 또는 녹화하기(31쪽)

시청 중 전화 걸기

1. 시청 중 메뉴 ➡
   전화걸기 선택 후 확인 누름
2. 전화번호 눌러 전화 걸기(21쪽)

시청 중 전화번호 찾기

1. 시청 중 메뉴 ➡ 전화번호 찾기 선택 후 확인 누름
2. 전화번호 검색(110쪽)

시청 중 메시지 보내기

1. 시청 중 메뉴 ➡ 메시지 작성 선택 후 확인 누름
2. 메지시 작성(88쪽)

시청 중 자동으로 채널 이동하기

1. 시청 중 메뉴 ➡ 채널자동 탐색 선택 후 확인 누름
2. 모든 채널 탐색 또는 선호 채널 탐색 선택 후 확인 누름
3. 원하는 채널을 선택하려면 아무 버튼 누름

시청 중 도움말 보기

1. 시청 중 메뉴 ➡ 도움말 선택 후 확인 누름
2. 원하는 버튼 선택해 도움말 보기

시청 중 시청 예약 설정하기

1. 시청 중 메뉴 누름
2. 프로그램 정보 선택 후 확인 누름
3. ☎ 눌러 다음 프로그램 정보 보기
4. 시작 알림을 설정하려면 확인 누름

시청 중 전화/메시지 기능 사용 방법

시청 중 전화 기능 사용법

시청 중에 방송을 종료하지 않고도 통화가 가능합니다.

전화를 받으려면

벨/진동이 울리면서 화면에 전화 수신창이 나타남 ➡

- **전화 거절** : ▲/▼ 길게 누름

통화하려면 **예** 선택 후 📞 또는 **확인** 누름 ➡
통화하기 ➡ 끝내려면 📞 누름 ➡
시청하던 방송 화면으로 이동

전화를 걸려면

시청 중 📞 누름 ➡ 전화번호 누름 ➡ 📞 누름 ➡
통화하기 ➡ 끝내려면 📞 누름 ➡
시청하던 방송 화면으로 이동

시청 중 메시지 기능 사용법

시청 중에 방송을 종료하지 않고도
메시지를 주고 받을 수 있습니다.

메시지가 오면

벨/진동이 울리면서
화면에 메시지 수신창이 나타남 ➡
메시지를 확인하려면 **예** 선택 후
확인 누름 ➡ 시청하던 방송 화면으로
돌아가려면 **확인**, **취소** 또는 📞 누름

메시지를 보내려면

시청 중 ✉ 길게 누르거나
📞 누른 후 ✉ 누름 ➡
메시지 작성 후 보내기 ➡
시청하던 방송 화면으로 이동

방송 녹화 및 화면 캡처

방송 녹화하기

1 시청 중 [📷] 또는 [📷/🎥] 길게 누름

2 녹화 시작

3 녹화를 종료하려면 [📷] 또는 [📷/🎥] 누름

알아두기

- 남은 메모리 용량까지 녹화 가능하며, 메모리가 부족하면 녹화는 자동으로 종료됩니다.
- 녹화 중에는 채널을 변경할 수 없습니다.
- 녹화한 파일은 **컨텐츠 보관함**에 저장됩니다.

방송 화면 캡처하기

캡처하고 싶은 화면에서 [📷] 또는 [📷/🎥] 누름

- 캡처한 파일은 **컨텐츠 보관함**에 저장됩니다.

DMB 방송 가이드

DMB 방송 가이드란 지상 DMB 방송 편성정보 및 편리한 시청을 위한 기능을 제공하는 유료서비스입니다. 서비스 가입 및 이용 방법에 관한 자세한 내용은 LG Telecom 사업자에 문의하세요.

1 대기 상태에서 [dmb] 누름

2 DMB 방송 가이드 선택 후 [확인] 누름

3 지상 DMB 시청할 지역 선택

4 방송 편성표 보기

- 다른 채널의 편성표를 보려면 [ON] / [MusicON] 누름
- 현재 채널의 편성표를 보려면 [확인] 누름

5 시청하려면 [e-Z] 누름

연결메뉴 **상세정보, 무선인터넷 연결, 시청지역변경, 편성표업데이트**

컨텐츠 보관함

녹화한 방송 보기

1. 대기 상태에서 dtb 누름
2. **컨텐츠보관함** 선택 후 확인 누름
3. 확인하려는 파일 선택 후 확인 누름
   - 여러 파일을 선택하려면 e누름
   - 연결메뉴 **이름바꾸기, 파일 정보, 파일삭제, 전체삭제, 선택삭제**
4. 파일 보기

컨텐츠 재생 방법

일시 정지/계속 재생	e 반복해 누름
소리 크기 조절	▲/▼ 누름
이전 파일/되감기	⊠ 누름/길게 누름
다음 파일/빨리 감기	☎ 누름/길게 누름
재생 방법 선택	ON 반복해 누름
정지	musicON 또는 취소 누름

연결메뉴 **파일삭제**

캡처한 화면 보기

1. 대기 상태에서 dtb 누름
2. **컨텐츠보관함** 선택 후 확인 누름
3. 원하는 사진 파일 선택 후 확인 누름
   - 여러 파일을 선택하려면 e누름
   - 연결메뉴 **이름바꾸기, 파일 정보, 파일삭제, 전체삭제, 선택삭제, 라디오 배경화면**
4. 파일 보기
   - ⊠/☎ 눌러 이전/다음 파일 확인
   - 연결메뉴 **라디오 배경 설정, 파일삭제**
5. 확인이 끝나면 종료 누름

지상 DMB 서비스 환경 설정

대기 상태에서 dmb 누른 후 **환경설정** 선택해 사용자가 원하는 환경으로 설정할 수 있습니다.

기 능	설 명	실 행 방 법
채널 검색	각 채널의 프로그램 정보를 다시 내려받을 수 있습니다.	1 **채널 검색** 선택 후 확인 누름 2 방송 채널 검색(26쪽)
시청 방법 변경	**DMB 시청 중 이벤트 알림** : 방송 시청 중 전화 또는 메시지가 수신되거나 알림 기능이 실행될 때의 알림 방법(벨, 진동)을 설정합니다.	1 **시청 방법 변경** 선택 후 확인 누름 2 **DMB 시청 중 이벤트 알림** 선택 후 확인 누름 3 원하는 환경 선택 후 확인 누름
	폴더 닫을 때 설정 : 시청 중 폴더를 닫았을 때 방송을 종료하거나 계속 진행되게 설정할 수 있습니다. ● **모든 방송 종료 안 함** : 방송 유지 ● **라디오 방송은 종료 안 함** : TV는 종료, 라디오는 방송 유지 ● **모든 방송 종료** : 방송 종료	1 **시청 방법 변경** 선택 후 확인 누름 2 **폴더 닫을 때 설정** 선택 후 확인 누름 3 원하는 동작 방법 선택 후 확인 누름
선호 채널 설정	선호하는 채널을 설정하면 방송 시청 중 원하는 채널을 빨리 찾을 수 있습니다. (TV, 라디오 채널 중에서 20개까지 등록 가능)	1 **선호 채널 설정** 선택 후 확인 누름 2 ez 눌러 원하는 방송 채널 선택 후 확인 누름
사용자 채널 설정	방송 채널에 사용자가 임의로 번호를 지정한 후 시청 중에 지정한 번호를 누르면 해당 채널로 이동할 수 있습니다.	1 **사용자 채널 설정** 선택 후 확인 누름 2 설정할 채널 선택하여 번호 입력 후 확인 누름

지상 DMB 서비스 환경 설정

기 능	설 명	실 행 방 법
라디오 배경화면 설정	라디오 방송 중에 표시되는 배경 화면을 선택할 수 있습니다.	1 **라디오 배경화면 설정** 선택 후 확인 누름 2 원하는 배경 화면 선택 후 확인 누름
화면 밝기 조절	시청 중의 화면 밝기 조절 방법을 확인할 수 있습니다. (화면을 밝게 하려면 # 누름 / 화면을 어둡게 하려면 * 누름)	1 **화면 밝기 조절** 선택 후 확인 누름 2 화면 밝기 조절 방법 확인
화면 정보 표시 설정	방송 시청 중 화면에 표시할 내용을 선택할 수 있습니다. ● **현재시간** ● **배터리 잔량** ● **수신상태**	1 **화면 정보 표시 설정** 선택 후 확인 누름 2 ez 눌러 표시할 정보 선택 후 확인 누름
DMB 메모리 정보	DMB 방송 시청 중 녹화 및 캡처한 파일에 대한 용량 정보를 확인할 수 있습니다.	1 **DMB 메모리 정보** 선택 후 확인 누름 2 메모리 정보 확인하기

블루투스 사용법

블루투스란?

근거리 무선 네트워킹 기술로 2.45 GHz 주파수를 이용해 일정 거리 안에서 각종 기기를 무선으로 연결합니다. 블루투스 기능을 지원하는 휴대전화, PC, 프린터, PDA 등의 통신 기기는 물론 디지털 가전 제품 간의 통신에 케이블을 연결하지 않고 무선 주파수를 이용해 빠른 속도로 데이터를 주고 받을 수 있습니다.

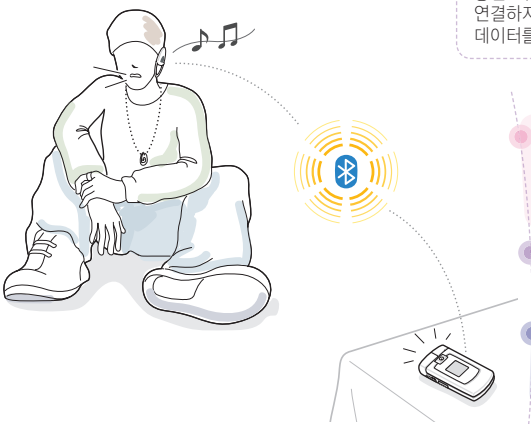

- 이 휴대전화는 블루투스가 가능한 휴대전화, 헤드셋, 핸즈프리, 스테레오 헤드셋, PC, 포토 프린터 등의 기기와 케이블 없이 무선으로 연결하여 사용할 수 있습니다.
- 블루투스 헤드셋을 이용하면 일정거리 이내에서 자유롭게 통화할 수 있습니다.
- 블루투스 헤드셋은 별매품이며 제품을 구입한 대리점이나 가까운 서비스 센터에서 삼성 정품을 구입할 수 있습니다.

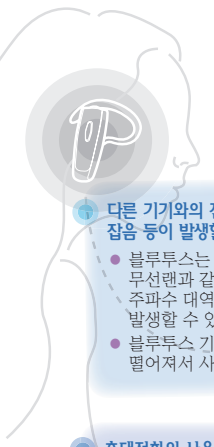

다른 기기와의 전파 간섭으로 인해 이상 동작이나 잡음 등이 발생할 수 있습니다.

- 블루투스는 산업, 과학, 의료용 기기 및 전자레인지, 무선랜과 같은 소출력 무선 기기 등 동일한 주파수 대역을 사용하는 기기와 전파 간섭이 발생할 수 있습니다.
- 블루투스 기기를 무선랜 이용 장소에서 5m 이상 떨어져서 사용하세요.

휴대전화의 사용 환경에 따라 이상 동작이나 잡음 등이 발생할 수 있습니다.

- 오른손에 휴대전화를 들고 왼쪽 귀에 블루투스 기기를 착용하는 등 사용자의 신체가 신호 전송에 장애물이 되는 경우에는 이상 동작이나 잡음 등이 발생할 수 있습니다.
- 블루투스나 휴대전화의 전파 수발신부에 손과 같은 신체의 일부가 닿은 경우에는 이상 동작이나 잡음 등이 발생할 수 있습니다.
- 벽, 모퉁이, 파티션과 같은 전파 장애물로 인해 수신 전력이 변화하므로 사용자의 위치에 따라 잡음 등이 발생할 수 있습니다.

블루투스 기기로 통화 시 휴대전화와의 거리가 멀어질수록 통화 음질이 저하되고, 일정 거리 이상 멀어지면 연결이 끊어져 휴대전화로 통화가 전환됩니다.

블루투스 기기를 휴대전화에 등록할 때는 휴대전화와 가까운 거리에서 등록하세요.

시끄러운 곳이나 실외에서 통화 시 주변 환경의 잡음으로 통화에 어려움이 있을 수 있습니다.

블루투스는 적용 규격에 따라 성능의 차이가 납니다. (해당 모델은 일반 용도의 기기 규격으로 적용되었습니다.)

- **특정 용도의 기기 규격** : 송신 출력이 높아 장애물에 의한 신호 감쇠가 적은 반면 배터리 소모가 큽니다.
- **일반 용도의 기기 규격** : 송신 출력이 낮아 기기 사이의 장애물에 의한 신호 감쇠가 크지만 배터리 소모를 최소화하여 장시간 사용할 수 있습니다.

기분Zone 서비스

- 기분Zone 서비스란 기분Zone 알리미가 설치된 장소에서는 유선 통화 요금보다 저렴하게 통화할 수 있는 서비스입니다.
- 기분Zone 알리미 설치 후 휴대전화를 등록하면 이후 알리미가 설치된 장소에서 약 30m 이내에서는 할인된 요금으로 통화할 수 있습니다.

알아두기
- 서비스를 이용하려면 기분Zone 알리미를 구입하고, 기분Zone 요금제를 신청해야 합니다. 기분Zone 알리미 구입 및 서비스에 관한 자세한 내용은 www.lgtelecom.com을 참조하세요.
- 기분Zone 알리미 설치 후 설치 장소를 변경하거나 기분Zone 알리미 전원이 48시간 이상 꺼져 있으면 기분Zone 서비스 등록이 해지되는 등 사용에 주의가 필요하므로 기분Zone 알리미 사용설명서를 먼저 읽고 사용하세요.

휴대전화에 기분Zone 알리미 등록하기

기분Zone 알리미 설치 후 휴대전화에 기분Zone 알리미를 등록해야 기분Zone 서비스를 사용할 수 있습니다.

1. 블루투스 모드 설정(39쪽)
2. 대기 상태에서 메뉴 누름
3. 5.신나는 애니콜 ➡ 7.근거리 무선통신 ➡ 1.블루투스 ➡ 1.기분Zone 서비스 ➡ 1.서비스 등록 차례로 선택
   - 등록 가능한 알리미를 검색합니다.
4. 검색이 완료되면 등록할 알리미 선택 후 확인 누름
5. 알리미 비밀번호 입력 후 확인 누름
   - 등록할 알리미 비밀번호는 알리미 장치의 앞면에 표시되어 있습니다.
   - 등록을 시작합니다.

알아두기
- 등록이 완료되면 화면 상단에 아이콘이 나타납니다. 기분Zone 서비스 지역을 벗어나면 아이콘은 사라집니다.
- 등록 실패 시 알리미 가까이로 이동한 후 다시 등록해 보세요. 계속 실패할 경우 LG Telecom 사업자에 문의하세요.
- 서비스를 해제하려면 LG Telecom 사업자에 문의하세요.

등록된 기분Zone 알리미 정보 확인하기

1. 대기 상태에서 메뉴 누름
2. 5.신나는 애니콜 ➡ 7.근거리 무선통신 ➡ 1.블루투스 ➡ 1.기분Zone 서비스 ➡ 2.서비스 관리 차례로 선택
3. 알리미 정보 확인

기분Zone 서비스 환경 설정하기

1. 대기 상태에서 메뉴 누름
2. 5.신나는 애니콜 ➡ 7.근거리 무선통신 ➡ 1.블루투스 ➡ 1.기분Zone 서비스 ➡ 3.환경설정 차례로 선택
3. 원하는 항목 선택 후 **설정** 또는 **해제** 선택 후 확인 누름
   - **음성멘트 설정** : 기분Zone 서비스 지역임을 알려주는 음성 설정/해제
   - **화면표시 설정**: 기분Zone 서비스 지역임을 알려주는 화면 메시지 설정/해제

기분Zone 서비스로 전화 걸기

기분Zone 서비스 지역 내에서 전화를 걸면 기분Zone 요금이 적용됩니다.

1. 서비스 지역 내에서
   - 화면 상단에 아이콘이 나타나 있어야 합니다. 만일 아이콘이 나타나지 않았다면 기분Zone 알리미가 설치된 가까운 곳으로 이동하세요.
2. 상대방에게 전화 걸기
   - 환경설정에서 음성멘트 및 화면 표시를 설정한 경우에는 을 눌렀을 때 기분Zone 서비스 지역이라는 음성 및 메시지가 안내됩니다.
3. 통화가 연결되면 상대방과 통화

알아두기 기분Zone 지역에서 전화를 걸면 통화 목록에 아이콘으로 표시됩니다.

블루투스 모드 설정/해제

휴대전화와 다른 기기를 블루투스로 연결하려면
블루투스 사용 모드를 **모드 설정**으로 선택하세요.

1. 대기 상태에서 메뉴 ➡ 5.신나는 애니콜 ➡ 7.근거리 무선통신 ➡ 1.블루투스 ➡ 2.블루투스 사용모드 차례로 선택

2. 모드 설정 및 모드 해제 선택 후 확인 누름
   - **모드 설정** : 블루투스 기능을 사용하는 경우
   - **모드 해제** : 블루투스 기능을 사용하지 않는 경우
   - 구입 시 또는 초기화한 경우에는 **모드 해제** 상태입니다.

블루투스 아이콘 설명

아이콘	설 명
	블루투스 대기 상태(모드 설정)
	헤드셋 연결된 상태
	핸즈프리 연결된 상태
	스테레오 헤드셋 연결된 상태 (스테레오 헤드셋의 종류에 따라 아이콘이 다르게 표시됩니다.)
	PC에 연결된 상태
	그 밖의 장치에 연결된 상태

알아두기

블루투스 사용 모드가 해제된 상태에서 **연결할 기기 검색, 연결 가능한 기기 목록** 등 블루투스 메뉴를 실행하면 모드 설정을 안내하는 화면이 나타납니다.
설정하려면 **예**를 선택한 후 확인 누르세요.

연결할 기기 검색하기

등록되지 않은 기기와 연결하기

처음 연결하는 기기이면 등록하는 과정을 거쳐야 합니다.

1 등록할 기기가 블루투스 등록 대기 상태인지 확인

- 등록 대기 상태로 설정하는 방법은 해당 기기의 사용설명서를 참조하세요.

2 블루투스 **모드 설정** 상태(아이콘 표시)에서 메뉴 ➡ 5.신나는 애니콜 ➡ 7.근거리 무선통신 ➡ 1.블루투스 ➡ 3.연결할 기기 검색 차례로 선택

3 연결할 서비스 선택 후 확인 누름

- **헤드셋** : 기본적인 전화 걸기/받기 기능
- **핸즈프리** : 해당 기기에서 제공하는 핸즈프리 기능 (전화 걸기/받기, 음성인식, 다이얼링, 발신번호 표시 등)
- **스테레오 헤드셋** : 휴대전화에 저장된 MP3 파일을 감상할 수 있는 기능

알아두기

- 등록된 기기가 없는 경우에는 바로 검색합니다.
- 등록된 기기가 있는 경우에는 연결 가능한 기기 목록 화면이 열립니다. **연결할 기기 검색** 선택 후 확인 눌러 검색을 실행하세요.

4 검색이 완료되면 연결할 기기 선택 후 확인 누름

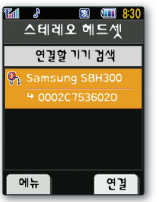

연결 메뉴

등록, 이름요청(목록에 기기 이름이 표시되지 않고 영문/숫자로 된 주소가 표시되면 실행 후 이름 얻기)

5 연결할 기기의 비밀번호 입력 후 확인 누름

- 해당 기기의 비밀번호는 해당 기기의 사용설명서를 참조하세요.
- 해당 기기와 연결되면 사용하세요.

알아두기

- 연결한 블루투스 통신 기기에 따라 이용할 수 있는 기능이 다를 수 있습니다. 해당 기기의 사용설명서를 참조하세요.
- 하나의 휴대전화에 여러 기기를 동시에 연결할 수 없습니다. 다른 기기를 연결하려면 먼저 기존의 연결을 해제하세요.(42쪽)

등록된 기기와 연결하기

1. 연결할 기기가 블루투스 연결 대기 상태인지 확인
   - 연결 대기 상태로 설정하는 방법은 해당 기기의 사용설명서를 참조하세요.
2. 블루투스 **모드 설정** 상태(아이콘 표시)에서 메뉴 ➡ 5.신나는 애니콜 ➡ 7.근거리 무선통신 ➡ 1.블루투스 ➡ 3.연결할 기기 검색 차례로 선택
3. 연결할 서비스 선택 후 확인 누름
   - **헤드셋** : 기본적인 전화 걸기/받기 기능
   - **핸즈프리** : 해당 기기에서 제공하는 핸즈프리 기능 (전화 걸기/받기, 음성인식, 다이얼링, 발신번호 표시 등)
   - **스테레오 헤드셋** : 휴대전화에 저장된 MP3 파일을 감상할 수 있는 기능
4. 연결 가능한 기기 목록 화면에서 연결할 기기 선택 후 확인 누름
   - 해당 기기와 연결되면 사용하세요.

알아두기
- 연결한 블루투스 통신 기기에 따라 이용할 수 있는 기능이 다를 수 있습니다. 해당 기기의 사용설명서를 참조하세요.
- 하나의 휴대전화에 여러 기기를 동시에 연결할 수 없습니다. 다른 기기를 연결하려면 먼저 기존의 연결을 해제하세요.(42쪽)

통화 방법 설명

휴대전화를 블루투스 헤드셋과 연결한 상태에서 통화할 수 있습니다. 연결한 기기를 사용하려면 휴대전화와 5m 이내의 거리에 있어야 합니다.

- 예를 들어, 블루투스 헤드셋으로 전화를 걸 때 휴대전화에서 전화번호를 누르고 블루투스 헤드셋의 통화 버튼을 누르면 블루투스 헤드셋으로 통화가 연결됩니다. 전화를 받을 때는 블루투스 헤드셋의 통화 버튼을 누르면 됩니다.
- 블루투스 헤드셋으로 통화를 하다가 휴대전화로 전환하여 계속 통화하려면 휴대전화의 을 길게 누르세요. 다시 헤드셋이나 핸즈프리로 전환하려면 휴대전화의 을 길게 누르세요.
- 위의 방법은 일반적인 방법으로 해당 기기에서 지원하는 기능 및 자세한 사용 방법은 해당 기기의 사용설명서를 참조하세요.

연결 가능한 기기 목록 확인하기

내 휴대전화에 등록된 기기들의 전체 목록을 확인할 수 있습니다. 이미 등록되어 있는 기기를 선택해 연결하거나 해당 기기의 정보 확인, 삭제 등을 선택할 수 있습니다.

1 대기 상태에서 메뉴 ➡ 5.신나는 애니콜 ➡ 7.근거리 무선통신 ➡ 1.블루투스 ➡ 4.연결 가능한 기기 목록 차례로 선택

2 ON / musicON 눌러 원하는 기기 검색

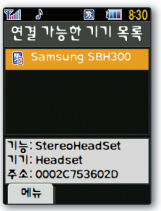

연결 메뉴 연결(현재연결끊기), 이름수정, 삭제, 모두삭제

현재 연결 해제하기

블루투스는 한 대의 기기만 연결할 수 있습니다. 현재 연결된 기기 외에 다른 기기와 연결하려면 아래의 방법으로 연결된 기기를 해제하세요.

방법1

1 대기 상태에서 메뉴 ➡ 5.신나는 애니콜 ➡ 7.근거리 무선통신 ➡ 1.블루투스 ➡ 5.현재 연결 해제 차례로 선택

2 확인 누름

3 예 선택

방법2

1 대기 상태에서 메뉴 ➡ 5.신나는 애니콜 ➡ 7.근거리 무선통신 ➡ 1.블루투스 ➡ 4.연결 가능한 기기 목록 차례로 선택

2 연결된 기기 선택 후 메뉴 1 누름

3 예 선택

데이터 전송하기

블루투스가 지원되는 기기가 근처(5m 이내)에 있을 경우 서로의 데이터를 주고 받을 수 있습니다.
사진/나만의 이미지/다운로드 PC벨의 경우 동시에 200개의 데이터 전송이 가능합니다.

내 정보 전송	● **내 번호/정보**(111쪽)에 등록된 명함 전송 ● 상대방은 수신 후 전화번호부에 등록
전화번호부 전송	● 전화번호부에 저장된 번호 선택해 전송 ● 상대방은 수신 후 전화번호부에 등록 (전화번호부에 1,000개까지 저장할 수 있습니다.)
사진 전송	● 애니콜 앨범에 저장된 사진 선택해 전송 ● 상대방은 수신 후 애니콜 앨범에 저장
나만의 이미지 전송	● 나만의 이미지(PC Manager Plus를 이용해 내려받은 이미지)에 저장된 이미지 선택해 전송 (나만의 이미지 중 jpg파일은 전송할 수 없습니다.) ● 상대방은 수신 후 나만의 이미지에 저장
다운로드 PC벨 전송	● 다운로드 PC벨(PC Manager Plus를 이용해 내려받은 벨소리)에 저장된 벨소리를 선택해 전송 ● 상대방은 수신 후 나만의 벨의 다운로드 PC벨(85쪽)에 저장

알아두기

- 일부 기기에서 애니콜 앨범, 나만의 이미지, 다운로드 PC벨의 데이터 수신 시 파일명이 임의로 변경되어 저장될 수 있습니다.
- 전송할 데이터 이름에 지원하지 않는 문자가 포함되어 있을 경우 전송 중에 중단됩니다.
- 기기에 따라 내 정보, 전화번호부, 사진이 전송되지 않을 수도 있습니다.
- 데이터 통신 중 상대방 기기의 메모리가 충분하지 않을 경우 전송을 종료합니다. 불필요한 파일을 삭제하고 다시 전송하세요.
- 하나의 휴대전화에 여러 기기를 동시에 연결할 수 없습니다. 다른 기기를 연결하려면 먼저 기존의 연결을 해제하세요.(42쪽)

데이터 보내기

등록되지 않은 기기로 보내는 경우

처음 연결하는 기기이면 등록하는 과정을 거쳐야 합니다.

1. 상대방 기기가 블루투스 수신이 가능한 상태인지 확인
   - 상대방 기기를 수신이 가능한 상태로 설정하는 방법은 해당 휴대전화의 사용설명서를 참조하세요.
2. 블루투스 **모드 설정** 상태(아이콘 표시)에서 메뉴 ➡ 5.신나는 애니콜 ➡ 7.근거리 무선통신 ➡ 1.블루투스 ➡ 6.데이터 전송 차례로 선택
3. 전송할 데이터 종류 선택(내 정보, 전화번호부, 사진, 나만의 이미지, 다운로드 PC벨)
4. 전송할 데이터 선택한 후 확인 누름
   - 등록된 기기가 없는 경우에는 바로 검색합니다.
   - 등록된 기기가 있는 경우에는 연결 가능한 기기 목록 화면이 열립니다.
     연결할 기기 검색 선택 후 확인 눌러 검색하세요.
5. 검색이 완료되면 검색된 기기 선택 후 확인 누름
6. 상대방 휴대전화에서 비밀번호(임의의 숫자 최대 6자리) 입력 후 확인 누름
7. 내 휴대전화에서 6에서 입력한 비밀번호 입력
8. 상대방이 수신을 허락하면 데이터 전송
   - 데이터가 전송됩니다.
   - 전송이 완료되면 화면에 완료 상태를 알리는 메시지가 표시됩니다.

등록된 기기로 보내는 경우

1. 상대방 기기가 블루투스 수신이 가능한 상태인지 확인
   - 상대방 기기를 수신이 가능한 상태로 설정하는 방법은 해당 기기의 사용설명서를 참조하세요.
2. 블루투스 **모드 설정** 상태(아이콘 표시)에서 메뉴 ➡ 5.신나는 애니콜 ➡ 7.근거리 무선통신 ➡ 1.블루투스 ➡ 6.데이터 전송 차례로 선택
3. 전송할 데이터 종류 선택(내 정보, 전화번호부, 사진, 나만의 이미지, 다운로드 PC벨)
4. 전송할 데이터 선택한 후 확인 누름
5. 연결 가능한 기기 목록 화면에서 연결할 기기 선택 후 확인 누름
6. 상대방이 수신을 허락하면 데이터 전송
   - 데이터가 전송됩니다.
   - 전송이 완료되면 화면에 완료 상태를 알리는 메시지가 표시됩니다.

데이터 받기

1. 사용자 휴대전화가 블루투스 **모드 설정** 상태(아이콘 표시)인지 확인
2. 상대방 기기에서 데이터 선택해 전송 실행

   알아두기 등록되지 않은 기기로부터 데이터를 받을 경우 내 휴대전화와 상대방 기기에 동일한 비밀번호를 입력해야 합니다.
3. 수신 확인 화면에서 예 선택 후 확인 누름

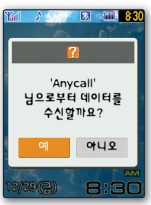

   알아두기 데이터 수신은 별도의 수신 모드 설정 없이 대기 화면에서 수신 가능합니다.
4. 데이터 수신 및 완료

블루투스 게임

- 블루투스 게임으로 스토니와 장기가 제공됩니다.
- 블루투스 기능이 지원되고, 스토니/장기 게임이 있는 애니콜 휴대전화가 근처(5m 이내)에 있다면 일대일로 게임을 할 수 있습니다.
- 이 장에서는 스토니 게임을 진행하는 방식을 설명합니다. 장기 게임도 같은 방법으로 진행하세요.

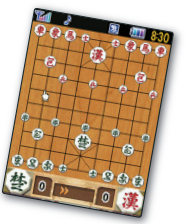

알아두기

- 게임할 상대방 휴대전화가 5m 이내의 거리에 있어야 합니다.
- 휴대전화에 다른 기기가 연결되어 있으면 게임을 실행할 수 없습니다. 연결을 해제한 후 사용하세요.(42쪽)
- 블루투스 게임 실행 중일 때는 PC Manager Plus와 연결할 수 없습니다.블루투스 게임 종료 후 PC Manager Plus와 연결하세요.

등록되지 않은 휴대전화와 연결해 게임하기

처음 연결하는 경우에는 등록하는 과정을 거쳐야 합니다.

1. 상대방 휴대전화에서 스토니 실행 후 New Game, 2 Players, 대기하기 차례로 선택
   - 실행 방법은 해당 휴대전화의 사용설명서를 참조하세요.
2. 블루투스 **모드 설정** 상태(아이콘 표시)에서 메뉴 ➡ 5.신나는 애니콜 ➡ 8.엔터테인먼트 ➡ 5.스토니 (블루투스 게임) 차례로 선택
3. New Game ➡ 2 Players ➡ 접속하기 차례로 선택
   - 휴대전화를 검색합니다.
4. 검색이 완료되면 검색된 휴대전화를 선택한 후 확인 누름
5. 비밀번호(임의의 숫자 최대 6자리) 입력 후 확인 누름
6. 상대방 휴대전화의 5에서 입력한 비밀번호 입력
7. 연결되면 SelectStone, Quantity 선택 후 게임 시작
   - 자세한 게임 방법은 **About**을 참조하세요.

등록된 휴대전화와 연결해 게임하기

1. 상대방 휴대전화에서 스토니 실행 후 New Game, 2 Players, 대기하기 차례로 선택
   - 실행 방법은 해당 휴대전화의 사용설명서를 참조하세요.

2. 블루투스 **모드 설정** 상태(아이콘 표시)에서 메뉴 ➡ 5.신나는 애니콜 ➡ 8.엔터테인먼트 ➡ 5.스토니 (블루투스 게임) 차례로 선택

3. New Game ➡ 2 Players ➡ 목록보기 차례로 선택

4. 목록 화면에서 게임할 휴대전화 선택 후 확인 누름

5. 연결되면 SelectStone, Quantity 선택 후 게임 시작

알아두기

상대방이 게임을 종료했거나 블루투스 통신 거리를 벗어났을 경우 또는 전화가 수신된 경우에는 **접속이 끊어졌습니다**라는 문구가 화면에 표시되며 게임이 진행되지 않습니다.
다시 게임하려면 종료 후 재연결하세요.

블루투스를 이용하여 사진 출력하기

알아두기

- 블루투스 프린터가 5m 이내의 거리에 있어야 합니다.
- 다른 기기가 연결되어 있으면 사용할 수 없습니다. 연결을 해제한 후 사용하세요.(42쪽)

등록되지 않은 프린터로 사진 출력하기

처음 출력하는 경우에는 등록하는 과정을 거쳐야 합니다.

1. 블루투스 **모드 설정** 상태(아이콘 표시)에서 메뉴 ➡ 5.신나는 애니콜 ➡ 3.카메라 ➡ 4.사진 인쇄 차례로 선택

2. 2.블루투스 프린터 선택

3. 앨범 선택 후 출력할 사진에 ez 눌러 체크

4. 출력하려면 확인 누름
   - 등록된 기기가 없는 경우에는 바로 검색합니다.
   - 등록된 기기가 있는 경우에는 연결 가능한 기기 목록 화면이 열립니다.
     연결할 기기 검색 선택 후 확인 눌러 검색하세요.

블루투스를 이용하여 사진 출력하기

등록되지 않은 프린터로 사진 출력하기(계속)

5 검색이 완료되면 해당 프린터 선택 후 출력

- 사용할 프린터를 선택한 상태에서 **확인** 눌렀을 때 비밀번호를 요구하지 않는 프린터일 경우 사진이 바로 출력됩니다.
- 사용할 프린터를 선택한 상태에서 **메뉴** 눌러 등록한 경우에는 비밀번호를 입력한 후 출력하세요. 등록 과정을 마친 프린터는 이후 사진 출력 시 기기 검색 과정을 생략하고 바로 출력할 수 있습니다.

프린터의 비밀번호는 해당 프린터의 사용설명서를 참조하세요.

등록된 프린터로 사진 출력하기

1 블루투스 **모드 설정** 상태(아이콘 표시)에서 **메뉴** ➡ 5.신나는 애니콜 ➡ 3.카메라 ➡ 4.사진 인쇄 차례로 선택

2 2.블루투스 프린터 선택

3 앨범 선택 후 출력할 사진에 **EZ** 눌러 체크

4 출력하려면 **확인** 누름

5 등록 화면 목록에서 출력할 프린터 선택 후 **확인** 누름

휴대전화와 PC를 연결해 사용하기

블루투스가 가능한 PC와 연결하여 휴대전화를 무선 통신 모뎀으로 사용하거나 휴대전화에 저장된 사진 파일을 검색한 후 PC에 전송할 수 있습니다. 자세한 사용 방법은 해당 PC 블루투스 장치의 사용설명서를 참조하세요.

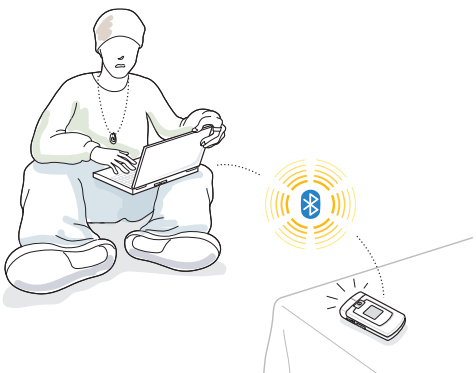

휴대전화를 PC의 무선 통신 모뎀으로 사용하기

사용할 노트북에서 블루투스 제어 프로그램을 실행해 휴대전화를 블루투스 통신으로 연결한 후 Dial-up Network 환경으로 설정할 수 있습니다. 설정이 끝나면 휴대전화는 무선 통신 모뎀으로 사용됩니다.

휴대전화를 PC의 무선 통신 모뎀으로 사용 중일 때는 PC Manager Plus와 연결할 수 없습니다. 휴대전화의 무선 통신 모뎀 사용을 종료한 후에 PC Manager Plus와 연결하세요.

메뉴 ➡ 9.사용환경 설정 ➡ 2.기능별 설정 ➡ 5.블루투스 설정 ➡ 1.연결 허용하는 기능 선택에서 **PC 연결** 항목이 선택되어 있어야 사용할 수 있습니다.(51쪽)

휴대전화에 저장된 사진 파일을 검색하여 PC에 전송하기

휴대전화에 저장되어 있는 사진 파일을 검색한 후 PC로 전송할 수 있습니다.

사용할 PC에서 블루투스 제어 프로그램을 실행해 휴대전화를 블루투스 통신으로 연결하고 FTP Operation 환경으로 설정한 후 원하는 파일을 전송하세요.

메뉴 ➡ 9.사용환경 설정 ➡ 2.기능별 설정 ➡ 5.블루투스 설정 ➡ 1.연결 허용하는 기능 선택에서 **파일전송** 항목이 선택되어 있어야 사용할 수 있습니다.(51쪽)

블루투스를 이용하여 사진/동영상 촬영하기

블루투스 헤드셋 또는 블루투스 스테레오 헤드셋과 연결하여 사진 및 동영상을 촬영할 수 있습니다.

1. 휴대전화와 블루투스 헤드셋 연결(40~41쪽)
2. 휴대전화에서 메뉴 ➡ 5.신나는 애니콜 ➡ 3.카메라 ➡ 1.촬영 차례로 선택
3. 프리뷰 화면에서 1 누른 후 촬영 모드 선택(53쪽)
4. 촬영할 대상 선택
5. 촬영 환경 선택
   - 줌 배율, 밝기 조절 및 상하/좌우 반전(53쪽)
   - 촬영 옵션(57쪽)
6. 촬영하려면 헤드셋의 통화 버튼 누름
   - 촬영 후 자동으로 저장됩니다.

알아두기

- 프리뷰 화면 상태나 촬영 중에 전화가 오면 블루투스 헤드셋의 통화 버튼을 눌러 통화할 수 있습니다.
- 사진/동영상 촬영 방법에 대한 자세한 내용은 52~56쪽을 참고하세요.

MEMO

블루투스 환경 설정

대기 상태에서 메뉴 ➡ 9.사용환경 설정 ➡ 2.기능별 설정 ➡ 5.블루투스 설정 선택해
사용자가 원하는 환경으로 설정할 수 있습니다.

기 능	설 명	실 행 방 법
연결 허용하는 기능 선택	휴대전화의 블루투스 수신 상태를 선택할 수 있습니다. 다른 장치에서 내 휴대전화를 블루투스 통신으로 검색해 연결하려면 해당 기기가 선택(체크)되어야 합니다. ● **헤드셋** : 등록된 헤드셋에서 휴대전화 연결 ● **스테레오 헤드셋** : 등록된 스테레오 헤드셋에서 휴대전화 연결 ● **핸즈프리** : 등록된 핸즈프리에서 휴대전화 연결 ● **PC 연결** : 블루투스 PC에서 휴대전화를 검색해 PC 무선 모뎀으로 사용 ● **파일전송** : 블루투스 PC에서 휴대전화를 검색해 휴대전화의 사진 데이터 탐색 및 복사	1 **연결 허용하는 기능 선택** 선택 2 수신을 허용하는 장치 선택 (선택 및 해제는 ez 누름)
내 정보	● 휴대전화의 블루투스 이름, 주소 등의 정보를 확인할 수 있습니다. (상대방 장치에 표시되는 정보) ● 블루투스 이름은 사용자가 변경할 수 있습니다.	1 **내 정보** 선택 2 블루투스 정보 확인 (이름을 변경하려면 메뉴 누름)
연결기기 검색범위	등록/연결할 기기를 검색하는 방법을 선택할 수 있습니다. ● **기기 종류별 찾기** : 선택한 기기 종류만 검색 ● **전체기기 찾기** : 주변의 모든 블루투스 기기 검색 (검색이 잘 되지 않는 경우에만 선택하세요. 실제로 등록할 때는 해당 기기만 등록할 수 있습니다. 예를 들어 헤드셋 메뉴로 검색한 경우에는 헤드셋만 등록해 연결할 수 있습니다.)	1 **연결기기 검색범위** 선택 2 원하는 옵션 선택 후 확인 누름

프리뷰 화면 실행

실행방법

메뉴 누름

5. 신나는 애니콜
선택 후 확인 누름

3. 카메라
선택 후 확인 누름

1. 촬영
선택 후 확인 누름

프리뷰 화면에서
아이콘을 표시하려면
2 누른 후
아이콘 표시 선택

단축

- 카메라 메뉴 : 📷 또는 📷/영상 누름
- 프리뷰 화면 실행 : 📷 또는 📷/영상 길게 누름

프리뷰 화면 설명

색	설 명
연두	초점이 맞는 상태
흰색	초점이 맞지 않는 상태

항 목	설 명	실 행 방 법
	촬영 모드 ● : 일반촬영 ● : 연속촬영 ● : 분할촬영 ● : 야간촬영 ● : 동영상촬영 ● : 전송용동영상 ● ez 코드모드	1 누른 후 ON / music ON 눌러 선택 후 확인 누름 또는 1 반복해 누름
	화면 표시 ● : 아이콘 숨김 ● : 아이콘 표시 ● : 가이드 라인 ● : 저장영역 보기	2 누른 후 ON / music ON 눌러 선택 후 확인 누름 또는 2 반복해 누름
00	**타이머** ● 00 : 해제 ● 02 : 2초 ● 05 : 5초 ● 10 : 10초	3 누른 후 ON / music ON 눌러 선택 후 확인 누름 또는 3 반복해 누름
	바로가기	0 누른 후 확인 누름 또는 0 반복해 누름

현재 상태 표시

640 480	사진 크기	고	사진 화질	AUTO WB	화이트밸런스

항 목	설 명	실 행 방 법
	줌 배율 선택	✉ / ☎ 눌러 선택
	화면 밝기 선택	ON / music ON 눌러 선택

사진/동영상 촬영

촬영 에티켓

- 타인의 승낙 없이 함부로 사진/동영상을 촬영하지 마세요.
- 사진/동영상 촬영이 금지된 장소에서 함부로 촬영하지 마세요.
- 타인의 사생활을 침해하거나 비밀 정보가 노출될 우려가 있는 곳에서 사진/동영상을 촬영하지 마세요.

알아두기

- 카메라가 실행된 상태에서 2분 동안 사용하지 않으면 대기 상태로 전환됩니다.
- 휴대전화에 저장할 수 있는 이미지 개수, 동영상 시간 및 규격은 132쪽을 참조하세요.
- 촬영음, 외부화면 촬영 유지, 자동 저장, 앨범 잠금 및 촬영 후 음성인식을 선택해 원하는 환경으로 설정할 수 있습니다.(124쪽)
- 사진 크기가 최대일 경우 줌 기능이 지원되지 않습니다.
- 동영상 촬영 시 버튼 조작을 할 경우, 조작음이 녹음될 수 있습니다.
- 사진을 촬영할 때는 촬영하고자 하는 대상이 정지해 있는 것이 좋습니다. 카메라 센서가 노출을 자동으로 조절하는 데 시간이 필요하기 때문입니다.
- 조명이 밝은 실내나 실외에서 촬영하는 것이 좋습니다. 만일 어두운 곳이나 흐린 날씨에 실외에서 촬영한다면 사진의 밝기를 최대한 밝게 조절하세요.
- 파일명 입력 시 일부 특수문자는 사용할 수 없습니다.
- 휴대전화 사용언어를 **English**로 설정 시 **촬영 후 음성인식** 기능을 사용할 수 없습니다.(124쪽)

일반촬영/야간촬영

- 일반촬영 : 기본 사진 촬영
- 야간촬영 : 주변이 어두울 때 화면 밝기를 최대한 밝게하여 촬영

1. 프리뷰 화면에서 1 누른 후 **일반촬영** 또는 **야간촬영** 선택
2. 촬영할 대상 선택
3. 촬영 환경 선택
   - 줌 배율 및 밝기 조절(53쪽)
     (야간촬영 모드에서는 밝기 조절을 할 수 없습니다.)
   - 촬영 옵션(57쪽)
4. 촬영하려면 확인, 📷 또는 📷/영상 누름
5. 저장하려면 확인, 📷 또는 📷/영상 누름
   - 회전하려면 ez 누름
   - 상/하 또는 좌/우로 이동하려면 ON/musik On 또는 ✉/☎ 누름
   - 전송하거나 평상시 화면 또는 전화번호부 사진으로 설정하려면 메뉴 누름
   - 촬영 후 음성으로 기능을 실행하려면 해당 명령어 말함 (촬영 후 음성인식 → 124쪽)
6. 이름 입력 후 확인, 📷 또는 📷/영상 누름

연속촬영 – 움직이는 대상이나 표정의 변화를 포착하기 좋은 촬영 방법

1. 프리뷰 화면에서 1 누른 후 **연속촬영** 선택
2. 메뉴 눌러 **연속촬영횟수** 선택 후 촬영 횟수 선택
3. 촬영 환경 선택
   - 줌 배율 및 밝기 조절(53쪽)
   - 촬영 옵션(57쪽)
4. 촬영하려면 확인, 📷 또는 📷/OK 누름
5. 저장하려면 확인, 📷 또는 📷/OK 누름
   - 저장하지 않을 사진 선택 후 e 눌러 ✓ 해제
   - 크게 보려면 메뉴 누름
   - 촬영 후 음성으로 기능을 실행하려면 해당 명령어 말함 (촬영 후 음성인식 → 124쪽)
6. 이름 입력 후 확인, 📷 또는 📷/OK 누름

분할촬영 – 여러 장면을 촬영해 한 장의 사진에 등분하여 저장

1. 프리뷰 화면에서 1 누른 후 **분할촬영** 선택
2. 메뉴 눌러 **사진분할** 선택 후 분할 횟수 선택, **분할촬영모드** 선택 후 자동 또는 수동 모드 선택
   - **자동** : 셔터를 누르면 선택한 분할 매수를 연속 촬영
   - **수동** : 한 장면씩 촬영할 때마다 셔터 눌러 촬영
3. 촬영 환경 선택
   - 줌 배율 및 밝기 조절(53쪽)
   - 촬영 옵션(57쪽)
4. 촬영하려면 확인, 📷 또는 📷/OK 누름
5. 저장하려면 확인, 📷 또는 📷/OK 누름
   - 회전하려면 e 누름
   - 상/하 또는 좌/우로 이동하려면 ON/music ON 또는 ✉/☎ 누름
   - 전송하거나 평상시 화면 또는 전화번호부 사진으로 설정하려면 메뉴 누름
   - 촬영 후 음성으로 기능을 실행하려면 해당 명령어 말함 (촬영 후 음성인식 → 124쪽)
6. 이름 입력 후 확인, 📷 또는 📷/OK 누름

사진/동영상 촬영

동영상촬영

1. 프리뷰 화면에서 1 누른 후 **동영상촬영** 선택
2. 메뉴 눌러 **소리녹음** 선택 후 설정 또는 해제, **프레임수** 선택 후 프레임 수 선택
3. 촬영 환경 선택
   - 줌 배율 및 밝기 조절(53쪽)
   - 촬영 옵션(57쪽)
4. 촬영하려면 확인, 📷 또는 📷/📹 누름
   - 일시 정지/계속 촬영하려면 메뉴 반복해 누름
5. 촬영을 끝내려면 확인, 📷 또는 📷/📹 누름
6. 저장하려면 확인, 📷 또는 📷/📹 누름
   - 미리 보려면 ez 누름
   - 평상시 화면으로 설정하려면 메뉴 누름
   - 촬영 후 음성으로 기능을 실행하려면 해당 명령어 말함 (촬영 후 음성인식 → 124쪽)
7. 이름 입력 후 확인, 📷 또는 📷/📹 누름

전송용 동영상 촬영

1. 프리뷰 화면에서 1 누른 후 **전송용 동영상** 선택
2. 메뉴 눌러 **소리녹음** 선택 후 설정 또는 해제, **프레임수** 선택 후 프레임 수 선택,
3. 촬영 환경 선택
   - 줌 배율 및 밝기 조절(53쪽)
   - 촬영 옵션(57쪽)
4. 촬영하려면 확인, 📷 또는 📷/📹 누름
   - 일시 정지/계속 촬영하려면 메뉴 반복해 누름
5. 촬영을 끝내려면 확인, 📷 또는 📷/📹 누름
6. 저장하려면 확인, 📷 또는 📷/📹 누름
   - 미리 보려면 ez 누름
   - 전송하거나 평상시 화면으로 설정하려면 메뉴 누름
   - 촬영 후 음성으로 기능을 실행하려면 해당 명령어 말함 (촬영 후 음성인식 → 124쪽)
7. 이름 입력 후 확인, 📷 또는 📷/📹 누름

촬영 옵션

다양한 촬영 옵션을 이용하여 자신이 원하는 이미지에 가까운 사진 또는 동영상을 촬영할 수 있습니다.

옵 션	설 명	선 택 방 법
사진크기★★/ **영상크기**★	용도에 따라 사진 크기 또는 영상 크기를 선택할 수 있습니다. 사진 크기가 클수록 선명하게 인화할 수 있으나, 저장 용량은 늘어나게 됩니다. 예) 인화, 보관용 : 고해상도 전송, 웹 게시판용 : 저해상도	프리뷰 화면에서 **메뉴** 누름 ➡ **사진크기** 또는 **영상크기** 선택 ➡ 크기 선택 후 **확인** 누름
화질★★	사진 화질을 **고급**, **중급**, **보통**으로 선택할 수 있습니다.	프리뷰 화면에서 **메뉴** 누름 ➡ **화질** 선택 ➡ 화질 선택 후 **확인** 누름
화이트밸런스	색상은 주변의 빛에 영향을 받습니다. 예를 들어 같은 꽃을 다른 조명 조건(태양광, 흐린날, 백열등, 형광등 등)에서 보면 색상이 다르게 보입니다. 현재 눈으로 보고 있는 색상에 가까운 사진을 촬영하고 싶다면 화이트밸런스의 값을 현재의 조명과 유사한 조건으로 선택하세요.	프리뷰 화면에서 **메뉴** 누름 ➡ **화이트밸런스** 선택 ➡ 조명 선택 후 **확인** 누름
측광방식★★	화면에 분포된 빛을 측정하여 밝기를 자동으로 조절하는 기능입니다. ● **일반** : 화면 전체를 분할하여 모두 측정한 후 평균값으로 적용(풍경 사진) ● **스팟** : 중앙 부분만 측정(인물 사진)	프리뷰 화면에서 **메뉴** 누름 ➡ **측광방식** 선택 ➡ 방식 선택 후 **확인** 누름

★ 동영상 촬영 상태에서는 선택할 수 없습니다.
★ 전송용 동영상 촬영 상태에서는 선택할 수 없습니다.

촬영 옵션

옵 션	설 명	선 택 방 법
자동셔터	화이트밸런스 안정화 상태에서 촬영 대상이 움직이지 않으면 약 2~2.5초 후 촬영하는 기능입니다.(단, 일반촬영만 가능) 알아두기 자동셔터 설정 시 타이머 기능을 설정할 수 없습니다.	프리뷰 화면에서 **메뉴** 누름 ➡ **자동셔터** 선택 ➡ 설정 또는 해제 선택 후 **확인** 누름
특수효과	그레이, 세피아, 그린, 아쿠아, 네거티브 효과를 적용하여 자신이 원하는 화면으로 촬영하는 기능입니다.	프리뷰 화면에서 **메뉴** 누름 ➡ **특수효과** 선택 ➡ 효과 선택 후 **확인** 누름
액자끼우기★★	액자를 선택해 촬영 대상을 액자에 미리 맞추어 촬영하는 기능입니다. ● **액자**(일반촬영/야간촬영) 선택한 액자에 맞추어 사진 촬영 ● **애니액자**(연속촬영) 연속적인 액자 상황에 맞게 촬영해 애니메이션으로 만들기 ● **멀티액자**(분할촬영) 액자의 여러 공간을 하나씩 촬영해 한 장의 사진으로 만들기 알아두기 ● 액자끼우기 설정 시 사진의 크기가 240X240으로 자동 전환됩니다. ● 애니액자, 멀티액자의 경우 수동 촬영만 가능합니다.	프리뷰 화면에서 **메뉴** 누름 ➡ **액자끼우기** 선택 ➡ 액자 선택 후 **확인** 누름

★ 동영상 촬영 상태에서는 선택할 수 없습니다.
★ 전송용 동영상 촬영 상태에서는 선택할 수 없습니다.

사진/동영상 보기

앨범 열기

전체 목록을 보려면

1. 대기 상태에서 [카메라] 또는 [사진/영상] 누름
2. **애니콜 앨범** 선택
3. 전체 목록 보기

	슬라이드쇼
	동영상
	Shot메일 전송 불가능

알아두기 새로운 앨범을 추가하거나 **전체 슬라이드** 기능을 사용하려면 앨범 열기 형식을 **앨범으로 보기**로 설정하세요.

앨범으로 보려면

1. 대기 상태에서 [카메라] 또는 [사진/영상] 누름
2. **애니콜 앨범** 선택
3. 전체 목록 보기에서 [메뉴] 눌러 **앨범으로 보기** 선택
4. 원하는 앨범 선택해 열기

다른 앨범으로 이동하려면
1 누름 ➡ [✉] / [☎] 눌러 원하는 앨범 선택 또는 앨범에 해당하는 번호 누름

	슬라이드쇼
	동영상
	Shot메일 전송 불가능

알아두기 촬영한 사진 또는 동영상은 앨범의 **기본앨범**에 저장됩니다. 새 앨범을 만들고 사진 또는 동영상을 선택해 새로 만든 앨범으로 이동시킬 수 있습니다.

사진/동영상 보기

사진 보기

1. 사진이 있는 앨범 열기
2. 원하는 사진 선택 후 확인 누름
3. ✉ / ☎ 눌러 사진 보기
   - 전체(가로) 화면으로 보려면 ez 누름

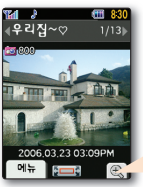

확대해서 보려면
확인 누름 ➡ ▲ / ▼ 눌러 확대 보기
(ON / musicON 또는 ✉ / ☎ 눌러 확대 부분 이동 보기)

연결 메뉴
- (여러 장 보기 화면)
  Shot메일 전송, 화면 설정, 삭제, 사진 이동, 포토스튜디오, 앨범으로 보기(전체목록 보기), 4장(9장)보기, 사진 정렬, 모두 삭제, 슬라이드쇼 생성
- (여러 장 보기에서 선택)
  삭제, 사진 이동, 슬라이드쇼 생성
- (한 장 보기 화면)
  Shot메일 전송, 화면 설정, 삭제, 사진 이동, 포토스튜디오, 적외선 전송, 이름/메모 변경, 상세 정보

동영상 보기

1. 동영상이 있는 앨범 열기
2. 원하는 동영상 선택 후 확인 누름
3. 재생하려면 확인 누름
4. 동영상 보기

일시 정지/계속 재생	ez 반복해 누름
되감기	✉ 길게 누름
빨리감기	☎ 길게 누름
이전 동영상 보기	✉ 누름
다음 동영상 보기	☎ 누름
정지	musicON 누름
소리 크기 조절	▲ / ▼ 누름

연결 메뉴
- (여러 장 보기 화면)
  Shot메일 전송, 화면 설정, 수신벨로 설정, 삭제, 사진 이동, 앨범으로 보기(전체목록 보기), 4장(9장)보기, 사진 정렬, 모두 삭제
- (여러 장 보기에서 선택)
  삭제, 사진 이동
- (동영상 보기 화면)
  Shot메일 전송, 화면 설정, 수신벨로 설정, 삭제, 사진 이동, 적외선 전송, 이름 변경, 상세 정보

알아두기
10초 이상 재생된 상태에서 ✉을 누르면 재생 중인 동영상의 처음으로 돌아갑니다.

슬라이드쇼 만들기/보기

슬라이드쇼를 만들려면

1. 사진이 있는 앨범 열기
2. ez 눌러 사진 선택(최대 12장)
3. 메뉴 눌러 **슬라이드쇼 생성** 선택
4. 슬라이드 편집

사진 추가/교체

추가/교체할 위치 선택 후 확인 누름 ➡ 원하는 사진 선택 후 확인 누름

슬라이드 순서 변경

메뉴 눌러 **순서 바꾸기** 선택 ➡ 순서 바꿀 사진 선택 후 메뉴 누름 ➡ 원하는 위치 선택 후 메뉴 누름 ➡ 완료하려면 확인 누름

연결메뉴 **미리보기, 순서 바꾸기, 저장, 삭제**

5. 효과 선택
   - **공통** : 사진 전체에 동일한 효과 적용
   - **개별** : 사진마다 다른 효과 적용
6. 저장하려면 확인 누른 후 앨범 선택
   - 미리 보려면 메뉴 누름
7. 이름 입력 후 확인 누름

슬라이드쇼를 보려면

1. 슬라이드쇼가 있는 앨범 열기
2. 슬라이드쇼(▶) 선택
3. 재생하려면 확인 누른 후 슬라이드쇼 보기
   - 멈추려면 취소 누름

연결메뉴
- (여러 장 보기 화면) **화면 설정, 삭제, 사진 이동, 앨범으로 보기(전체목록 보기), 4장(9장) 보기, 사진 정렬, 모두 삭제**
- (여러 장 보기에서 선택) **삭제, 사진 이동**
- (한 장 보기) **화면 설정, 삭제, 사진 이동, 적외선 전송, 편집, 이름 변경, 상세 정보**

앨범에 저장된 모든 사진을 슬라이드쇼로 보려면

1. 전체 목록 보기에서 메뉴 눌러 **앨범으로 보기** 선택
2. 사진이 있는 앨범 선택
3. 메뉴 눌러 **전체 슬라이드** 선택
4. 슬라이드 시간(1초, 2초, 3초) 선택
5. 사진 전환 효과 선택 후 사진 보기
   - 멈추려면 취소 누름

연결메뉴 **전체목록 보기, 앨범 추가, 이름 변경, 앨범 삭제, 앨범 잠금, 전체 슬라이드**

알아두기 슬라이드 실행 중 ON / musicON 또는 ✉ / ☎을 누르면 지정한 시간보다 더 빠르게 사진을 볼 수 있습니다.

포토 스튜디오

저장된 사진을 선택해 다양한 효과를 내거나
동영상에서 원하는 장면을 캡처해 사진으로 저장할 수 있습니다.

대기 상태에서 [카메라] 또는 [영상/GIF] 누른 후 **포토스튜디오**를 선택해 원하는 효과를 낼 수 있습니다.

효 과	제공 옵션 및 설명	실 행 방 법
사진효과	● **뽀샤시** : 화려하게/기품있게/카리스마 효과 ● **분위기** : 봄햇살/새벽/공포 효과 ● **영화** : 보통/흑백/옛날 효과	**사진효과** 선택 ➡ 앨범 선택 ➡ 사진 선택 ➡ 원하는 효과 선택 ➡ 비교하려면 [메뉴] 누름 ➡ 저장하려면 [확인] 누름
얼굴표정 효과	**표정효과** 인물 사진의 눈과 입 위치를 자동으로 찾아 여러 가지 표정 효과를 줄 수 있습니다. 알아두기 사진에 따라 얼굴 인식이 제대로 되지 않을 수 있습니다. 얼굴 인식을 실패 시 얼굴 윤곽 포인트를 수정하세요.	**얼굴표정 효과** 선택 ➡ 앨범 선택 ➡ 사진 선택 ➡ **표정효과** 선택 ➡ 얼굴 윤곽 포인트를 수정하려면 [메뉴] 누름 ➡ [ON]/[music ON] 또는 [✉]/[☎] 눌러 수정할 영역 선택 후 [ez] 누름 ➡ [ON]/[music ON] 또는 [✉]/[☎] 눌러 포인트 이동 후 [ez] 누름 ➡ [확인] 누름 ➡ [✉]/[☎] 눌러 표정 선택 ➡ [ON]/[music ON] 눌러 단계 선택 ➡ 비교하려면 [메뉴] 누름 ➡ 저장하려면 [확인] 누름
	문지르기 효과 줄 위치 이동 후 문지르기하여 여러 가지 표정을 만들 수 있습니다.	**얼굴표정 효과** 선택 ➡ 앨범 선택 ➡ 사진 선택 ➡ **문지르기** 선택 ➡ [메뉴] 눌러 문지르기할 강도 선택 ➡ 문지르기할 위치로 이동 후 [ez] 누름 ➡ [ON]/[music ON] 또는 [✉]/[☎] 눌러 문지르기 ➡ 저장하려면 [확인] 누름

효 과	제공 옵션 및 설명	실 행 방 법
컬러/텍스처 효과	흑백, 그린, 블루, 세피아, 스케치, 엠보스 효과를 낼 수 있습니다.	**컬러/텍스처 효과** 선택 ➡ 앨범 선택 ➡ 사진 선택 ➡ 원하는 효과 선택 ➡ 비교하려면 메뉴 누름 ➡ 저장하려면 확인 누름
사진 장식	● **액자** : 사진에 액자 넣기 ● **스티커** : 스티커 이미지 선택해 붙이기 ● **포토** : **포토스티커 제작**을 이용해 만든 스티커 붙이기 ● **말풍선** : 사진에 말풍선 넣기 ● **달력** : 사진에 달력 넣기	**사진 장식** 선택 ➡ 앨범 선택 ➡ 사진 선택 ➡ 액자, 스티커, 포토, 말풍선, 달력 중 선택 ➡ 장식을 선택하려면 메뉴 누름 ➡ 원하는 장식 선택 및 위치 이동 ➡ 저장하려면 확인 누름
포토스티커 제작	사진의 특정 부분을 원하는 모양으로 도려내어 스티커를 만들 수 있습니다.	**포토스티커 제작** 선택 ➡ 앨범 선택 ➡ 사진 선택 ➡ 스티커 모양 선택 ➡ 도려낼 부분 선택 ➡ 저장하려면 확인 누름
동영상 캡처	동영상 화면에서 원하는 장면을 사진으로 저장할 수 있습니다.	**동영상 캡처** 선택 ➡ 앨범 선택 ➡ 동영상 선택 ➡ 동영상 재생하려면 확인 누름 ➡ 캡처하려면 확인 누름 ➡ 저장하려면 확인 누름
사진 합성	두 장의 사진(메인, 배경)을 합성할 수 있습니다.	**사진 합성** 선택 ➡ 메인 선택 후 확인 누름 ➡ 앨범 선택 ➡ 사진 선택 ➡ 배경 선택 후 확인 누름 ➡ 앨범 선택 ➡ 사진 선택 ➡ 합성하려면 메뉴 누름 ➡ 합성 종류 선택 ➡ 저장하려면 확인 누름

포토 스튜디오

효 과	제공 옵션 및 설명	실 행 방 법
사진 보정	● **선명도** : 이미지 대비를 높여 선명하게 보이게 조절 ● **밝기** : 이미지 전체 밝기 조절 ● **채도** : 채도를 높여 색을 맑게 하거나, 채도를 낮춰 색을 탁하게 조절 ● **블러** : 이미지 경계를 흐리게 만들어 부드럽게 조절	**사진 보정** 선택 ➡ 앨범 선택 ➡ 사진 선택 ➡ 선명도, 밝기, 채도, 블러 선택 ➡ 메뉴 누른 후 보정 ➡ 비교하려면 메뉴 누름 ➡ 저장하려면 확인 누름
사진크기 변경	사진의 저장 크기를 변경해 다른 이름으로 저장할 수 있습니다.	**사진크기 변경** 선택 ➡ 앨범 선택 ➡ 사진 선택 ➡ 변경하려면 확인 누름 ➡ 원하는 크기 선택 후 확인 누름 ➡ 저장하려면 확인 누름
사진 회전/대칭	사진의 회전, 상하/좌우 대칭이 가능합니다.	**사진 회전/대칭** 선택 ➡ 앨범 선택 ➡ 사진 선택 ➡ 사진 회전 및 대칭 선택 ➡ ON / music ON 눌러 회전/대칭 ➡ 저장하려면 확인 누름
문자 합성	두 장의 사진(배경, 문자가 있는 사진)을 합성할 수 있습니다.	**문자 합성** 선택 ➡ 배경 선택 후 확인 누름 ➡ 앨범 선택 ➡ 사진 선택 ➡ 문자 선택 후 확인 누름 ➡ 앨범 선택 ➡ 문자가 포함된 사진 선택 후 확인 누름 ➡ 합성하려면 메뉴 누름 ➡ 저장하려면 확인 누름

사진 인쇄

데이터 통신 케이블로 휴대전화와 포토 프린터를 연결한 후 사진을 출력할 수 있습니다.

1 데이터 통신 케이블로 휴대전화와 포토 프린터 연결

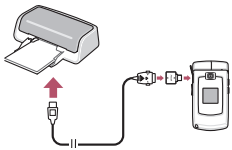

알아두기 **사진 인쇄** 기능을 사용 중일 때는 전화 수신이 차단됩니다.

2 대기 상태에서 [카메라] 또는 [카메라/영상] 누른 후 **사진 인쇄** 선택

3 연결 방법 선택

- **USB 프린터** : 데이터 통신 케이블을 연결해 출력
- **블루투스 프린터** : 블루투스 통신을 이용해 무선으로 출력(47쪽)

4 출력할 사진이 있는 앨범 열기

5 출력할 사진에 [ez] 눌러 선택 후 [확인] 누름

연결메뉴

- (여러 장 보기 화면) **전체 화면, 상세 정보**
- (여러 장 보기에서 선택) **전체 화면, 전체 선택, 선택 해제, 상세 정보**

6 출력 환경 설정 후 출력

사진 보내기

대기 상태에서 [카메라] 또는 [영상/QR] 누른 후 **사진 보내기**를 선택해 원하는 메뉴를 사용하세요.

기 능	제공 옵션 및 설명	실행 방법
저장한 사진 보내기	저장한 사진 파일을 Shot메일에 첨부해 전송할 수 있습니다.	**저장한 사진 보내기** 선택 ➡ 기본앨범 또는 Shot메일첨부함 선택 ➡ [ez] 눌러 사진 선택 후 [확인] 누름 ➡ 첨부 파일을 추가하려면 [메뉴] [1] 누른 후 사진 선택 ➡ Shot메일을 작성하려면 [확인] 누름 ➡ 메일 작성 후 전송(92쪽)
새로 찍어 보내기	사진을 새로 촬영한 뒤 Shot메일에 첨부해 전송할 수 있습니다.	**새로 찍어 보내기** 선택 ➡ 사진 촬영 후 저장(54쪽) ➡ 이름 입력 후 [확인] 누름 ➡ 메일 작성 후 전송(92쪽)
앨범 서버에 전송하기	사진 파일을 앨범 서버로 전송할 수 있습니다.	**앨범 서버 전송** 선택 ➡ 기본앨범 또는 Shot메일첨부함 선택 ➡ [ez] 눌러 사진 선택 후 [확인] 누름 ➡ 첨부 파일을 추가하려면 [메뉴] [1] 누른 후 사진 선택 ➡ 전송하려면 [확인] 누름
사진 인화 신청하기	사진 인화 서비스 서버에 사진을 올린 후 사진 인화 서비스를 신청할 수 있습니다.	**인화 신청** 선택 ➡ 기본앨범 또는 Shot메일첨부함 선택 ➡ [ez] 눌러 사진 선택 후 [확인] 누름 ➡ 첨부 파일을 추가하려면 [메뉴] [1] 누른 후 사진 선택 ➡ [확인] 누름 ➡ 수신자 및 배송지 입력 ➡ 전송하려면 [확인] 누름

ez 코드

신문, 잡지 등의 지면에 표시된 ez 코드(ez Code)를 인식해 해당 ez-i 서비스로 바로 접속할 수 있습니다.

1. 대기 상태에서 [카메라] 또는 [카메라/동영상] 누른 후 **ezコード** 선택
   또는 프리뷰 화면에서 [1] 누른 후 **ez 코드모드** 선택

2. 렌즈를 코드에 맞추기

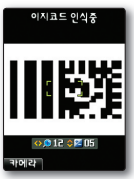

3. 인식 후 해당 사이트로 연결

알아두기

- 코드 전체가 화면 중앙에 오도록 맞추세요.
- 화면에 둘 이상의 코드가 보이면 인식되지 않으므로 하나의 코드만 보이도록 하세요.
- 주위가 너무 어두우면 코드 인식이 제대로 안 될 수 있습니다. 밝은 곳에서 다시 시도하세요.
- 코드의 각 점들이 화면에서 뚜렷이 보이도록 하세요.
- 코드의 방향에 따라 제대로 인식되지 않을 수 있습니다.

MEMO

ON / musicON / 다운TOWN 메뉴

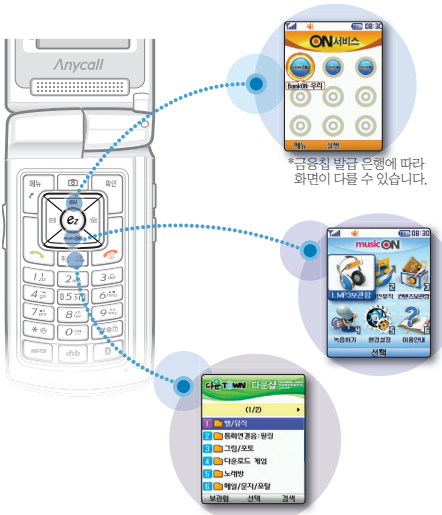

ON
휴대전화를 이용한
지불 결제 서비스 이용

musicON
musicON 사이트에서
MP3 음악 파일 내려받기

다운TOWN
다운TOWN 접속 및 서비스 이용

알아두기 ON/musicON/다운TOWN 서비스에 관한 자세한 내용은 LG Telecom 사업자에 문의하세요.

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
ON	ON	원하는 서비스 선택 후 ez 누름 ➡ 원하는 서비스 이용하기 알아두기 ● 은행별로 제공되는 서비스 및 혜택에는 차이가 날 수 있습니다. ● ON 서비스를 이용하려면 금융칩(IC칩)을 제휴 은행에서 발급받아 휴대전화에 탑재하세요. (각 제휴 은행 및 금융칩(IC칩) 발급 은행에 대한 자세한 내용은 LG Telecom을 참조하세요.) ● ON 서비스 이용 중 금융칩(IC칩)을 분리하면 서비스를 이용할 수 없습니다. 금융칩(IC칩)을 교체하실 때는 ON 서비스를 종료하고 다시 실행하세요. ● 금융칩(IC칩)에는 신용카드 및 은행 계좌에 대한 정보가 들어있으므로, 분실이나 비밀번호 관리에 주의하세요. 도난이나 분실, 비밀번호 유출로 인한 불이익에 대해서는 휴대전화 제조회사가 책임지지 않습니다. ● ON 서비스 이용 중에 입력하는 PIN(비밀번호)은 5회 오류 시 금융칩(IC칩)을 사용할 수 없습니다. 금융칩(IC칩) 발급 은행에 문의하세요. ● ON 서비스에 대한 도움말을 보려면 대기 상태에서 ON 을 길게 누르세요. ● 교통카드는 휴대전화 전원이 켜진 상태에서 사용하세요.
musicON LG Telecom 사업자가 제공하는 musicON 서비스에 접속해 음악 컨텐츠를 내려받거나 musicON MP3 manager를 이용해 휴대전화로 내려받을 수 있습니다. 자세한 내용 및 사용 방법은 www.musicon.co.kr을 참조하세요.	musicON	**MP3 보관함을 사용하려면** **MP3보관함** 선택 ➡ 보관함 선택 ➡ MP3 파일 선택 (선택/해제하려면 확인 반복해 누름) ➡ 재생하려면 ez 누름

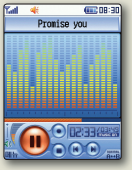

일시 정지/계속 재생	ez 반복해 누름
반복 재생 선택	확인 반복해 누름
이전/다음 곡 재생	✉/☎ 누름
되감기/빨리감기	✉/☎ 길게 누름
소리 크기 조절	▲/▼ 누름
정지(MP3 보관함 이동)	musicON 누름

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
musicON (계속)	musicON	**컨텐츠를 마이리스트 보관함에 저장하려면** 저장할 컨텐츠에 확인 눌러 체크 표시 ➡ 메뉴 누름 ➡ **선택곡리스트저장** 선택 알아두기 **마이리스트** 보관함에서 컨텐츠를 삭제해도 **전체** 보관함에서는 삭제되지 않습니다. 연결메뉴 ● (전체) **마이리스트저장, 삭제, 순서바꾸기, 가사자막 해제(설정), 반복재생설정, 파일정보** ● (전체-선택) **선택곡재생, 선택곡리스트저장, 선택곡삭제, 선택곡 파일보호설정, 가사자막 해제(설정), 반복재생설정** ● (마이리스트) **삭제, 가사자막 해제(설정), 반복재생설정** ● (마이리스트-선택) **선택곡재생, 선택곡삭제, 가사자막 해제(설정), 반복재생설정** ● (재생 중) **문자보내기, 뮤직컨텐츠검색, 마이리스트저장, 반복재생설정, 환경설정** **온라인 뮤직에 접속해 컨텐츠를 내려받으려면** **온라인뮤직** 선택 ➡ 원하는 컨텐츠 선택해 내려받기 **컨텐츠 보관함을 사용하려면** **컨텐츠보관함** 선택 ➡ **벨저장함** 또는 **필링설정함** 선택 ➡ 원하는 컨텐츠 선택 후 사용 연결메뉴 (벨저장함) **기본벨설정, 삭제, 전체삭제, 파일정보** **음성을 녹음하려면** **녹음하기** 선택 ➡ **음성녹음** 선택 ➡ ez 누름 ➡ 끝내려면 ez 누름

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
musicON (계속)	musicON	**녹음된 내용을 들으려면** **녹음하기** 선택 ➡ **녹음보관함** 선택 ➡ 녹음된 메모 선택해 듣기 (선택/해제하려면 **확인** 반복해 누름) 연결메뉴 ● (목록) **삭제, 파일 정보** ● (선택) **선택 재생, 선택 삭제** **환경을 설정하려면** **환경설정** 선택 ➡ 원하는 환경으로 설정 ● **내부스킨설정** : 뮤직 플레이어 화면 이미지 ● **폴더닫을때** : 폴더를 닫을 때 음악 재생 유지/종료 선택 ● **뮤직온정보** : 뮤직온 버전 정보 **이용안내를 보려면** **이용안내** 선택 ➡ 원하는 이용안내 선택
다운TOWN LG Telecom 사업자가 제공하는 다운샵에 접속하여 게임, 노래방 등의 다양한 컨텐츠를 내려받을 수 있습니다.	취소	**다운샵에 접속해 컨텐츠를 내려받으려면** **확인** 누름(내려받은 컨텐츠가 없으면 **예** 선택) ➡ 원하는 컨텐츠 내려받기 **내려받은 컨텐츠를 사용하려면** 원하는 컨텐츠 선택 후 **ez** 누름 ➡ 컨텐츠 사용하기 연결메뉴 **삭제, 선택삭제, 아이콘정렬, 보기모드선택, 이름바꾸기, 등록정보, 메모리정보, 장치관리, BankON 보기**

ez 서비스 메뉴

실행방법

단축 ez 누름

알아두기 ez 서비스에 관한 자세한 내용은 LG Telecom 사업자에 문의하거나 www.ez-i.co.kr을 참조하세요.

실행할 수 있는 기능

- **ez-i** :
  무선 인터넷 서비스
- **벨/필링/뮤직** :
  ez-i에서 내려받은 벨소리 및 음악 컨텐츠
- **그림/포토** :
  ez-i에서 내려받은 이미지 컨텐츠
- **클릭!동영상** :
  ez-i에서 내려받은 동영상 컨텐츠
- **m-플래시** :
  ez-i에서 내려받은 플래시 컨텐츠
- **기분Zone 서비스 :**
  LG Telecom 사업자에서 제공하는 블루투스를 이용한 통화 서비스
- **miTV** :
  각종 뉴스 속보, 증권 상황, 경기 상황 등을 TV 자막 형태로 수신하는 멀티 미디어 방송 서비스
- **정보서비스** :
  LG Telecom 사업자에서 제공하는 대화형 문자정보 서비스
- **LGT 편리서비스** :
  LG Telecom 사업자에서 제공하는 부가 서비스

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
ez-i 서비스 이용하기	메뉴 ▸ 1.ez 서비스 ▸ 1.ez-i	

ez-i 서비스를 이용하려면

접속하기, **최종 접속 사이트** 또는 **즐겨찾기** 선택 ➡ 원하는 서비스 이용

메뉴 이동	ON / music ON 또는 ✉ / ☎
상위 메뉴	확인 누름
메뉴 선택	ez 또는 해당 버튼 누름
브라우저 메뉴	메뉴 누름
이전 화면	취소 누름
접속 끝내기	누름

연결 메뉴

- (북마크/이동) **북마크 보기**, **북마크 추가**, **HOME 이동**, **URL 직접이동**, **현재URL 보기**, **새로 고침**, **이전 페이지**, **다음 페이지**
- (설정) **환경설정**, **초기페이지설정**, **나만의메뉴설정**, **고급옵션**, **브라우저 정보**

WINC란?
복잡한 인터넷 주소(URL)를 숫자로 조합한 키패드로 모바일 주소(WINC)를 입력하여 무선 인터넷 사이트로 접속하는 기능입니다. 자세한 내용 및 사용 방법은 www.winc.or.kr을 참조하세요.

WINC를 이용하여 인터넷 사이트에 접속하려면

예) 정보통신부(mic.go.kr)에 접속하려면

번호검색(WINC) 선택 ➡ ez 누름 ➡ **642**(mic와 일치하는 키패드) + **#**(구분자) + **0**(고유번호) 입력 후 ez 누름 ➡ 검색하려면 **GO** 선택 후 ez 누름 ➡ 해당 사이트로 바로 접속 ➡ 원하는 서비스 이용

알아두기

대기화면에서 모바일 주소(WINC) 입력 후 ez를 길게 누르면 해당 인터넷 사이트로 바로 접속합니다.

ez 서비스 메뉴

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
ez-i 서비스 이용하기 (계속)	메뉴 ▸ 1.ez 서비스 ▸ 1.ez-i	**URL 입력하여 접속하려면** **URL 직접 입력** 선택 ➡ **새로 입력** 또는 **입력 목록** 선택 ➡ 접속할 사이트 입력 또는 사이트 선택 ➡ 해당 사이트 접속 연결메뉴 (입력 목록) **연결, 삭제, 모두삭제** **ez-i 서비스 환경을 설정하려면** **환경 설정** 선택 ➡ 원하는 환경으로 설정 ● **인터넷 주소 설정** : ez-i 사이트 주소 입력 ● **타이머 설정** : ez-i 접속 후 미사용 시 인터넷 접속 자동 해제 시간 설정 ● **잠금 설정** : ez-i 접속할 때마다 비밀번호 입력하도록 설정하거나 해제 ● **초기화** : ez-i 환경 설정 초기화
벨/필링/뮤직 내려받아 사용하기	메뉴 ▸ 1.ez 서비스 ▸ 2.벨/필링/뮤직	**벨/필링/뮤직을 내려받으려면** **접속하기** 선택 ➡ 벨/필링/뮤직 컨텐츠 내려받기 **벨소리로 설정하려면** **소리설정** 선택 ➡ 벨소리 선택 ➡ 선택한 벨소리를 적용할 상황 선택 연결메뉴 **삭제, 모두삭제, 보호설정(보호해제)**

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
그림/포토 내려받아 사용하기	메뉴 ▸ 1.ez 서비스 ▸ 3.그림/포토	**이미지를 내려받으려면** **접속하기** 선택 ➡ 그림 또는 사진 등의 컨텐츠 내려받기 **화면 이미지로 설정하려면** **화면설정** 선택 ➡ 이미지 선택 ➡ 선택한 이미지를 적용할 상황 선택 연결메뉴 **삭제, 모두삭제, 보호설정(보호해제)**
동영상 내려받아 사용하기	메뉴 ▸ 1.ez서비스 ▸ 4.클릭!동영상	**클릭!동영상을 내려받으려면** **동영상 접속하기** 선택 ➡ 동영상 컨텐츠 내려받기 **클릭!동영상을 보려면** **동영상 보관함** 선택 ➡ 원하는 동영상 선택해 보기 연결메뉴 **삭제, 모두삭제, 등록정보, 보호설정(보호해제), 이름변경, 화면설정(벨설정)** 알아두기 동영상 파일의 용량이 크거나 동작수가 많은 경우 바르게 표시되지 않을 수 있습니다.

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
m-플래시 내려받아 사용하기	메뉴 ▸ 1.ez 서비스 ▸ 5.m-플래시	**플래시를 내려받으려면** **m-플래시 다운받기** 선택 ➡ 플래시 컨텐츠 내려받기 **플래시를 보려면** **m-플래시 보관함** 선택 ➡ 원하는 플래시 선택해 사용하기 연결메뉴 **삭제, 모두 삭제, 보호설정/해제, 등록정보, 화면 설정** **인터액티브 모드를 설정하려면** 내려받은 m-플래시를 대기화면으로 설정(80쪽) ➡ 취소 길게 눌러 인터액티브 모드 설정 ➡ 컨텐츠 이용 알아두기 ● 통화 기능과 메뉴 기능은 인터액티브 모드를 해제해야 사용할 수 있습니다. ● 인터액티브 모드 설정 상태에서 상대방에게서 전화가 온 경우 인터액티브 모드가 자동으로 해제되며 메시지가 수신된 경우는 인터액티브 모드가 해제되지 않고 메시지가 수신되었음을 알려줍니다. **인터액티브 모드를 해제하려면** 인터액티브 모드를 해제하려면 취소 또는 을 누르세요. 또한 일정 시간 동안 사용하지 않으면 자동으로 모드가 해제됩니다.

ez-i에 접속하여 플래시, 애니메이션, 게임 등의 멀티미디어 컨텐츠를 내려받아 재생하거나 대기화면으로 설정할 수 있습니다. 대기 화면으로 설정한 m-플래시 컨텐츠가 인터액티브 모드를 지원하는 경우 단축 버튼을 이용하여 곧바로 해당 컨텐츠를 사용할 수 있습니다.

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
기분Zone 서비스 이용하기	메뉴 ▸ 1.ez 서비스 ▸ 6.기분Zone 서비스	기분Zone 서비스 이용(37쪽)
miTV 서비스 이용하기 각종 뉴스 속보, 증권 상황, 경기 상황, 엔터테인먼트 등의 다양한 프로그램을 문자메시지 형태로 수신할 수 있는 서비스입니다.	메뉴 ▸ 1.ez 서비스 ▸ 7.miTV	**방송 채널을 접속하려면** **miTV접속하기** 선택 ➡ 원하는 정보 이용하기 **수신된 방송 메시지를 확인하려면** **miTV수신함** 선택 ➡ 수신 또는 저장된 방송 메시지 확인하기 연결 메뉴 **삭제, 보호설정** **방송 채널을 설정하려면** **miTV채널설정** 선택 ➡ 채널 선택해 메뉴 누름 ➡ **모두 수신** 또는 **모두 해제** 선택 ➡ 설정을 저장하려면 확인 누름 **방송 메시지 수신함을 비우려면** **수신함비우기** 선택 ➡ 보호메시지 **포함** 또는 **제외** 선택 ➡ **예** 또는 **아니오** 선택 **방송 메시지 수신 환경을 설정하려면** **환경설정** 선택 ➡ 원하는 환경으로 설정 **방송 메시지 도움말을 보려면** **miTV안내** 선택 ➡ 안내글 확인(miTV에 접속하려면 1 누름)

ez 서비스 메뉴

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
문자 정보 서비스 이용하기 ez프랜드에 접속하여 이벤트, 연예정보, 증권, 생활 정보 등의 다양한 정보를 검색할 수 있는 대화형 문자 정보 서비스입니다.	메뉴 ▸ 1.ez 서비스 ▸ 8.정보서비스	**문자 정보 서비스에 접속하려면** **접속하기** 선택 ➡ 서비스 번호 입력 ➡ ez프랜드에서 원하는 정보 검색 **정보 수신 시 알림 방법을 선택하려면** **정보수신알림** 선택 ➡ **수신시 한번** 또는 **소리껴짐** 선택
LGT 편리 서비스 이용하기	메뉴 ▸ 1.ez 서비스 ▸ 9.LGT 편리서비스	원하는 항목 선택해 사용하기 알아두기 자세한 내용은 LG Telecom 사업자에 문의하세요.

화면 메뉴

실행방법

메뉴 누름

2. 화면
선택 후 확인 누름

원하는 기능
선택 후 확인 누름

실행할 수 있는 기능

- **바탕화면 꾸미기** :
  평상시, 전화 올 때/걸 때 또는
  휴대전화 전원 켤 때/끌 때 표시되는
  화면 선택
- **외부화면 꾸미기** :
  외부 화면 꾸미기
- **메인메뉴 모양 선택** :
  대기 상태에서 메뉴 누르면
  나타나는 화면 선택
- **글씨 모양/크기 선택** :
  화면 글씨 모양/크기 선택
- **전화번호 숫자모양 선택** :
  대기 상태에서 번호 입력 시 숫자 크기,
  색상/배경, 애니 다이얼 선택
- **조명 설정 :**
  화면조명 시간, 화면밝기 조절,
  버튼조명 절전기능, 외부 정보창 밝기 조절

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
평상시 화면 꾸미기	메뉴 ▸ 2.화면 ▸ 1.바탕화면 꾸미기 ▸ 1.평상시	**배경 이미지를 꾸미려면** **배경 이미지** 선택 ➡ 원하는 이미지 목록 선택 ➡ 이미지 선택 ● **기본 이미지** : 기본으로 제공되는 이미지 (**자동 바꾸기**로 설정하면 폴더를 열 때마다 또는 대기화면으로 전환할 때마다 기본 이미지로 저장된 다른 이미지로 바뀝니다.) ● **애니콜 앨범** : 애니콜 앨범에 저장된 사진 및 동영상 (동영상 파일의 용량이 클수록 로딩 시간이 길어집니다.) ● **마이 스크린 :** 마이 스크린에서 꾸민 이미지 ● **다운로드 이미지** : ez-i에서 내려받은 이미지 ● **라이브 스크린** : ez-i에서 내려받은 라이브 스크린 ● **나만의 이미지** : PC Manager Plus 또는 블루투스로 내려받은 이미지 ● **첨부 파일함** : Shot메일로 받은 이미지, 동영상 ● **m-플래시 :** ez-i에서 내려받은 플래시 컨텐츠 ● **다운로드 플래시 :** www.anycall.com에서 내려받은 이미지 **마이 스크린을 꾸미려면** **마이 스크린** 선택 ➡ **꾸미기** 선택 ➡ **배경**, **커튼**, **선반** 선택 ➡ **액자** 선택(액자 위치를 옮기려면 확인 누름) ➡ 원하는 위치로 이동 후 확인 누름 ➡ 액자의 사진을 바꾸려면 **사진** 선택(이미지/사진 선택 또는 사진 촬영) ➡ 소품 선택 후 **시계, 달력, 장난감, 화분, 기타** 선택(소품의 위치를 옮기려면 소품 선택 후 확인 누름 ➡ 원하는 위치로 이동 후 확인 누름) ➡ 저장하려면 확인 누름 ➡ 파일명 입력 후 확인 누름 ➡ 평상시 화면으로 선택하려면 **예** 선택 후 확인 누름 ● 꾸민 마이 스크린을 확인하려면 **마이 스크린 보관함** 선택 ➡ 원하는 마이스크린 선택 후 보기 연결 메뉴 **평상시 화면 설정, 편집, 이름 변경, 삭제**

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
평상시 화면 꾸미기 (계속)	메뉴 ▸ 2.화면 ▸ 1.바탕화면 꾸미기 ▸ 1.평상시	**시계/기능 화면을 꾸미려면** **시계/기능화면 선택** 선택 ➡ 시계, 일정, 달력, 시간표, 단축 다이얼, DMB 선호채널 등을 선택(상세 설정을 하려면 메뉴 누름) 알아두기 배경이미지에서 평상시 화면을 마이 스크린, 라이브 스크린, m-플래시, 동영상으로 설정하면 시계/기능화면을 바꿀 수 없습니다. **화면문구를 설정하려면** **화면문구 설정** 선택 ➡ 문구 내용 입력, 위치, 효과, 색상 및 명도 선택 (미리보려면 메뉴 누름) 알아두기 ● 시계/기능화면(디지털 시계1/디지털 시계2/없음 제외) 해제 시 또는 배경 이미지에서 마이 스크린 해제 시 반영됩니다. ● 배경 이미지에서 평상시 화면을 m-플래시로 설정하면 화면 문구를 바꿀 수 없습니다. **확인할 내용 표시 화면을 설정하려면** **확인할 내용 표시 설정** 선택 ➡ 원하는 표시 방법 선택 ● **설정** : 내용을 확인하지 않은 상태에서 폴더를 닫고 열거나 휴대전화를 껐다 켜도 확인할 내용을 대기 화면에 계속 표시 (내용을 확인하려면 확인, 종료하려면 또는 취소 누름) ● **한번만** : 내용을 확인하지 않은 상태에서 폴더를 닫고 열거나 메뉴 또는 숫자 버튼 입력으로 화면이 바뀌면 확인할 내용을 대기 화면에 표시 안 함 (내용을 확인하려면 확인, 종료하려면 또는 취소 누름) ● **해제** : 확인할 내용 표시 안 함

화면 메뉴

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
전화 올 때/걸 때, 전원 켤 때/끌 때 나타나는 화면 꾸미기	**메뉴** ▸ 2.화면 ▸ 1.바탕화면 꾸미기	**전화 올 때, 전화 걸 때, 전원 켤 때, 전원 끌 때** 선택 ➡ 원하는 이미지 목록 선택 ➡ 이미지 선택 (**자동 바꾸기**로 설정하면 해당 기능을 실행할 때마다 기본 이미지로 저장된 다른 이미지로 바뀝니다.)
외부 화면 꾸미기	**메뉴** ▸ 2.화면 ▸ 2.외부화면 꾸미기	**배경 이미지를 꾸미려면** **배경 이미지** 선택 ➡ 원하는 이미지 목록 선택 ➡ 이미지 선택 ● **기본 이미지** : 기본으로 제공되는 이미지 ● **애니콜 앨범** : 애니콜 앨범에 저장된 사진 **날짜/시계 화면을 꾸미려면** **날짜/시계** 선택 ➡ 원하는 디자인 선택 **외부 화면 문구를 설정하려면** **문구** 선택 ➡ 표시 방법 선택 ➡ 문구 입력 ➡ 문구 색상 및 명도 선택
메인메뉴 모양 선택	**메뉴** ▸ 2.화면 ▸ 3.메인메뉴 모양 선택	원하는 메뉴 모양(**블럭 메뉴, 하이라이트 메뉴**) 선택
글씨 모양/ 크기 선택	**메뉴** ▸ 2.화면 ▸ 4.글씨 모양/크기 선택	**글씨 모양** 선택 ➡ 서체 종류, 색상 및 명도 선택 **글씨 크기** 선택 ➡ 원하는 크기(**작게, 중간, 크게, 가장 크게**) 선택

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
전화번호 숫자모양 선택	메뉴 ▸ 2.화면 ▸ 5.전화번호 숫자모양 선택	**숫자크기** 선택 ➡ 다이얼 숫자 크기 선택 **색상/배경** 선택 ➡ 다이얼 숫자 색상 선택 ➡ 배경색 선택 **애니 다이얼** 선택 ➡ 원하는 이미지 효과 선택 ● 애니 다이얼은 다이얼 숫자 버튼을 누를 때마다 애니메이션 효과(잉크펜, 메모보드, LED)가 표시됩니다. ● **애니 다이얼**을 설정한 상태에서 **숫자크기, 색상/배경**을 선택하면 애니 다이얼 해제 후 반영됩니다.
조명 설정	메뉴 ▸ 2.화면 ▸ 6.조명 설정	**화면조명 시간** 선택 ➡ 화면 켜짐 시간 선택 **화면밝기 조절** 선택 ➡ 화면 밝기 단계 선택 **버튼조명 절전기능** 선택 ➡ **절전조명** 또는 **일반조명** 선택 **외부 정보창 밝기 조절** 선택 ➡ 외부 정보창 밝기 단계 선택

소리 메뉴

실행방법

메뉴 누름

3. 소리
선택 후 확인 누름

원하는 기능
선택 후 확인 누름

실행할 수 있는 기능

- **수신벨 선택** :
  전화 올 때 알림 방법 및 벨소리 선택
- **상황별 알림음 설정** :
  확인/경고, 통화 연결/끊김, 배터리 경고 알림음 동작 설정
- **휴대폰 조작음 선택** :
  버튼 누를 때, 휴대전화 켤 때/끌 때, 폴더 동작, 메인메뉴 효과음 선택
- **소리크기 조절** :
  상황별 소리 크기 선택
- **매시간 알림 설정** :
  매시간 알림 설정 및 알림음 선택

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
수신벨 선택	메뉴 ▸ 3.소리 ▸ 1.수신벨 선택	**전화 올 때의 알림 방법을 설정하려면** **벨/진동** 선택 ➡ 원하는 알림 방법 선택 (**벨소리, 음성벨, 진동, 무음, 진동 후 벨, 벨 점점 크게**) 알아두기 음성벨을 선택한 경우 전화가 오면 음성으로 전화번호 또는 전화번호부에 등록한 이름을 들려줍니다. **수신벨을 선택하려면** 원하는 벨소리 목록 선택 ➡ 벨소리 선택 ● **애니콜 벨** : 기본으로 제공되는 멜로디 또는 벨소리 ● **다운로드 벨** : ez-i, Shot메일 또는 musicON에서 내려받은 벨소리 ● **나만의 벨** : PC Manager Plus 또는 블루투스로 내려받은 벨소리(다운로드 PC벨) 및 애니콜 앨범에 저장한 동영상(동영상벨) (동영상 파일의 용량이 클수록 로딩 시간이 길어집니다.) 알아두기 리듬믹스 항목의 벨소리는 벨과 진동이 동시에 울리며, 일부 기능(모닝콜, 알람 등)의 알림음으로 설정할 수 없습니다.
상황별 알림음 설정	메뉴 ▸ 3.소리 ▸ 2.상황별 알림음 설정	설정할 상황별 알림음(**확인/경고, 통화 연결/끊김, 배터리 경고**) 선택 ➡ **설정** 또는 **해제** 선택
휴대폰 조작음 선택	메뉴 ▸ 3.소리 ▸ 3.휴대폰 조작음 선택	설정할 조작음(**버튼 누를 때, 켤 때, 끌 때, 폴더 동작, 메인메뉴 효과음**) 선택 ➡ 원하는 상태 선택

소리 메뉴

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
소리크기 조절	메뉴 ▸ 3.소리 ▸ 4.소리크기 조절	설정할 상황(**수신벨, 수화음, 메시지, 모닝콜, 알람, 상황별 알림음**(85쪽), **휴대폰 조작음**(85쪽), **음성 안내멘트**) 선택 ➡ 소리 크기 조절 알아두기 **음성으로 읽어주기**(103쪽) 기능 중 **메시지 수신팝업, 모닝콜/알림**은 소리크기 조절(메시지, 모닝콜, 알람)에서 설정한 크기로 동작합니다.
매시간 알림 설정	메뉴 ▸ 3.소리 ▸ 5.매시간 알림 설정	**설정** 선택 ➡ 알림 시간대 입력 ➡ 알림음 종류(**여성 목소리, 뻐꾸기, 아이 목소리**) 선택

메시지 메뉴

실행방법

메뉴 누름

4. 메시지
선택 후 확인 누름

원하는 기능
선택 후 확인 누름

단축 ✉ 누름

실행할 수 있는 기능

- **메시지 보내기** : 문자 메시지 작성
- **수신 메시지함** : 수신 메시지 확인 및 관리
- **발신 메시지함** : 발신 메시지 확인 및 관리
- **사진 보내기** : 사진을 ez-i로 전송하거나 인화 신청(66쪽)
- **Shot메일 보내기** : 긴 문장의 편지나 여러 파일을 첨부한 메시지 작성
- **문자세상 접속 :** ez-i 서비스에 접속해 선택한 문자 전송 및 보관함 관리하기
- **이모티콘 보내기** : 기본으로 제공하는 이모티콘 보내기 및 이모티콘 추가
- **메시지 사용기록 보기** : 수신 또는 발신 메시지 기록 확인
- **호출** : 상대방에게 호출 메시지 보내기
- **첨부 파일함** : Shot메일 수신함에 저장한 첨부 파일 확인 및 관리
- **스팸 메시지 차단** : 스팸 메시지 차단 설정 및 관리

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
메시지 보내기	메뉴 ▸ 4.메시지 ▸ 1.메시지 보내기	메시지 입력 ➡ 전송 후 저장 여부 선택 ➡ 예약 전송 여부 선택 (예약 전송 날짜와 시간 입력) ➡ 확인 누름 ➡ ✱ 반복해 눌러 원하는 모드 선택 ➡ 메시지 수신 번호 입력★ ➡ 확인 눌러 전송
	단축 ✉ 길게 누름	★메시지 수신 번호 입력 시 한글(ㅁ) 입력 상태에서 전화번호부에 저장된 이름의 초성에 해당하는 번호로 검색해 입력할 수 있습니다. (예) '이성공' 검색 → 0 8 4 누름

연결메뉴

- (내용 입력) **이모티콘 보내기, 전화번호 추가, 임시보관 메시지로 저장, 3D 미리보기, 큰 글자 해제(큰 글자 모드), 작성 취소**
- (전송 후/예약전송) **임시보관 메시지로 저장, 작성 취소**
- (수신번호) **통화기록 보기, 전화번호 찾기, 그룹으로 찾기, 임시보관 메시지로 저장, 작성 취소**

3D로 미리보기란?
메시지 작성 시 3D 아이콘에 해당되는 단어(이모티콘, 특수문자 포함)를 입력할 경우 전송하기 전에 작성한 메시지를 미리 확인하는 기능입니다.

작성한 메시지를 3D로 미리보려면

3D 아이콘 효과에 사용 가능한 한글/이모티콘을 포함하는 메시지 작성 후 메뉴 4 누름

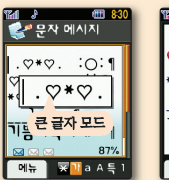

▲ 작성한 메시지

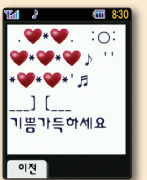

▲ 3D로 미리보기

▼ 3D 아이콘 효과에 사용 가능한 한글/이모티콘 예

버럭, 발끈,		실연, 이별	
삐질, -_-;		ㄱㅅ, 감사,	
슬퍼, ㅜ_ㅜ		장미, 한송이	
윙크, ^_-		커피	
피식, ㅋㅋ		아픔, 감기	
메롱, :P		즐, KIN	
ㅎㅎ, ^o^		선물	
키스, 뽀뽀		당근, 말밥	
사랑, 하트, ♡		미안, 죄송	

알아두기 3D 아이콘 효과에 사용 가능한 한글/이모티콘에 대한 정보는 애니콜 랜드(www.anycall.com)를 참조하세요.

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
수신 메시지함 확인	메뉴 ▸ 4.메시지 ▸ 2.수신 메시지함	**문자 메시지를 확인하려면** **문자 메시지** 선택 ➡ 메시지 확인하기

	새 메시지
	애니콜 SOS 메시지
	확인한 메시지
	보호 메시지

- 메시지를 선택하려면 ez 누름
- 전체 메시지를 선택하려면 ez 길게 누름
- 일부 메시지를 선택하려면 메뉴 누름 ➡ 구간 선택★
- 상대방에게 전화를 걸려면 누름
- 메시지 내용을 보려면 확인 누름

연결 메뉴

- 문자메시지 (목록) **답장, 전달, 삭제, 구간 선택★, 보호설정/해제, 전화번호 저장, 스팸으로 등록, 영구보관 메시지로 저장, 목록순서 바꾸기, 모두 삭제**
  (보기) **답장, 전달, 삭제, 보호설정/해제, 전화번호 저장, 스팸으로 등록, 영구보관 메시지로 저장, 내 이모티콘으로 저장, 음성으로 듣기**
- ez-i 메시지 (목록) **연결하기, 보호설정/해제, 스팸으로 등록, 목록순서 바꾸기, 삭제, 구간 선택★, 모두 삭제**
  (보기) **연결하기, 보호설정/해제, 삭제**
- (메시지 선택) **보호설정/해제, 영구보관 메시지로 저장, 선택삭제, 선택해제, 모두선택**

알아두기

- 메시지 내용 중 감정을 나타내는 단어(이모티콘, 특수 문자 포함)를 움직이는 아이콘으로 표시할 수 있습니다.
  (3D 아이콘 효과 → 125쪽)
- 메시지 수신 화면 또는 메시지 확인 화면에서 내용을 확대/축소하려면 ▲/▼을 누르세요.(단, 3D 아이콘 효과 설정시 동작하지 않습니다.)
- **구간 선택★이란?**
  원하는 메시지 번호(예 : 18~49번)를 입력하여 메시지를 동시에 선택할 수 있는 기능입니다.
- 메시지 내용 중 전화번호/이메일/URL 주소가 포함된 경우, 목록을 선택하면 해당 번호로 전화 걸기, 사이트 접속 및 사이트 저장이 가능합니다.(단, 별문자 서비스 또는 이모티콘 문자서비스에 가입된 휴대전화로부터 문자 메시지 수신 시 목록이 바르게 나타나지 않을 수 있습니다.

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
수신 메시지함 확인 (계속)	메뉴 ▸ 4.메시지 ▸ 2.수신 메시지함	**음성 메시지를 확인하려면** **음성 메시지** 선택 ➡ 수신 상태 확인하기 ● **듣기 :** 1 누름 ● **삭제 :** 2 누름 알아두기 ● 대기 상태에서 음성 메시지 사서함 센터에 바로 연결하려면 *8 8 을 누르세요. ● 음성 메시지 중 수신 받을 번호를 남긴 메시지는 문자 메시지로 수신되고, 수신 받을 번호를 남기지 않은 메시지는 음성 메시지로 수신됩니다. **Shot메일을 확인하려면** **Shot메일 수신함** 선택 ➡ 확인할 Shot메일 선택 ➡ 첨부 파일을 보려면 첨부 파일 선택 후 확인 누름 ➡ 첨부 파일을 내려받으려면 확인 누름 연결메뉴 ● (목록) **새로받기, 보호설정/해제, 삭제, 모두삭제** ● (선택) **새로받기, 보호설정/해제, 선택삭제, 선택해제, 모두선택** ● (보기) **답장, 전달, 삭제, 폰북에 저장** ● (첨부파일 보기) **대기화면 설정/벨소리 설정, 앨범서버 전송, 등록정보** **스팸 메시지를 확인하려면** **스팸 메시지** 선택 ➡ 메시지 확인하기 연결메뉴 ● (목록) **답장, 전달, 삭제, 문자수신함저장, 모두삭제** (보기) **답장, 전달, 삭제, 문자수신함저장** **전화 거절 후 녹음된 내용을 들으려면** **녹음 메시지** 선택 ➡ 녹음된 내용 듣기 연결메뉴 **재생, 전체재생, 상세정보, 삭제, 모두 삭제**

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
수신 메시지함 확인 (계속)	메뉴 ▸ 4.메시지 ▸ 2.수신 메시지함	**영구보관 메시지를 확인하려면** **영구보관 메시지** 선택 ➡ 폴더 선택 ➡ 메시지 확인하기 연결메뉴 ● (폴더) **폴더추가, 이름변경, 잠금설정(잠금해제), 삭제** ● (목록) **답장, 전달, 삭제, 구간 선택, 아이콘바꾸기, 전화번호 저장, 다른 폴더로 이동, 목록순서 바꾸기, 모두 삭제** ● (선택) **다른 폴더로 이동, 선택삭제, 선택해제, 모두선택** ● (보기) **답장, 전달, 삭제, 아이콘바꾸기, 전화번호 저장, 다른 폴더로 이동, 음성으로듣기**
발신 메시지함 확인	메뉴 ▸ 4.메시지 ▸ 3.발신 메시지함	**보낸 메시지 또는 임시 보관 메시지를 확인하려면** **보낸 메시지** 또는 **임시보관 메시지** 선택 ➡ 메시지 확인하기 연결메뉴 ● 보낸 메시지 (문자 메시지 – 목록) **전달, 삭제, 영구보관 메시지로 저장, 목록순서 바꾸기, 모두 삭제** (문자 메시지 – 보기) **전달, 삭제, 전화번호 저장, 영구보관 메시지로 저장, 음성으로 듣기** (Shot메일 – 목록) **보호설정/해제, 삭제, 모두 삭제** (Shot메일 – 보기) **편집, 삭제, 전화번호 저장** ● 임시보관 메시지 (문자 메시지 – 목록) **재전송, 삭제, 목록순서 바꾸기, 모두 삭제** (문자 메시지 – 보기) 메시지 보내기 상태(88쪽) (Shot메일 – 목록) **보호설정/해제, 삭제, 모두 삭제** (Shot메일 – 보기) **편집, 삭제, 전화번호 저장** **예약된 메시지를 확인하려면** **예약 메시지** 선택 ➡ 메시지 확인하기 연결메뉴 ● 문자 메시지 (목록) **편집, 삭제, 모두 삭제** (보기) 메시지 보내기 상태(88쪽) ● Shot메일 (목록) **보호설정/해제, 삭제, 모두 삭제** (보기) **편집, 삭제**

메시지 메뉴

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
사진 보내기	메뉴 ▸ 4.메시지 ▸ 4.사진 보내기	사진 전송 및 인화 신청하기(66쪽)
Shot메일 보내기	메뉴 ▸ 4.메시지 ▸ 5.Shot메일 보내기	제목 입력 ➡ 메뉴 눌러 **첨부추가** 선택 후 원하는 파일 선택 ➡ 메시지 입력 ➡ 첨부파일 용량 확인 ➡ 전송 후 저장 여부 선택 ➡ 예약 전송 여부 선택(예약 전송 날짜와 시간 입력) ➡ 수신번호 또는 이메일 주소 입력 ➡ 확인 눌러 전송 연결 메뉴 ● (제목 입력) **임시보관 메시지로 저장** ● (첨부 파일명) **첨부추가, 첨부삭제** ● (내용 입력) **이모티콘 보내기, 전화번호 추가, 임시보관 메시지로 저장, 작성 취소, 큰 글자 해제(큰 글자 모드)** ● (전송 후, 예약 전송) **임시보관 메시지로 저장, 작성 취소** ● (수신번호/이메일) **통화기록 보기, 전화번호 찾기, 그룹으로 찾기, 이메일 입력, 임시보관 메시지로 저장, 작성 취소**
문자세상 접속	메뉴 ▸ 4.메시지 ▸ 6.문자세상 접속	ez-i 서비스의 문자 세상 사이트에 접속 후 서비스 이용하기
이모티콘 보내기	메뉴 ▸ 4.메시지 ▸ 7.이모티콘 보내기	이모티콘 목록 선택 ➡ 원하는 이모티콘 선택 ➡ 확인 누름(편집 하려면 메뉴 1 누름) ➡ 메시지 보내기 상태(88쪽) 알아두기 이모티콘을 편집하여 저장하면 **내 이모티콘**으로 저장됩니다.

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
메시지 사용기록 보기	메뉴 ▸ 4.메시지 ▸ 8.메시지 사용기록 보기	**최근 메시지 목록을 보려면** **최근 사용목록** 선택 ➡ 발신 또는 수신 메시지 확인 (수신 메시지 내용을 확인하려면 확인 누름) 연결메뉴 ● (목록) **메시지 보내기, Shot메일 보내기, 수신거부 전화로 등록, 스팸으로 등록, 전화번호 저장, 삭제, 모두 삭제** ● (보기-보낸 메시지) **메시지 보내기, Shot메일 보내기, 스팸으로 등록, 전화번호 저장, 삭제** (보기-받은 메시지:ez-i 메시지) **연결하기, 보호설정/해제, 삭제** (보기-받은 메시지:문자) **답장, 전달, 삭제, 보호설정/해제,전화번호 저장, 스팸으로 등록, 영구보관 메시지로 저장, 내 이모티콘으로 저장, 음성으로 듣기** **이번 달 메시지 기록 또는 총 메시지 기록을 보려면** **이번달 메시지 개수** 또는 **총 메시지 개수** 선택 ➡ 발신 또는 수신 횟수 확인 (삭제하려면 해당 기록 선택 후 메뉴 누름)
휴대전화 호출하기	메뉴 ▸ 4.메시지 ▸ 9.호출	상대방 전화번호 입력 ➡ 전송 연결메뉴 **통화기록 보기, 전화번호 찾기, 그룹으로 찾기**
첨부 파일함 확인 수신된 Shot메일에 첨부된 파일이 저장됩니다.	메뉴 ▸ 4.메시지 ▸ 0.첨부 파일함	**사진, 동영상, 음성, 애니메이션, 멜로디** 선택 ➡ 파일 확인하기 연결메뉴 ● (사진 목록/보기) **삭제, 보호 설정/해제, 화면설정, Shot메일전송, 앨범서버전송, 등록정보, 모두삭제** ● (동영상 목록/보기) **삭제, 보호 설정/해제, 화면설정, Shot메일전송, 앨범서버전송, 등록정보, 모두삭제** ● (음성) **삭제, 보호 설정/해제, Shot메일전송, 앨범서버전송, 등록정보, 모두삭제** ● (애니메이션/멜로디) **삭제, 보호 설정/해제, 화면설정(벨소리설정), Shot메일 전송, 앨범서버전송, 등록정보, 모두삭제**

메시지 메뉴

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
스팸 메시지 차단	메뉴 ▸ 4.메시지 ▸ ✻.스팸 메시지 차단	**스팸 메시지를 차단하려면** **수신 차단 설정** 선택 ➡ **설정** 선택 **스팸 번호, 문자열을 등록하려면** **스팸 전화번호 추가** 선택 ➡ 메뉴 누름 ➡ 번호 입력 ➡ 스팸 메시지 적용 기준 선택 ➡ 확인 누름 **스팸 문자열 추가** 선택 ➡ 메뉴 누름 ➡ 문자열 입력 연결메뉴 (전화번호/문자열 등록 후) **신규 등록, 편집, 삭제, 모두 삭제**

신나는 애니콜 메뉴

실행방법

메뉴 누름

5. 신나는 애니콜
선택 후 확인 누름

원하는 기능
선택 후 확인 누름

단축

- 카메라 메뉴 : 카메라 또는 카메라/캠코더 누름
- MP3 메뉴 : MP3 누름
- TV (지상DMB) 메뉴 : dmb 누름

실행할 수 있는 기능

- **마이펫과 놀기** :
  휴대전화에서 강아지 기르기
- **TV (지상DMB)** :
  지상파 DMB 방송 서비스(24쪽)
- **카메라** :
  사진/동영상 촬영 및 앨범 관리(52쪽)
- **MP3** : MP3 음악 재생 및 파일 관리
- **동영상** : ez-i 컨텐츠 재생 및 관리
- **파일뷰어** :
  이동식 메모리에 저장한 파일 보기
- **근거리 무선통신** : 블루투스(35쪽),
  적외선 통신 및 리모컨 사용하기
- **엔터테인먼트** :
  웰빙 음악 감상, 마이펫 게임 및
  간단하게 즐길 수 있는 게임
- **애니콜 음성기능** : 음성으로 기능 실행,
  음성으로 읽어주기, 음성메모
- **PC 연결** : 이동식 메모리로 전환하여
  파일 저장/삭제, PC Manager 연결,
  애니콜 뮤직 및 Any PC 실행
- **애니콜 랜드 컨텐츠 보관함** :
  애니콜 랜드에서 내려받은 컨텐츠 실행
- **애니콜 SOS** :
  위급 상황 시 긴급 구조 요청 메시지 전송

신나는 애니콜 메뉴

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
마이펫과 놀기	메뉴 ▸5.신나는 애니콜 ▸1.마이펫과 놀기	**펫을 분양 받으려면** 확인 누름 ➡ 펫 선택 후 확인 누름 ➡ 이름 입력 후 확인 누름 ➡ 분양 받으려면 확인 누름 ● 펫 선택 시 움직임을 보려면 ON 누름 ● 펫 선택 시 다른 방향의 모습을 보려면 music ON 누름 **펫을 보살피려면** 버튼을 눌러 원하는 위치로 이동시키거나 메뉴 1 눌러 원하는 위치 선택 ➡ 각 아이콘에 해당하는 버튼 눌러 펫 보살피기 ● 마당 : 딩동 게임, 거실로 이동, 꽃밭에서 산책하기, 스탕가(공놀이), 외출하기 ● 거실 : 마당으로 이동, 주방으로 이동, 사진 보기, 사진 찍기, 펫 꾸미기 ● 주방 : 거실로 이동, 침실로 이동, 밥 먹기, 오늘의 행운, 간식 먹기 ● 침실 : 주방으로 이동, 목욕하기, 잠자기, Learn English, 치료하기 연결 메뉴 **위치, 펫 보관함, 펫 상태, 가계도, 옵션, 도움말** **펫을 훈련시키려면** 확인 누름 ➡ 훈련시키기 명령을 선택하거나 마이크를 향해 명령어 말함 ➡ 휴대전화에서 인식 후 펫에게 음성으로 명령 ➡ 명령어 실행 또는 거부 (여러 번 반복 훈련해야 명령어에 따릅니다.)

귀여운 강아지를 분양 받아 먹이를 주고, 게임 등을 같이 하며 키울 수 있습니다. 분양 받은 마이펫은 자기 감정 표현을 하기도 합니다.

알아두기

- LG Telecom 사업자가 제공하는 **이모티콘 문자** 서비스에 가입한 경우 또는 타사 휴대전화, 지원되지 않는 휴대전화로 마이펫 외출하기, 마이펫 메시지를 전송 시 내용이 정상적으로 보이지 않을 수 있습니다.
- 마이펫 외출하기, 마이펫 메시지를 전송하거나 수신할 경우에는 요금이 청구됩니다.

음성인식 기능을 이용해 훈련시키기, 칭찬하기, 혼내기 명령을 내릴 수 있습니다.

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
TV (지상DMB)	메뉴 ▸ 5.신나는 애니콜 ▸ 2.TV (지상DMB)	지상 DMB 시청 및 파일 관리하기(24쪽)
카메라	메뉴 ▸ 5.신나는 애니콜 ▸ 3.카메라	사진/동영상 촬영 및 앨범 관리(52쪽)
MP3 플레이어 실행	메뉴 ▸ 5.신나는 애니콜 ▸ 4.MP3 ▸ 1.MP3 플레이어 단축 MP3 길게 누름	음악 재생

일시 정지/계속 재생	ez 반복해 누름
소리 크기 조절	▲/▼ 누름
이전/다음곡 재생	✉ / ☎ 누름
되감기/빨리감기	✉ / ☎ 길게 누름
반복 재생 선택	ON 반복해 누름
재생 목록 보기	music ON 누름
배경 재생 전환	MP3 길게 누름
구간 반복 재생 방법	구간 반복 시작 부분에서 확인 누름 ➡ 구간 반복 끝부분에서 다시 확인 누름 ➡ 지정한 구간 반복 재생 ➡ 구간 반복 재생을 하지 않으려면 확인 누름

MP3 파일을 휴대전화로 내려받으려면

- www.anycall.com에서 PC Manager Plus의 Anycall Music 프로그램을 이용하여 직접 구매 또는 컴퓨터에 저장된 MP3 파일을 sap 또는 smp 파일로 변환하여 휴대전화로 내려받을 수 있습니다. Anycall Music 프로그램 설치 및 MP3 파일을 내려받는 자세한 방법은 www.anycall.com을 참조하세요.
- www.musicON.co.kr을 참조하거나 LG Telecom 사업자에 문의하세요.

연결 메뉴 **재생목록 추가, 시각 효과, EQ 설정★, 삭제, 상세정보**

(★EQ 기능은 스테레오 헤드셋 또는 이어폰 연결 시에만 사용할 수 있습니다.)

알아두기
- MP3 플레이어 실행 중에 폴더를 닫아도 음악은 계속 재생됩니다.
- 재생 시간이 10초가 지난 상태에서 ✉을 누르면 해당 곡을 처음부터 재생합니다.

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
MP3 플레이어 실행하기 (계속)	메뉴 ▸ 5.신나는 애니콜 ▸ 4.MP3 ▸ 1.MP3 플레이어	※ 배경 재생(BGM, Background Music)에 관하여 ● MP3 파일이 재생되는 동안 다른 기능을 사용할 수 있는 기능입니다. ● MP3 재생 중 배경 재생으로 전환하려면 취소를 누른 후 예를 선택하거나 MP3을 길게 누르세요. 배경 재생 중 MP3 재생 화면으로 전환하려면 MP3을 길게 누르세요. ● 배경 재생 중 일시 정지하려면 MP3을 누르세요. ● 배경 재생 중 음량을 조절하려면 대기 상태에서 ▲/▼을 누르세요. ● 배경 재생을 종료하려면, 배경 재생 상태에서 ☎을 누르세요.

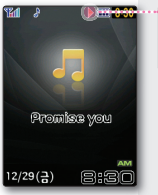

재생 중
일시 정지

알아두기

- 일부 기능 실행 시, 일시 정지 후 재생되거나 자동으로 종료됩니다.
  - 일시 정지 후 재생 : 모닝콜, 음성메모, 음성인식 관련 기능(음성 명령어 인식, 이름으로 걸기, 번호로 걸기, 4자리 번호 검색), 애니콜 SOS 메시지 수신, 포토스튜디오 저장 시, 사진/동영상 촬영, 애니콜 앨범 동영상 재생, 스트리밍 실행, musicON 기능 실행 등
  - 자동 종료 : 배터리 부족 시, 지상 DMB 메뉴 실행
- 배경 재생 시 설정한 일부 기능음(버튼음, 기능음, 매시간 알림음, 각종 경고음, 배경화면에 설정된 동영상 등)은 소리가 나지 않습니다.
- 블루투스 기기 연결 시 이용할 수 없습니다
- 배경 재생 중 PC 연결 메뉴(이동식 메모리 기능, PC Manager, 애니콜 뮤직, Any PC)는 사용할 수 없습니다..
- 메시지 수신 시 진동이 울리면서 메시지 수신 알림 창이 나타납니다.
- 배경 재생 중 매너모드 설정 시 스테레오 헤드셋으로 들을 수 있습니다.
- 배경 재생 중 알람 시간에는 진동이 울리고 아이콘이 나타납니다.

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
MP3 파일보관함	메뉴 ▸ 5.신나는 애니콜 ▸ 4.MP3 ▸ 2.파일보관함	원하는 앨범 선택 ➡ 파일 확인 및 관리 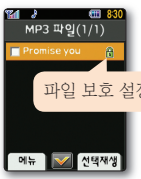 ● 파일 선택/해제하려면 ez 누름 ● 파일 전체 선택/해제하려면 ez 길게 누름 ● 파일 재생하려면 확인 누름 연결메뉴 ● (앨범) **앨범 듣기, 앨범 추가, 이름 변경, 순서 변경, 앨범 삭제** ● (목록) **상세정보, 파일 이동, 이름 변경, 나만의 앨범 담기, 보호 설정(보호 해제), 파일 정렬, 선택 삭제, 모두 삭제**
나만의 앨범	메뉴 ▸ 5.신나는 애니콜 ▸ 4.MP3 ▸ 3.나만의 앨범	원하는 앨범 선택 ➡ 파일 확인 및 관리 연결메뉴 ● (앨범) **목록 듣기, 목록 추가, 이름 변경, 순서 변경, 목록 삭제** ● (목록) **파일 이동, 파일 정렬, 순서 변경, 앨범에서 제거, 모두 비우기**
MP3 플레이어 설정	메뉴 ▸ 5.신나는 애니콜 ▸ 4.MP3 ▸ 4.플레이어 설정	원하는 항목 선택 후 설정 ● **조명시간** : MP3 재생 중 화면의 조명 상태 선택 ● **재생시간** : MP3 재생 시간 선택
동영상 실행하기	메뉴 ▸ 5.신나는 애니콜 ▸ 5.동영상	ez-i에서 내려받은 컨텐츠 선택해 사용하기(75쪽)

신나는 애니콜 메뉴

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
파일뷰어	메뉴 ▸ 5.신나는 애니콜 ▸ 6.파일뷰어	비밀번호 입력 ➡ 폴더 선택 ➡ 원하는 파일 선택해 보기 ● 정렬 방식을 선택하려면 ✉ / ☎ 누름
블루투스	메뉴 ▸ 5.신나는 애니콜 ▸ 7.근거리 무선통신 ▸ 1.블루투스	블루투스 사용하기(35쪽)

휴대전화 이동식 메모리에 저장된 그림 파일(jpg, bmp, gif, png, emf)과 문서 파일(txt, word, Excel, Powerpoint, PDF), HTML 파일(htm, html, mht, mhtml) 또는 애니콜 앨범에 저장된 사진 파일을 열어 볼 수 있습니다.

▲ 예) bmp 파일

항 목	설 명	실 행 방 법
1	● 이전 페이지로 이동 ● 첫 페이지로 이동	1 누름 1 길게 누름
2	원하는 형태 선택하여 화면 보기	2 누름
3	● 다음 페이지로 이동 ● 마지막 페이지로 이동	3 누름 3 길게 누름
▲▼	● 화면 확대 ● 화면 축소	▲ 누름 ▼ 누름
↔	화면 회전	ez 반복해 누름
아이콘 숨김/보기		4 누름
도움말 안내		5 누름

연결 메뉴
- (목록) **이름 변경, 상세 정보, 삭제, 모두 삭제**
- (보기) **이전 페이지, 화면 보기, 다음 페이지, 아이콘 숨김(아이콘 보기), 도움말**

알아두기
- 파일 형식이나 크기에 따라 제대로 보이지 않을 수 있습니다.
- 컴퓨터에서 볼 때와 형태가 다르거나 일부 그림 등이 생략되어 표시될 수도 있습니다.

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
적외선 통신으로 데이터 받기/보내기	메뉴 ▸ 5.신나는 애니콜 ▸ 7.근거리 무선통신 ▸ 2.IrDA ▸ 1.적외선 통신	**데이터를 받으려면** **수신 대기** 선택 ➡ 적외선 포트 맞추기 ➡ 데이터 수신 후 자동 저장 **데이터를 보내려면** 먼저, 상대방이 수신 가능 상태인지 확인하세요. 적외선 포트 맞추기 ➡ 전송 방법 선택 ➡ 원하는 파일 선택해 보내기 (**파일 전송** 선택 시 메뉴 1 누름) ● **내 정보 전송** : 내 번호/정보(111쪽)에 작성한 명함 전송 ● **전화번호부 전송** : 전화번호부에 등록한 전화번호 전송 ● **파일 전송** : 이동식 메모리에 저장된 파일 전송 ● **나만의 이미지 전송** : PC Manager Plus 또는 블루투스 통신으로 내려받은 이미지 전송 ● **다운로드 PC벨 전송** : PC Manager Plus 또는 블루투스 통신으로 내려받은 벨소리 전송 알아두기 ● 핸즈프리 사용 중에는 적외선 통신 기능이 제한됩니다. ● 적외선 통신 기능이 가능한 제품과 사용할 수 있으나, 제품간 적외선 프로토콜의 차이로 인해 동작하지 않을 수 있습니다. ● 최대한 가까운 거리에서 사용하는 것이 좋습니다. ● 통신 중에 포트가 어긋난 경우 약 7초 내에 포트를 맞추면 통신이 재개됩니다. ● 파일 전송에서 전송한 파일은 수신 휴대전화의 이동식 메모리에 저장됩니다. ● IrReady 인증을 받은 포토 프린터로 jpg 파일의 출력이 가능합니다. (단, 파일 용량에 따라 출력이 되지 않을 수 있습니다.)

신나는 애니콜 메뉴

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
리모컨 설정 및 사용	메뉴 ▸ 5.신나는 애니콜 ▸ 7.근거리 무선통신 ▸ 2.IrDA ▸ 2.리모컨	**리모컨을 설정하려면** ✉ / ☎ 눌러 사용할 장소 선택 후 music ON 누름 ➡ 메뉴 1 누름 ➡ 설정할 기기 선택 후 확인 누름 ➡ 기기의 제조회사 선택 후 확인 누름 ➡ 대상 기기와 적외선 포트 맞추기 ➡ ON / music ON 또는 ✉ / ☎ 눌러 기기의 전원이 켜지거나 껴지면 확인 누름 (노래방 기기인 경우 기기에 '1' 이 표시됨) **리모컨을 사용하려면** 사용할 장소와 사용할 기기 선택 후 확인 누름 ➡ 대상 기기와 적외선 포트 맞춘 후 리모콘 버튼 사용 ➡ 끝내려면 ☎ 누름

적외선 포트 방향을 TV 리모컨 수신부로 향하게 하세요.

연결 메뉴 **등록, 등록해제, 모두해제, 다운로드관리**

알아두기

- 리모컨이 동작하지 않으면 www.anycall.com에서 대상 기기에 맞는 리모컨 소프트웨어를 휴대전화에 내려받아 사용하세요.
- 리모컨 설정에 사용할 대상기기의 전원코드가 연결되어 있는지 확인 후 사용하세요.
- 리모컨 사용 시 사용 기기에 따라 일부 또는 모든 기능이 지원되지 않을 수 있습니다.
- 리모컨을 실행하여 버튼을 누르는 중에는 리모컨 데이터를 생성하기 때문에 일시적으로 수신이 되지 않을 수 있습니다.
- 리모컨 사용 시 기능이 잘 동작되지 않을 경우 호환되는 다른 설정 번호로 다시 설정하여 사용하세요.
- 복합 제품(DVD콤보, 비디오 비전, DVD 비전, 게임 겸용 DVD)의 경우 일부 기능만 지원합니다.
- 일부 기기의 경우 구입 시기에 따라 잘못 동작하거나, 동작하지 않을 수 있습니다.
- 공공장소에서 리모컨 사용은 삼가 주세요.

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
게임하기	메뉴 ▸ 5.신나는 애니콜 ▸ 8.엔터테인먼트	**마이펫과 게임을 하려면** **마이펫 영어 퀴즈**, **마이펫 스탕가**, **마이펫 딩동** 선택 ➡ 마이펫과 게임하기 **블루투스 게임을 하려면** **스토니 (블루투스 게임)**, **장기 (블루투스 게임)** 선택 ➡ 게임 시작 (블루투스 게임 → 46쪽) **기본 게임을 하려면** **스핑크스 바바 (가로형 게임)**, **Bomb Link (세로형 게임)** 선택 ➡ 게임 시작 알아두기 ● 게임에 대한 내용 및 버튼 사용 방법은 게임에서 제공하는 도움말을 참조하세요. ● 게임 중에는 배터리가 빨리 소모됩니다.
웰빙 음악 감상	메뉴 ▸ 5.신나는 애니콜 ▸ 8.엔터테인먼트 ▸ 4.웰빙 음악 감상	원하는 음악 선택해 듣기 알아두기 웰빙 음악으로 기분 전환에 활용할 수 있습니다.
음성으로 기능 실행	메뉴 ▸ 5.신나는 애니콜 ▸ 9.애니콜 음성기능 ▸ 1.음성으로 기능 실행	음성 명령어를 이용하여 기능 실행 (음성으로 기능 실행하기 → 16쪽, 음성인식 설정 → 126쪽)
음성으로 읽어주기	메뉴 ▸ 5.신나는 애니콜 ▸ 9.애니콜 음성기능 ▸ 2.음성으로 읽어주기	목소리 선택 ➡ ez 눌러 자동 읽어주기 적용할 항목 선택 (도움말을 보려면 메뉴 누름) 알아두기 ● 음성으로 읽어주기란 화면에 나타나는 글자를 음성으로 읽어주는 기능으로, 운전 중이나 화면을 확인하기 곤란한 상황에 설정해 두면 편리합니다. ● **메시지 수신팝업**을 선택한 경우 사용자가 설정한 알림음(125쪽)과 상관없이 **알림음1**이 울립니다.

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
음성메모 녹음 및 음성메모함 관리	메뉴 ▸ 5.신나는 애니콜 ▸ 9.애니콜 음성기능 ▸ 3.음성메모	**녹음하려면** **녹음** 선택 ➡ 녹음하려면 ON 누름(일시 정지/계속 녹음하려면 ON 반복해 누름) ➡ 끝내려면 musicON 누름 ➡ **들어보기, 다시녹음하기, 저장하기** 선택 **녹음된 음성메모를 들으려면** **음성 메모함** 선택 ➡ 녹음된 음성메모 선택해 듣기

	Shot메일 전송 가능
	Shot메일 전송 불가능

연결메뉴 **Shot 메일 전송, 재생, 전체재생, 이름변경, 저장정보, 삭제, 모두 삭제**

알아두기 저장 용량이 104KB(약 1분) 초과된 음성메모 파일은 Shot메일에 첨부할 수 없습니다.

통화 중에 녹음한 메모를 들으려면

통화 중 음성 녹음함 선택 ➡ 녹음된 메모 선택해 듣기

연결메뉴 **재생, 전체재생, 이름변경, 저장정보, 삭제, 모두 삭제**

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
이동식 메모리 기능 휴대전화를 컴퓨터와 연결해 USB 이동식 메모리로 사용(파일 저장 및 관리)할 수 있습니다.	메뉴 ▸ 5.신나는 애니콜 ▸ 0.PC 연결 ▸ 1.이동식 메모리 기능	**이동식 메모리에 파일을 저장하려면(Windows XP의 경우)** 비밀번호 입력 ➡ 데이터 통신 케이블로 컴퓨터와 휴대전화 연결 ➡ 컴퓨터 화면에서 이동식 메모리 선택 ➡ 원하는 폴더에 파일 저장 연결 메뉴 **이동식 메모리 종료, 이동식 메모리 포맷** **연결을 해제하려면** 컴퓨터 화면 우측 하단의 아이콘을 마우스 왼쪽 버튼으로 클릭 후 **드라이브 제거** 선택 ➡ 휴대전화에서 메뉴 1 누름 ➡ 데이터 통신 케이블 분리 **이동식 메모리를 포맷하려면** 비밀번호 입력 ➡ 메뉴 2 누름 ➡ **예** 선택 ➡ 휴대전화 전원이 꺼졌다가 켜짐 알아두기 ● 이동식 메모리로 사용 중일 때는 휴대전화 기능을 사용할 수 없습니다. ● 이동식 메모리 사용 중 데이터 통신 케이블이나 휴대전화의 배터리를 강제로 분리하여 생긴 데이터 유실 등의 피해는 휴대전화 제조회사가 책임지지 않습니다. 만일을 대비해 중요한 데이터는 별도의 저장 매체에 보관해 두세요. ● 데이터 통신 케이블을 제거하지 않은 상태에서 이동식 메모리를 종료할 수 없으므로 반드시 컴퓨터에서 **하드웨어 안전 제거** 과정을 거친 후 종료하세요. ● 윈도우 작업 표시줄에서 드라이브 제거 선택 시 이동식 메모리 창이 열려 있으면 드라이브가 제거되지 않으므로 창을 닫은 후에 다시 시도하세요. ● 이동식 메모리를 포맷할 경우 Any PC 프로그램이 삭제될 수 있습니다. 삭제된 경우 애니콜 랜드(www.anycall.com)에서 내려받으세요.



신나는 애니콜 메뉴

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
PC Manager	메뉴 ▸5.신나는 애니콜 ▸0.PC 연결 ▸2.PC Manager	데이터 통신 케이블로 컴퓨터와 휴대전화 연결 ➡ PC Manager Plus 실행하기 연결 메뉴 **PC 매니저 종료** 알아두기 PC Manager Plus 설치 프로그램을 컴퓨터로 내려받거나 자세한 사용 방법은 www.anycall.com에 접속 후 PC Manager Plus 관련 페이지를 참조하세요.
애니콜 뮤직	메뉴 ▸5.신나는 애니콜 ▸0.PC 연결 ▸3.애니콜 뮤직	데이터 통신 케이블로 컴퓨터와 휴대전화 연결 ➡ Anycall Music 프로그램 실행됨 연결 메뉴 **애니콜 뮤직 종료** 알아두기 PC Manager Plus를 실행하거나 PC Manager Plus가 실행 중인 경우 Anycall Music 프로그램이 자동으로 실행됩니다. 자세한 사용 방법은 Anycall Music 프로그램의 도움말을 참조하세요.
Any PC *Any PC란?* PC 원격제어 프로그램으로 내 컴퓨터(집, 사무실)에 Any PC 호스트를 설치해 언제 어디서나 임의의 게스트 컴퓨터(PC방, 친구집)에서 내 컴퓨터의 모든 데이터, 프로그램, 시스템 정보 등을 활용할 수 있습니다.	메뉴 ▸5.신나는 애니콜 ▸0.PC 연결 ▸4.Any PC	**Any PC 호스트를 설치하려면** 비밀번호 입력 ➡ 데이터 통신 케이블로 컴퓨터와 휴대전화 연결 ➡ 컴퓨터 화면에서 이동식 메모리 선택 ➡ AnyPC.exe 실행 ➡ 호스트 설치 선택해 Any PC 설치(컴퓨터 우측 하단에 A 표시) 연결 메뉴 **Any PC 종료** **게스트 컴퓨터에서 호스트 컴퓨터로 연결해 사용하려면** 비밀번호 입력 ➡ 호스트 컴퓨터가 Any PC 접속 대기 상태 (우측 하단 A 표시)인지 확인 ➡ 데이터 통신 케이블로 컴퓨터와 휴대전화 연결 ➡ 컴퓨터 화면에서 이동식 메모리 선택 ➡ AnyPC.exe 실행 ➡ 실행된 Any PC 메인 화면에서 원하는 호스트 컴퓨터 선택 후 **연결** 선택 ➡ 호스트 컴퓨터의 화면이 나타나면 원하는 작업 실행

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
Any PC (계속)	메뉴 ▸5.신나는 애니콜 ▸0.PC 연결 ▸4.Any PC	**연결을 해제하려면** 컴퓨터 화면 우측 하단의 아이콘을 마우스 왼쪽 버튼으로 클릭 후 **드라이브 제거** 선택 ➡ 휴대전화에서 메뉴 1 누름 ➡ 데이터 통신 케이블 분리 알아두기 ● Any PC 호스트 환경 설정 및 사용 방법에 관한 자세한 내용은 내 컴퓨터에 설치된 Any PC의 도움말을 참조하세요. ● 호스트 PC와 연결 시 암호화된 인증 방식을 이용하므로 네크워크상에서 안심하고 사용할 수 있습니다. ● 휴대전화를 분실하였을 경우 내 컴퓨터에 설치한 Any PC 호스트를 제거하세요.
애니콜 랜드 컨텐츠 보관함	메뉴 ▸5.신나는 애니콜 ▸*.애니콜 랜드 컨텐츠 보관함	환경설정 또는 구입한 컨텐츠 선택해 실행 연결메뉴 ● (환경설정) **실행하기, 컨텐츠, 새 폴더, 파일관리, 속성, 모바일 애니콜랜드 접속방법** ● (구입한 컨텐츠) **실행하기, 컨텐츠, 새 폴더, 잘라내기, 삭제하기, 이름변경, 파일관리, 속성, 환경설정** 알아두기 컨텐츠를 내려받으려면 www.anycall.com을 참조하세요.
애니콜 SOS 애니콜 SOS 기능은 위급 상황 시 응급 구조를 위한 서비스이므로 반드시 긴급한 상황에서만 사용하세요.	메뉴 ▸5.신나는 애니콜 ▸#.애니콜 SOS	**설정하려면** **SOS 설정** 선택 ➡ **설정** 선택 (수신번호가 등록되어 있지 않으면 수신번호 등록) **SOS 수신번호를 지정하려면** **수신번호 지정** 선택 ➡ * 반복해 눌러 숫자 모드 선택 ➡ SOS 수신 번호 입력 ➡ 상대방에게 알림 메시지를 보내려면 **예** 선택 연결메뉴 **통화기록 보기, 전화번호 찾기, 그룹으로 찾기, 도움말** **SOS 알림음을 선택하려면** **SOS 알림음** 선택 ➡ 원하는 알림음 선택

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
애니콜 SOS (계속)	메뉴 ▸5.신나는 애니콜 ▸#.애니콜 SOS	**애니콜 SOS 메시지를 보내려면** 폴더 닫힌 상태에서 ▲/▼ 연속 4회 이상 빠르게 누름 ● 휴대전화가 진동한 후 화면의 아이콘이 깜박이고 약 5초 후에 애니콜 SOS 메시지가 지정된 수신처로 전송됩니다. (단, 전송 후 5초 이내에 을 누르면 애니콜 SOS 메시지가 전송되지 않습니다.) ● 애니콜 SOS 메시지를 보낸 후 메시지 수신자로부터 전화가 오면 휴대전화가 진동한 후 자동으로 통화가 연결됩니다. (애니콜 SOS 메시지 수신자 외에는 통화가 연결되지 않습니다.) ● 해제하려면 을 누르세요. **애니콜 SOS 메시지가 수신되면** ● 휴대전화에서 진동 또는 경고음이 울리고 대기 화면에 아이콘이 표시됩니다. ● 휴대전화를 이동식 메모리로 사용하는 중이거나 사진 인쇄 기능 이용 중, 비행기 탑승 모드(123쪽)가 설정된 경우를 제외한 모든 상태에서 진동 또는 경고음이 울립니다. ● 애니콜 SOS 기능이 지원되지 않는 휴대전화인 경우는 일반 문자 메시지로 수신됩니다. ● 메시지를 확인한 후 애니콜 SOS 발신자에게 전화를 걸면 자동으로 통화가 연결되어 애니콜 SOS 발신자의 위험한 상황을 전화로 들을 수 있습니다. 알아두기 불법 도청, 장난 등으로 사용할 경우에는 실제 상황 발생 시 도움을 받을 수 없으므로 주의하세요.

전화번호부 메뉴

실행방법

메뉴 누름

6. 전화번호부
선택 후 확인 누름

원하는 기능
선택 후 확인 누름

단축 ☎ 누름

실행할 수 있는 기능

- **전화번호 찾기** :
  여러 가지 방법으로 검색하여 전화번호 찾기
- **전화번호 추가** :
  새로운 전화번호 등록하기
- **전화번호 그룹 정보** :
  그룹에 속한 전화번호 검색 또는 그룹 항목 편집하기
- **통화시간 보기** :
  최근에 통화한 시간 보기
- **내 번호/정보** :
  내 휴대전화 번호 확인 및 명함 작성하기

전화번호부 메뉴

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
전화번호 찾기	메뉴 ▸ 6.전화번호부 ▸ 1.전화번호 찾기 단축 길게 누름	찾을 검색어(이름★, 전화번호, 이메일) 입력 ➡ 번호 선택해 사용 ★이름 입력 시 한글(가) 입력 상태에서 전화번호부에 저장된 이름의 초성에 해당하는 번호로 검색해 입력할 수 있습니다. (예) '이성공' 검색 → 0 8 4 누름 연결메뉴 ● (검색) **자음으로 찾기, 음성으로 찾기, 전화번호 추가** ● (목록) **메시지 보내기, Shot메일 보내기, 자음으로 찾기, 음성으로 찾기, 전화번호 보내기, 편집, 전화번호 추가, 선택 삭제** ● (보기) **메시지 보내기, Shot메일 보내기, 전화번호 보내기, 편집, 선택항목 삭제, 삭제**
전화번호 추가	메뉴 ▸ 6.전화번호부 ▸ 2.전화번호 추가	이름 입력 ➡ 전화번호 입력(포즈(P) 입력 또는 전화번호 타입을 바꾸려면 메뉴 누름) ➡ 단축번호 지정 ➡ 새 번호 추가(추가하려면 번호 타입 선택 후 확인 누름) ➡ 그룹 지정(선택한 그룹의 정보를 보거나 그룹을 추가하려면 메뉴 누름) ➡ 벨소리 선택(벨소리 목록을 보거나 벨소리를 지정하지 않으려면 메뉴 누름) ➡ 기념일 작성(기념일로 추가하거나 음력으로 바꾸려면 메뉴 누름) ➡ 이메일 입력(이메일 상용구를 선택하려면 메뉴 누름) ➡ 음성인식 설정 여부 선택 ➡ 주소 입력 ➡ 메모 입력 ➡ 확인 누름 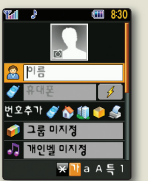 ● 사진 또는 아이콘을 등록하려면 사진 등록 칸으로 이동 후 메뉴 눌러 편집 방법 선택해 등록 ● 이메일 주소의 @ 입력은 # 누름 알아두기 대기 화면에서 등록하려면 전화번호를 입력한 뒤 을 누르세요. 전화번호 저장 화면이 나타나면 저장할 위치를 선택한 후 전화번호를 등록하세요.

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
그룹으로 번호 검색 또는 관리	메뉴 ▸ 6.전화번호부 ▸ 3.전화번호 그룹 정보	**그룹으로 번호를 검색하려면** 그룹 선택 ➡ 검색한 번호 사용 연결메뉴 ● (그룹) **그룹정보, 편집, 추가, 삭제, 그룹원 이동, 메시지 보내기, 수신거부로 등록/해제** ● (목록) **메시지 보내기, Shot메일 보내기, 전화번호 보내기, 편집, 전화번호 추가, 삭제** ● (보기) **메시지 보내기, Shot메일 보내기, 전화번호 보내기, 편집, 선택항목 삭제, 삭제** **새 그룹을 등록하려면** 메뉴 3 누름 ➡ 사진 또는 아이콘을 등록하려면 메뉴 눌러 편집 방법 선택해 등록 ➡ 그룹명 입력 ➡ 벨소리 선택(벨소리 목록을 보거나 벨소리를 지정하지 않으려면 메뉴 누름) ➡ 비밀그룹 설정 여부 선택
통화시간 보기	메뉴 ▸ 6.전화번호부 ▸ 4.통화시간 보기	통화 시간 확인 연결메뉴 **주간 보기, 삭제, 모두 삭제**
내 번호 또는 정보 작성	메뉴 ▸ 6.전화번호부 ▸ #.내 번호/정보	이름 입력 ➡ 다른 번호 추가(추가하려면 번호 타입 선택 후 확인 누름) ➡ 기념일 작성(기념일로 추가하거나 음력을 선택하려면 메뉴 누름) ➡ 이메일 입력(이메일 상용구를 입력하려면 메뉴 누름) ➡ 주소 입력 ➡ 메모 입력 ➡ 확인 누름 ● 사진 또는 아이콘을 등록하려면 사진 등록 칸으로 이동 후 메뉴 눌러 편집 방법 선택해 등록 ● 이메일 주소의 @ 입력은 # 누름 연결메뉴 (내 번호/정보 작성 후) **전화번호 보내기, 편집, 초기화**

다이어리 메뉴

실행방법

메뉴 누름

7. 다이어리
선택 후 확인 누름

원하는 기능
선택 후 확인 누름

실행할 수 있는 기능

- **모닝콜/알람** : 모닝콜 및 알람 기능 설정
- **일정 관리** : 월간/주간/일간별 또는 종류별 일정 등록 및 관리
- **시간표** : 시간표 작성하기
- **메모장** : 메모 등록 및 메모지 설정
- **계산기** : 사칙 연산자를 이용한 계산
- **영한/한영 사전** : 영한 또는 한영 사전 기능 이용
- **지하철 노선도** : 서울 주요 도시의 지하철 노선 확인, 환경 설정, 분실물 센터 위치 및 연락처 확인
- **단위환산** : 길이/무게/부피/넓이/온도의 단위 환산
- **세계시각** : 세계 도시별 시각 보기
- **스톱워치** : 소요 시간 또는 기록 측정

알아두기

동일한 시간에 여러 개의 알람이 설정된 경우 우선 순위가 높은 알림음이 울립니다.
(모닝콜>알람>일정>기념일>D-day)

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
모닝콜 또는 알람 설정	메뉴 ▸ 7.다이어리 ▸ 1.모닝콜/알람	**모닝콜을 등록하려면** 모닝콜 선택 후 확인 누름(또는 1 누름) ➡ 설정 기간(**직접설정**을 선택한 경우 ez 눌러 원하는 요일 선택), 알림 시각, 알림 반복 간격 및 횟수, 벨소리 선택해 모닝콜 설정 알아두기 모닝콜은 삭제할 수 없습니다. 모닝콜을 사용하지 않으려면 모닝콜 기능을 **해제** 상태로 설정하세요. **알람을 등록하려면** 메뉴 누름 ➡ **알람 등록** 선택 ➡ 설정 기간(**직접 입력**을 선택한 경우 ez 눌러 원하는 요일 선택), 알림 시각, 알림 내용, 벨/진동, 벨소리 선택해 알람 설정 **등록한 알람을 삭제하려면** 메뉴 누름 ➡ **삭제** 또는 **모두 삭제** 선택
일정 관리	메뉴 ▸ 7.다이어리 ▸ 2.일정 관리	**새 일정/기념일/D-day를 등록하려면** 등록할 날짜 선택 ➡ 메뉴 누름 ➡ **일정내용 추가, 기념일 등록** 또는 **D-day 설정** 선택 ➡ 정보 입력 **등록한 일정을 보려면** 날짜 선택 ➡ 확인 누름 ➡ 자세히 보려면 일정 선택 후 확인 누름

다이어리 메뉴

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
일정 관리 (계속)	메뉴 ▸ 7.다이어리 ▸ 2.일정 관리	연결 메뉴 ● (월간 보기) **일정내용 추가, 기념일 등록, D-day 설정, 일정 찾기, 전체일정 보기, 주간 보기, 날짜 이동, 일정 삭제, 일정 모두삭제** ● (주간 보기) **일정내용 추가, 기념일 등록, D-day 설정, 일정 찾기, 전체일정 보기, 월간 보기, 날짜 이동, 일정 삭제, 일정 모두삭제** ● (일간 보기-탭) **일정내용 추가, 기념일 등록, D-day 설정, 일정 찾기, 전체일정 보기, 월간 보기, 날짜 이동** (일간 보기-목록) **일정내용 추가, 기념일 등록, D-day 설정, 일정 찾기, 전체일정 보기, 월간 보기, 날짜 이동, 삭제, 모두 삭제** 전체일정 보기 화면에서 ● (일정-탭) **일정내용 추가, 기간별 일정보기, 월간 보기, 주간 보기, 모두 삭제** (일정-목록) **일정내용 추가, 기간별 일정보기, 월간 보기, 주간 보기, 삭제, 모두 삭제** ● (기념일-탭) **기념일 등록, 월간 보기, 주간 보기, 모두 삭제** (기념일-목록) **기념일 등록, 휴일 해제(설정), 월간 보기, 주간 보기, 모두 삭제** (사용자 지정 기념일-목록) **기념일 등록, 휴일 설정(해제), 월간 보기, 주간 보기, 삭제, 모두 삭제** (일정/기념일-보기) **편집, 음성으로 듣기** ● (D-day-탭) **D-day 설정, 월간 보기, 주간 보기, 날짜계산기, 모두 삭제** (D-day-목록) **D-day 설정, 월간 보기, 주간 보기, 날짜계산기, 삭제, 모두 삭제** (D-day-보기) **편집, 날짜계산, 음성으로 듣기**
시간표 **등록 및 보기**	메뉴 ▸ 7.다이어리 ▸ 3.시간표	**등록하려면** 메뉴 누름 ➡ **과목입력** 선택 ➡ 과목 정보 입력 ➡ 원하는 요일과 시간으로 이동 후 ez 눌러 선택 ➡ 완료되면 확인 누름 연결 메뉴 **과목입력, 편집, 메시지로 보내기, 일정에 추가, 수업시간 보기, 삭제, 모두삭제**

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
시간표 등록 및 보기 (계속)	메뉴 ▸ 7.다이어리 ▸ 3.시간표	**등록한 시간표를 보려면** 확인할 과목의 요일과 시간 선택 ➡ 화면 하단에서 내용 확인 ➡ 자세히 보려면 확인 누름 연결메뉴 **편집, 메시지로 보내기, 일정에 추가, 삭제**
메모 작성 및 보기	메뉴 ▸ 7.다이어리 ▸ 4.메모장	**메모를 작성하려면** 메뉴 누름 ➡ 메모 내용 입력(목록 화면으로 이동하려면 메뉴 누름) **메모지를 설정하려면** 메뉴 누름 ➡ **메모지설정** 선택 ➡ 원하는 메모지 선택 **작성한 메모를 보려면** 확인할 메모 선택 후 확인 누름(편집하려면 메뉴 누름) 연결메뉴 **메모 작성, 메모 찾기, 메모지설정, 메모 잠금(잠금해제), 삭제, 모두삭제**
계산기	메뉴 ▸ 7.다이어리 ▸ 5.계산기	계산값 입력 ➡ 연산자 선택 ➡ 계산값 입력 후 확인 누름 알아두기 ● 최대 15자릿수까지 입력 가능 ● 최대 10번까지 사칙 연산 가능 ● 소수점 입력 : * 누름(최대 5자릿수) ● 음수 입력 : # 누름 ● 괄호 입력 : ez 누름

다이어리 메뉴

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
영한/한영 사전	메뉴 ▸ 7.다이어리 ▸ 6.영한/한영 사전	**단어를 검색하려면** **단어 검색** 선택 ➡ 찾을 단어 입력 후 확인 **최근 검색 단어** 선택 ➡ 최근에 검색한 단어 목록에서 찾기 **단어장** 선택 ➡ 단어장에 추가한 단어 확인 연결 메뉴 ● (단어 검색) **단어장에 추가, 단어장 보기** ● (최근 검색 단어-목록) **단어장에 추가, 삭제, 모두삭제** ● (최근 검색 단어-보기) **단어장에 추가, 단어장 보기** ● (단어장) **암기완료/해제, 선택삭제, 모두삭제** **단어 퀴즈를 풀려면** **단어 퀴즈** 선택 ➡ 정답 입력 후 확인 누름 알아두기 메뉴 를 반복해 누르면 퀴즈 정답의 글자 수 및 단어의 일부분을 확인할 수 있습니다.
지하철 노선도	메뉴 ▸ 7.다이어리 ▸ 7.지하철 노선도	**노선도를 확인하려면** **전체노선도** 선택 ➡ 원하는 구역 선택 후 확인 누름 ➡ 검색 결과 확인 (이용 방법을 보려면 # 누름) **도착/출발역 선택해 검색하려면** **이미지검색** 선택 ➡ 원하는 구역 선택 후 확인 누름 ➡ 출발역 선택 ➡ 도착역 선택 ➡ 검색 결과 확인 (출발역에서 도착역까지의 경로를 이미지로 보려면 확인 누름) 연결 메뉴 ● (전체 이미지) **텍스트검색, 메인메뉴** ● (출발/도착역 검색) **텍스트검색, 역정보보기, 메인메뉴** ● (검색 결과) **텍스트검색, 최소환승(최단시간), 메인메뉴**

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
지하철 노선도 (계속)	메뉴 ▸ 7.다이어리 ▸7.지하철 노선도	**텍스트를 입력해 검색하려면** **텍스트검색** 선택 ➡ 출발역 이름 입력 후 확인 누름 ➡ 역 선택 ➡ 도착역 이름 입력 후 확인 누름 ➡ 역 선택 ➡ 검색 결과 확인 (출발역에서 도착역까지의 경로를 문자로 보려면 확인 누름) 연결메뉴 ● (출발/도착역 검색) **이미지검색, 메인메뉴** ● (검색 결과) **애니메이션, 최소환승(최단시간), 메인메뉴** **환경을 설정하려면** **환경설정** 선택 ➡ 원하는 환경 선택 ● **도시설정 :** 기본으로 설정할 도시 선택(서울, 부산, 대구, 광주, 대전) ● **검색결과설정 :** 기본으로 설정할 검색 방법 선택(최단시간, 최소환승) **분실물 센터의 정보를 확인하려면** **분실물센터안내** 선택 ➡ 분실물 센터가 위치한 역과 연락처 확인
단위환산	메뉴 ▸ 7.다이어리 ▸ 8.단위환산	기준 단위 선택 ➡ 계산값 입력 후 단위 종류 선택 ➡ 환산 단위 선택해 환산값 보기
세계시각	메뉴 ▸ 7.다이어리 ▸ 9.세계시각	✉ / ☎ 눌러 원하는 지역 선택 ➡ 시각 확인 연결메뉴 **서머타임 설정, 도움말**
스톱워치	메뉴 ▸ 7.다이어리 ▸ 0.스톱워치	확인 눌러 시작 ➡ 기록하려면 메뉴 누름 ➡ 정지하려면 확인 누름 알아두기 정지된 상태에서 스톱워치를 리셋하려면 메뉴를 누르세요.

컨텐츠 보관함 메뉴

실행방법

메뉴 누름

8. 컨텐츠 보관함
선택 후 확인 누름

원하는 기능
선택 후 확인 누름

실행할 수 있는 기능

- **벨소리** : 벨소리 관련 컨텐츠에서 내려받은 벨소리
- **이미지** : 이미지 관련 컨텐츠에서 내려받은 이미지
- **사진/동영상** : 촬영한 사진/동영상 파일
- **MP3** : PC 또는 인터넷 사이트에서 내려받은 MP3 파일
- **TV (지상DMB)** : 시청 중 녹화 또는 캡처한 파일
- **다운TOWN** : 다운TOWN 다운샵에서 내려받은 컨텐츠
- **클릭!동영상** : ez-i에서 내려받은 동영상 컨텐츠
- **m-플래시** : ez-i에서 내려받은 플래시 컨텐츠
- **첨부 파일** : Shot메일로 받은 컨텐츠
- **애니콜 랜드** : www.anycall.com에서 내려받은 컨텐츠
- **메모리 사용 정보** : 메모리에 저장된 파일 용량 확인 및 관리

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
벨소리	메뉴 ▸ 8.컨텐츠 보관함 ▸ 1.벨소리	벨소리 목록 선택 ➡ 벨소리 선택 후 사용(85쪽) 연결메뉴 **수신벨로 설정, 삭제, 모두 삭제**
이미지	메뉴 ▸ 8.컨텐츠 보관함 ▸ 2.이미지	이미지 목록 선택 ➡ 이미지 선택 후 사용(80쪽) 연결메뉴 ● (목록) **삭제, 모두 삭제, 보호설정/해제, 등록정보, 화면 설정** ● (목록-마이 스크린) **평상시 화면 설정, 편집, 이름 변경, 삭제**
사진/동영상	메뉴 ▸ 8.컨텐츠 보관함 ▸ 3.사진/동영상	앨범 선택 후 사용(59쪽)
MP3	메뉴 ▸ 8.컨텐츠 보관함 ▸ 4.MP3	원하는 앨범 선택 ➡ 파일 선택 후 사용(99쪽)
TV (지상DMB)	메뉴 ▸ 8.컨텐츠 보관함 ▸ 5.TV (지상DMB)	지상파 DMB 방송 시청 중 녹화/녹음 및 캡처한 파일 보기(31쪽)
다운TOWN	메뉴 ▸ 8.컨텐츠 보관함 ▸ 6.다운TOWN 단축 취소 누름	다운TOWN의 다운샵에서 내려받은 컨텐츠 확인 및 사용(71쪽)

컨텐츠 보관함 메뉴

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
클릭!동영상	메뉴 ▸8.컨텐츠 보관함 ▸7.클릭!동영상	내려받은 컨텐츠 선택 후 사용(75쪽) 연결메뉴 삭제, 모두삭제, 등록정보, 보호설정(보호해제), 이름변경, 화면설정(벨설정)
m-플래시	메뉴 ▸8.컨텐츠 보관함 ▸8.m-플래시	내려받은 컨텐츠 선택 후 사용(76쪽) 연결메뉴 삭제, 모두 삭제, 보호설정/해제, 등록정보, 화면 설정
첨부 파일	메뉴 ▸8.컨텐츠 보관함 ▸9.첨부 파일	Shot메일로 받은 아이템 선택 후 사용(93쪽)
애니콜 랜드	메뉴 ▸8.컨텐츠 보관함 ▸0.애니콜 랜드	환경설정 또는 구입한 컨텐츠 선택해 실행(107쪽)
메모리 사용 정보	메뉴 ▸8.컨텐츠 보관함 ▸*.메모리 사용 정보	확인할 메모리 선택 ➡ 비밀번호 입력(**기본 기능 영역** 메모리는 제외) ➡ 내용 확인(자세히 보려면 확인 누름)

사용환경 설정 메뉴

실행방법

메뉴 누름

9. 사용환경 설정
선택 후 확인 누름

원하는 기능
선택 후 확인 누름

실행할 수 있는 기능

- **통화 설정** :
  사용자 환경에 맞게 통화 환경 설정
- **기능별 설정** :
  화면, 소리, 카메라, 메시지, 블루투스, 음성인식, 가로모드 실행기능, 외부TV로 출력 설정
- **비밀번호/잠금 설정** :
  비밀번호 설정 및 각종 기능 제한 또는 잠금 설정
- **언어 선택/Language** :
  휴대전화 사용 언어 선택
- **도움말 보기** :
  휴대전화 주요 기능 사용법 확인
- **설정/데이터 초기화** :
  설정한 기능 및 저장한 데이터 초기화

사용환경 설정 메뉴

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
통화 설정	메뉴 ▸ 9.사용환경 설정 ▸ 1.통화 설정	**전화받기 방법을 선택하려면** **전화받기 방법 선택** 선택 ➡ 원하는 방법 선택 ● **폴더 열기** : 폴더를 열면 바로 통화 연결 ● **열고 버튼 누르기** : 폴더를 열고 아무 버튼 눌러 통화 연결 (, ▲/▼, HOLD, 메뉴, 제외) **전화 거절 방법을 설정하려면** **전화거절 방법 설정** 선택 후 **자동 수신 거부** ➡ 원하는 방법 선택 ➡ 비밀번호 입력 ➡ 거부 환경 설정 ● **수신거부 설정** : 원하는 항목 선택해 거부방법 및 거부효과음 설정 ● **수신거부 번호** : 수신 거부할 전화번호 등록 ● **수신거부 그룹** : 수신 거부할 그룹 등록 ● **거부 안내음성 녹음** : 수신 거부 시 상대방에게 들릴 효과음 녹음 및 관리 연결 메뉴 ● (수신거부 번호-등록) **최근 기록 보기, 그룹 검색** ● (수신거부 번호-목록) **수신거부 번호 등록, 수신거부 해제, 수신거부 모두 해제**

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
통화 설정 (계속)	메뉴 ▸9.사용환경 설정 ▸1.통화 설정	**전화 거절 방법을 설정하려면(계속)** **전화거절 방법 설정** 선택 후 **전화 올 때 거절방법** 선택 ➡ 원하는 방법 선택 후 사용 ● **음성안내 후 문자 전송** : 상대방에게 전화를 받을 수 없다는 음성 안내 송출 후 문자 전송 상태로 전환 ● **음성안내 후 메시지 녹음** : 상대방에게 전화를 받을 수 없다는 음성 안내 송출 후 녹음 상태로 전환 ● **음성안내** : 상대방에게 전화를 받을 수 없다는 음성 안내 송출 알아두기 ● 전화 올 때 거절하려면 폴더 닫힌 상태에서 ㅁ/ㅇㅇ을 길게 누르거나 폴더 열린 상태에서 메뉴 를 누르세요. ● 전화 수신 시, ▲/▼ 길게 누르면 무음벨로 동작합니다. **자동으로 지역번호가 표시되게 하려면** **자동 지역번호 설정** 선택 ➡ **설정** 선택 ➡ 지역번호 또는 서비스 번호 입력 알아두기 지역번호가 설정되면 전화번호를 입력할 때 자동으로 지역번호가 표시됩니다. 단, 앞자리가 0으로 시작하는 번호를 입력하면 설정한 자동 지역번호는 표시되지 않습니다. **비행기 탑승 모드와 시간을 설정하려면** **비행기 탑승 모드 설정** 선택 후 **비행기 탑승 모드** 선택 ➡ 비밀번호 입력 ➡ **설정** 선택 **시간 설정** 선택 ➡ 날짜와 시각 설정 및 보기 방법(12시간/24시간) 선택 (달력을 보려면 메뉴 누름) 알아두기 비행기 탑승 모드는 휴대전화의 전원이 켜져 있어도 통화, 메시지 수신/발신(애니콜 SOS 포함), 통신을 이용한 부가서비스 기능을 사용할 수 없도록 해 주는 기능입니다. 비행기 탑승 모드를 설정해도 전화번호부 검색과 같은 통신을 이용하지 않는 기능은 사용할 수 있습니다.

사용환경 설정 메뉴

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
통화 설정 (계속)	메뉴 ▸ 9.사용환경 설정 ▸ 1.통화 설정	**자기 번호 확인 또는 듀얼 넘버를 설정하려면** **내 번호 관리** 선택 후 **가입자 번호 변경** 선택 ➡ 비밀번호 입력 ➡ 원하는 번호 선택 (휴대전화 전원이 꺼졌다 켜짐) **듀얼 넘버** 선택 ➡ 비밀번호 입력 ➡ 듀얼 넘버 번호 입력 및 벨소리 선택 (듀얼 넘버 번호를 삭제하려면 **취소** 누름) 알아두기 듀얼 넘버란 사용 중인 번호 외에 수신 전용 번호를 등록해 사용하는 서비스입니다. 서비스 가입 및 사용 방법에 관한 자세한 내용은 LG Telecom 사업자에 문의하세요.
기능별 설정	메뉴 ▸ 9.사용환경 설정 ▸ 2.기능별 설정	**화면 설정을 바꾸려면** **화면 설정** 선택 ➡ 휴대전화의 화면/조명 관련 기능 설정(79쪽) **소리 설정을 바꾸려면** **소리 설정** 선택 ➡ 휴대전화의 소리 관련 기능 설정(84쪽) **카메라 설정을 바꾸려면** **카메라 설정** 선택 후 **촬영음** 선택 ➡ **사진 촬영음** 또는 **동영상 촬영음** 선택 ➡ 원하는 촬영음 선택 **외부화면 촬영 유지** 선택 ➡ **설정** 또는 **해제** 선택 (**설정**을 선택하면 프리뷰 상태에서 폴더를 열거나 닫아도 촬영 화면 유지) **자동 저장** 선택 ➡ **설정** 또는 **해제** 선택 (**설정**을 선택하면 사진/동영상 촬영 후 자동으로 저장, **해제**를 선택하면 파일이름 입력 후 **확인** 눌러 저장) **앨범 잠금** 선택 ➡ 비밀번호 입력 ➡ **설정** 또는 **해제** 선택 (**설정**을 선택하면 애니콜 앨범이 잠김) **촬영 후 음성인식** 선택 ➡ 원하는 항목 선택

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
기능별 설정 (계속)	메뉴 ▸ 9.사용환경 설정 ▸ 2.기능별 설정	**메시지 설정을 바꾸려면** **메시지 설정** 선택 후 **수신 알림음 선택** 선택 ➡ **Shot메일** 또는 **문자/음성** 선택 ➡ 알림음 선택 **수신 알림간격 선택** 선택 ➡ 메시지 수신 시 알림 간격 선택 **통화 중 수신 알림 방법** 선택 ➡ 통화 중 메시지 수신 시 알림 방법 선택 **수신 메시지 내용 표시** 선택 ➡ 메시지 수신 시 화면에 내용 표시 설정 여부 선택 **전송 후 저장** 선택 ➡ 메시지 전송 후 저장 여부 선택 **편지지/효과** 선택 ➡ 원하는 항목 선택 ● **편지지 선택** : 메시지 수신 시 배경 이미지 선택 ● **3D 아이콘 효과** : 받은 메시지 내용이 움직이는 3D 아이콘으로 표시

3D 아이콘 효과를 설정한 경우

메시지 내용 중 감정 등을 나타내는 단어(이모티콘, 특수문자 포함)는 움직이는 아이콘으로 표시됩니다. (3D 아이콘 예 → 88쪽)



▲ 3D 아이콘 효과



▲ 일반 편지지

알아두기

- 메시지 확인 시, 3D 아이콘 메시지를 일반 메시지로 바꿔 보려면 ez을 누르세요. 메시지 수신 화면/문자 메시지/보낸 메시지/영구보관 메시지에서 확인하는 메시지만 가능합니다.
- Shot 메일에서 받은 메시지(컨텐츠 다운로드 등)는 3D 아이콘으로 표시되지 않습니다.
- 사진/아이콘이 등록된 번호로부터 메시지 수신 시 사진/아이콘이 표시되지 않습니다.
- 3D 아이콘 효과에 사용 가능한 한글/이모티콘에 대한 정보는 애니콜 랜드(www.anycall.com)를 참조하세요.

사용환경 설정 메뉴

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
기능별 설정 (계속)	메뉴 ▸ 9.사용환경 설정 ▸ 2.기능별 설정	**메시지 설정을 바꾸려면(계속)** **메시지 설정** 선택 후 **상용 메일 주소** 선택 ➡ 메일 주소를 등록하려면 메뉴 2 누름 ➡ 주소록 입력 연결 메뉴 **편집, 주소 추가, 주소 삭제** **Shot메일 설정** 선택 ➡ 원하는 환경으로 설정 **miTV 설정** 선택 ➡ 원하는 환경으로 설정 **블루투스 설정을 바꾸려면** **블루투스 설정** 선택 ➡ 원하는 환경 선택(51쪽) **음성인식 방법을 설정하려면** **음성인식 설정** 선택 ➡ 원하는 환경 선택 ● **사용자 정보 설정** : 성별, 숫자인식 숙련도, 이름인식 숙련도 설정 ● **음성인식 자동실행 선택** : 음성인식을 실행하는 방법 선택 ● **이어폰/헤드셋으로 음성인식** : 스테레오 헤드셋 또는 블루투스 헤드셋/핸즈프리의 통화 버튼을 눌러 음성으로 전화 걸기 실행 ● **명령어 선택** : 음성으로 기능 실행(103쪽)에서 이용할 명령어 선택 알아두기 **음성인식 자동실행 선택**에서 **설정(폴더 열기)**를 선택하면 폴더를 열었을 때 바로 음성 명령으로 메뉴 실행하기 상태가 됩니다.(16쪽)

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
기능별 설정 (계속)	메뉴 ▸ 9.사용환경 설정 ▸ 2.기능별 설정	**대기 상태에서 폴더를 가로로 열 때 실행될 기능을 선택하려면** **가로모드 실행기능 설정** 선택 ➡ 원하는 기능 선택 **외부TV로 출력을 설정하려면** **외부TV로 출력 설정** 선택 ➡ **방송 신호, 화면 크기, 화질** 선택 알아두기 ● TV-OUT 케이블로 휴대전화와 TV를 연결해 TV에서 영상을 확인할 수 있습니다. 케이블은 별매품이며 삼성전자 서비스 센터에서 정품을 구입하여 사용하세요. ● 출력 모드는 국가에 따라 다릅니다. 사용자가 있는 지역에 맞게 선택하세요. ● 저가 브라운관 TV로 출력하여 시청할 경우 화면의 일부가 제대로 보이지 않을 수 있습니다.
비밀번호/ 잠금 설정	메뉴 ▸ 9.사용환경 설정 ▸ 3.비밀번호/잠금 설정	**비밀번호를 바꾸려면** **비밀번호 설정** 선택 ➡ 현재 비밀번호 입력 ➡ 새 비밀번호 입력 ➡ 새 비밀번호 확인 입력 알아두기 비밀번호를 잊어버린 경우 가입자 본인의 신분증과 휴대전화를 가지고 사업자 대리점 또는 지점에서 명의자 확인서를 발급 받은 후 서비스 센터로 방문하셔야 합니다.(미성년자 경우 보호자 동행) 비밀번호는 본인 이외에는 알려드리지 않으며, 비밀번호 유출로 인한 피해는 휴대전화 제조회사가 책임지지 않습니다. **휴대전화를 잠그려면** **휴대폰 잠금 방법 선택** 선택 ➡ 비밀번호 입력 ➡ 잠금 방법 선택

사용환경 설정 메뉴

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
비밀번호/ 잠금 설정 (계속)	메뉴 ▸ 9.사용환경 설정 ▸ 3.비밀번호/잠금 설정	**기능 사용을 제한하려면** **기능사용 잠금** 선택 ➡ 비밀번호 입력 ➡ ez 눌러 잠금 설정할 항목 선택 **전화를 걸 수 없도록 잠그려면** **발신 잠금** 선택 ➡ 비밀번호 입력 ➡ **설정** 선택 **국제전화를 제한하려면** **국제전화 발신 제한** 선택 ➡ 비밀번호 입력 ➡ **설정** 선택
휴대전화 사용 언어 선택하기	메뉴 ▸ 9.사용환경 설정 ▸ 4.언어 선택 /Language	**한국어** 또는 **English** 선택 알아두기 휴대전화에서 사용 언어를 **English**로 설정하면 **도움말 보기**는 영어로 지원되지 않으며, **음성으로 기능 실행하기**(16쪽)는 실행할 수 없습니다.
도움말 보기 휴대전화의 주요 기능 사용법을 참조할 수 있으며, 사용법 확인 중에 메뉴를 눌러 해당 기능을 실행할 수도 있습니다.	메뉴 ▸ 9.사용환경 설정 ▸ 5.도움말 보기	**원하는 내용의 도움말을 선택해 보려면** **퀵 가이드** 선택 ➡ 기능 선택 ➡ 도움말 보기 **TV (지상DMB)** 선택 ➡ 기능 선택 ➡ 도움말 보기 **블루투스** 선택 ➡ 기능 선택 ➡ 도움말 보기 **카메라** 선택 ➡ 기능 선택 ➡ 도움말 보기 **애니콜 랜드** 선택 ➡ 기능 선택 ➡ 도움말 보기 **ez서비스** 선택 ➡ 기능 선택 ➡ 도움말 보기 연결 메뉴 ez **실행, 도움말 검색** **검색어로 도움말을 찾으려면** **도움말 검색** 선택 ➡ 검색어 입력 후 확인 누름 ➡ 기능 선택 ➡ 도움말 보기

기 능	실행 방법	실행 후 사용 방법
설정/데이터 초기화	메뉴 ▸ 9.사용환경 설정 ▸ #.설정/데이터 초기화	원하는 초기화 항목 선택 ➡ 비밀번호 입력 ➡ 초기화 ● **카메라 설정 초기화** : 촬영 설정 초기화 ● **전화번호부 초기화** : 전부 초기화, 전화번호 초기화, 단축번호 초기화, 그룹 초기화 ● **설정 초기화** : 설정된 기능을 구입 시 상태로 초기화 ● **전부 초기화** : 모든 데이터 삭제 및 설정된 기능을 구입 시 상태로 초기화 **설정 초기화** 또는 **전부 초기화**를 선택하면 휴대전화 전원이 꺼졌다가 켜지며 **사용환경 설정** 메뉴 실행 확인창이 표시됩니다. **사용환경 설정** 메뉴를 실행하려면 **예**를 선택하세요.(121쪽)

바른 배터리 사용법

배터리 충전 시간 및 표준 사용 시간

구 분 / 종 류	충전 시간	표준 사용 시간	
		연속 통화 시	연속 대기 시
표준형 (800 mAh)	약 2 시간 30 분	약 140 분	약 70~210 시간

(새 배터리 기준)

- 배터리 충전 시간은 삼성 정품 충전기로 충전한 경우입니다.
- 배터리 충전 시간은 배터리의 충전 상태에 따라 달라집니다.
- 배터리 사용 시간은 소비자 보호원에서 제정한 **휴대전화 배터리 사용 시간 측정 및 표기 방법에 대한 기준**에 따라 측정한 것입니다.
- 배터리의 표준 사용 시간은 휴대전화 사용 환경에 따라 다를 수 있습니다.

배터리 사용 시간에 관하여

다음과 같은 경우에서는 이 휴대전화 배터리의 표준 사용 시간보다 짧아질 수 있습니다.

- 휴대전화에 문자 입력, 저장, 게임, 인터넷 등의 부가 기능을 사용할 경우 배터리 소모량이 많아집니다.
- 휴대전화가 위치한 기지국의 서비스 형태에(슬롯모드★) 따라 배터리 소모량이 달라집니다.
- 서비스가 되지 않는 지역에서 자주 있거나 오랫동안 있으면 배터리 소모가 많아져 대기 시간이 급격히 짧아집니다.
- 전파가 약하거나 채널(기지국)이 겹치는 지역에서는 배터리 소모가 많습니다.
- 전화를 걸고 받는 시간이 많을수록 대기 시간은 급격히 짧아집니다.
- 배터리는 소모품이어서 구입 시보다 서서히 사용 시간이 짧아집니다. 구입 시보다 사용 시간이 반 이상 줄었을 때는 새 배터리를 구입하여 사용하세요.

★ 슬롯모드란?

무선 기지국에서 사용자의 휴대전화 위치를 파악하기 위해서 일정한 시간마다 교신하는 것을 말합니다. 교신 주기는 무선 기지국에서 결정하여 국내의 경우 약 2.5초 또는 5초 주기로 교신을 하고 있습니다. 교신 주기가 짧을수록 배터리의 사용 시간이 줄어듭니다.

배터리 사용 시 경고 및 주의 사항

던지거나 떨어뜨려 충격을 주지 마세요.
- 고장이 나거나 과열 및 폭발 위험이 있습니다.

열기구 가까이 두거나 전자레인지처럼 가열시킬 수 있는 곳에 절대 넣지 마세요.
- 과열 및 폭발 위험이 있습니다.

반드시 한국정보통신기술협회(TTA) 인증 마크를 획득한 표준 충전기로 충전하세요.
- 한국정보통신기술협회(TTA)의 인증을 받지 못한 충전기를 사용하면 휴대전화의 고장 원인이 되며 배터리가 과충전되어 과열 및 폭발 위험이 있습니다.

충전 단자에 목걸이나 동전, 열쇠 등 금속 물질이 닿지 않도록 주의하세요.
- 폭발 및 화재 위험이 있습니다.

직사광선이 드는 곳과 밀폐된 고온 다습한 곳을 피해 0℃~+40℃ 사이의 실내에서 보관하세요.
- 외관이 변형되고 부풀어 올라 폭발 위험이 있습니다.

어린아이나 애완동물이 빨거나 물어 뜯지 않도록 하세요.
- 젖거나 파손될 경우 폭발 위험이 있습니다.
- 화재의 위험이 있습니다.
- 입에 넣거나 파손된 배터리를 사용하면 인체에 영향을 줄 수 있습니다. 만일, 배터리가 파손되어 내부에 있는 액체가 흘러나와 피부에 묻었을 경우에는 흐르는 물에 1~2분간 충분히 씻어 주세요.

송곳이나 압정처럼 뾰족한 것으로 뚫거나 분해하지 마세요.
- 화재나 폭발 위험이 있습니다.

지정된 휴대전화 이외에 다른 용도로 사용하지 마세요.
- 고장이 나거나 불의의 사고가 발생할 수 있습니다.

사진/동영상 크기에 따른 저장 가능 개수(시간) 및 사용 용도

사진/동영상 크기에 따라 내장 메모리에 저장할 수 있는 개수/동영상 시간 및 권장 사용 용도입니다.

저장 가능 개수							권장 사용 용도			
크기 \ 화질/용도		고급	중급	보통	7 fps	14 fps	화면 설정	액자 끼우기	PC 배경화면	3"x 5" 사진
사진	1280 x 960	280	550	870	×	×	○	×	○	○
	640 x 480	870	1,490	2,400	×	×	○	×	–	–
	320 x 240	3,680	6,140	9,216	×	×	○	×	–	–
동영상	320 x 240	×	×	×	95	50	○	×	×	×
	176 x 144	×	×	×	134	93	○	×	×	×
[촬영모드 : 일반촬영/동영상촬영, 특수효과 : 없음, 단위 : 장/분]							[○ : 권장, – : 비권장, × : 미지원]			

★ 전송용 동영상 ★

전송용 동영상의 경우 크기 176 x 144, 프레임수는 7fps, 14fps를 지원하며 촬영 가능한 용량은 300KB로 제한되어 있습니다.

- 메모리 용량은 내장 메모리 54MB 기준입니다.
- 표의 내용은 컨텐츠를 메모리에 내려받지 않은 기준입니다.
- 촬영 이미지의 주위 환경에 따라 이미지 저장 개수 및 동영상 시간은 차이가 있을 수 있습니다.
- 휴대전화에서 지원하는 동영상 규격은 다음과 같습니다. 이 규격을 초과하는 동영상을 재생할 경우 정상적으로 동작하지 않을 수 있습니다.
  - Video 해상도 : 320x240 / 176x144
  - Video Frame Rate : 7/14 fps
  - Video Bit Rate : 최대 128 Kbps
  - Audio Bit Rate : 최대 64 Kbps

우발적인 데이터 손실을 방지하려면 항상 이미지를 별도 저장 매체에 복사(백업)해 주시기 바랍니다.

고장 같다고요?

증 상	조 치
화면이 전혀 켜지지 않습니다.	배터리가 모두 방전되었기 때문입니다. 충분히 충전한 후 사용하세요.
휴대전화 사용 중 이상 동작이 발생하거나, 전혀 동작하지 않습니다.	배터리를 분리한 후 다시 끼우고 휴대전화를 켜 보세요. 여전히 동작하지 않으면 서비스 센터에 문의하세요.
화면에 ' ' 표시가 나타납니다.	● 전원을 껐다 켠 경우에는 2분 정도 기다려 주세요. ● 위치를 다른 지역으로 이동하여 사용해 보세요. ● 비행기 탑승 모드 기능이 설정되어 있는지 확인하세요.(123쪽) ● 이동 중에 ' ' 이 자주 반복해서 나타나는 경우는 디지털 시스템 간의 변환 시 발생하는 정상적인 현상입니다.
화면이 잘 보이지 않습니다.	직사광선(햇빛 등)에서는 잘 보이지 않습니다. 그늘진 곳이나 신문을 읽을 수 있는 정도의 밝기에서 사용하세요.
화면에 흰 줄이 생깁니다.	휴대전화가 오랜 시간 꺼진 상태에서 전원을 켜거나 배터리를 강제로 분리할 경우 생길 수 있습니다. 이 현상은 제품의 수명과 성능에는 영향이 없으며 시간이 지나면 정상적으로 동작합니다.
충전기의 램프가 깜박입니다. (삼성 정품 충전기 기준)	● 충전 거치대에서 배터리를 제거했다가 다시 꽂아 보세요. ● 충전 거치대와 충전기 또는 휴대전화와 충전기의 연결 상태를 확인해 보세요. ● 계속 깜박이면 충전 단자를 깨끗이 닦은 후 충전해 보세요.(134쪽) ● 조치 후에도 계속 깜박이면 서비스 센터에 문의하세요.
송수신이 잘 안 되고 통화 중에 자주 끊어집니다.	전파가 불안정한 상태입니다. 다른 지역으로 이동해서 사용하세요.
배터리 사용 시간(대기 시간)이 사용설명서와 다릅니다.	● 배터리는 소모품이므로 구입했을 때보다 서서히 사용 시간이 짧아집니다. ● 충전한 배터리를 저온 또는 고온에 방치한 경우 사용 시간이 짧아집니다. ● 휴대전화에 문자 입력, 저장, 게임, 인터넷 등의 부가 기능을 사용할 경우 배터리 소모량이 많아져 실제 사용 시간은 사용설명서와 다를 수 있습니다.

고장 같다고요?

증 상	조 치
휴대전화에서 열이 납니다.	휴대전화 통화 중에는 많은 전류를 필요로 합니다. 열은 이 과정에서 생기는 것이며, 오랜 시간 동안 통화 중이거나 게임, 인터넷 등을 오래 사용하면 열이 발생할 수 있습니다. 제품의 수명과 성능에는 영향이 없으므로 안심하고 사용하세요.
통화 중에 말이 울립니다.	통화 중에 소리 크기를 조절해 보세요.(23쪽) 또는 다른 지역으로 이동하여 사용하세요.
배터리가 충분히 남았는데 휴대전화가 켜지지 않습니다.	● 배터리를 분리한 후, 다시 끼우고 전원을 켜 보세요. ● 충전 단자를 깨끗이 닦은 후, 다시 끼우고 전원을 켜 보세요.
충전이 잘 안 되고 휴대전화가 꺼집니다.	충전 단자에 이물질이 묻으면 사용 중에 저절로 전원이 꺼지거나 충전이 안 될 수도 있습니다. 이 때는 충전 단자 부분을 깨끗이 청소한 다음 사용하세요. 청소를 해도 같은 문제가 계속되면 서비스 센터에 문의하세요. 청소해야 할 충전 단자들  알아두기 이물질이 묻으면 연필용 지우개나 부드러운 천 등으로 닦아 주세요. 알콜, 벤젠, 합성 세제 등으로 닦으면 휴대전화가 손상될 수 있으므로 주의하세요.

사용자의 안전을 위한 경고 및 주의 사항(상세편)

사용자의 안전과 재산을 보호하기 위한 내용입니다. 아래의 내용을 잘 읽고 휴대전화를 올바르게 사용하세요.

전원 관련 – 감전, 화재, 폭발 방지를 위한 금지 사항

- 손상된 전원 코드나 플러그, 헐거운 콘센트는 사용하지 마세요.
- 젖은 손으로 전원 플러그를 만지거나 코드 부분을 잡아 당겨 빼지 마세요.
- 전원 코드를 망가뜨리거나 무리하게 구부리지 마세요.
- 휴대전화를 충전 중인 상태로 사용하거나 젖은 손으로 만지지 마세요.
- 인증되지 않은 충전기는 사용하지 마세요.
- 충전기나 배터리를 같은 단자끼리 직접 연결하지 마세요.
- 충전기나 배터리를 떨어뜨리는 등 심한 충격을 주지 마세요.
- 무허가 발전기, 불법 충전기로 배터리를 충전하지 마세요.

전자파 관련

전원이 켜진 휴대전화는 고주파(RF파) 에너지를 송수신합니다.

정보통신부는 2000년 12월에 고주파 에너지가 인체에 미치는 영향에 대한 보호 기준을 고시(개정고시 2001.10.10)하였으며, 이 휴대전화는 그 기준에 맞게 만들어졌습니다.

[전자파인체보호기준]은 연령과 건강에 상관 없이 모든 사람들의 안전을 보장하기 위하여 일반인들에게 허용될 수 있는 노출한계(1.6W/Kg)를 규정하고 있습니다.

휴대전화는 [전자파흡수율측정기준(정보통신부 고시 제2000-93호)]에 의한 전자파 흡수율(SAR : Specific Absorption Rate) 시험을 통하여 휴대전화의 전자파가 노출 한계치 1.6W/Kg 이내일 때 형식 등록한 후 판매가 가능합니다.
전자파 노출에 대한 자세한 내용은 아래 인터넷 홈페이지를 참조하세요.

- 애니콜 홈페이지(www.anycall.com) : SAR 관련 정보 및 SAR 수치
- EMF(www.emf.or.kr)/전파 연구소(www.rrl.go.kr)
- FCC(www.fcc.gov/oet/rfsafety)/ CTIA(www.ctia.org./wireless_consumers/health_and_safety)
- FDA(www.fda.gov/cdrh/consumer)/ UK NRPB(www.hpa.org.uk/radiation)
- WHO (www.who.int/emf)

[전자파인체보호기준(정보통신부 고시 제2000-91호, 제2001-88호)]에 의해 안전을 보장받기 위해서는 반드시 삼성전자에서 제공하는 별매품이나 소모품을 사용하여야 합니다.

운전 중 휴대전화 사용 관련

운전 중 휴대전화 사용에 대한 관련 법규 또는 도로 안전 수칙을 지키세요. 운전 중 휴대전화 사용은 너무 위험하므로 사용하지 마세요.

휴대전화 사용 장소에 관하여

전자 기기를 사용하는 곳에서는 휴대전화를 주의하여 사용하세요.

- 대부분의 전자 기기는 전자파 신호를 사용합니다. 휴대전화의 전자파로 인해 다른 전자 기기에 문제를 일으킬 수 있습니다.

심장 박동 보조 장치(페이스 메이커)가 있는 곳에서는 휴대전화를 사용하지 마세요.

- 휴대전화를 심장 박동 보조 장치 15cm 이내에서 사용하면 휴대전화의 전자파가 심장 박동 보조 장치에 영향을 줄 수 있으므로 가능하면 사용하지 마세요.
- 꼭 휴대전화를 사용해야 할 때는 반드시 심장 박동 보조 장치와 15cm 이상의 간격을 유지하세요.
- 혹시 발생할지도 모르는 전자파의 영향을 최소화하기 위해서 심장 박동 보조 장치 반대쪽에서 통화하세요.

고주파(RF파)에 영향을 받는 의료 기기 근처에서는 사용하지 마세요.
- 만일 의료 기기를 개인적으로 사용한다면 의료 기기 제조회사에 연락하여 고주파(RF파) 에너지로부터 그 기기가 안전한지 확인하세요.

일부 보청기는 휴대전화의 전자파로 인해 제대로 동작하지 않을 수도 있습니다.
- 보청기 제조회사에 확인한 후 사용하세요.

폭발 위험 지역에서는 휴대전화의 전원을 끄세요.
- 폭발 위험 지역 안에서는 배터리를 분리하지 말고 휴대전화 전원을 끄세요.
- 폭발 위험 지역 안의 규정, 지시 사항, 신호를 지키세요.

자동차 안의 전자 시스템은 휴대전화의 전자파 신호에 의해 잘못되거나 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.
- 자동차 내의 전자 시스템이 고주파(RF파) 에너지에 영향을 받는지 자동차 제조회사에 먼저 확인한 후 사용하세요.

비행기 탑승 시에는 휴대전화의 전원을 끄세요.
- 기내에서 휴대전화를 사용하는 것은 불법이며 비행기와 전자 운항 기기에 영향을 주어 위험할 수 있습니다.

휴대전화 사용 금지 경고문이 부착된 곳에서는 휴대전화의 전원을 끄세요.

올바른 사용과 관리 방법

유아나 애완동물이 휴대전화, 배터리를 빨거나 물어뜯지 않도록 하세요.
- 제품에 손상을 줄 수 있으며, 폭발 사고의 원인이 될 수도 있습니다.

어린이가 휴대전화를 사용할 경우 바른 취급 방법과 사용 방법을 알려 주세요.
- 어린이가 바르게 사용하고 있는지 확인하세요.

올바른 사용과 관리 방법(계속)

휴대전화는 물기나 습기가 없는 건조한 곳에 두세요.
- 습기 또는 액체 성분은 휴대전화의 부품과 회로에 손상을 줄 수 있습니다.
- 물에 젖은 경우, 전원을 켜지 말고 휴대전화의 배터리를 분리하세요. 마른 수건으로 물기를 제거하고 서비스 센터로 가져가세요.
- 휴대전화 또는 배터리가 물이나 액체 등에 젖거나 잠기면 제품 내부에 부착된 침수 라벨의 색상이 바뀝니다. 이러한 원인으로 휴대전화가 고장이 나면 무상 서비스를 받을 수 없습니다.

휴대전화를 먼지가 많거나 더러운 곳에서 사용하거나 보관하지 마세요.
- 먼지가 휴대전화 고장의 원인이 될 수 있습니다.

경사진 곳에 두거나 보관하지 마세요.
- 떨어질 경우 충격으로 파손될 수 있으며, 고장의 원인이 됩니다.

휴대전화는 −20℃~+50℃ 이내에서 사용하고 너무 낮거나 높은 온도에서 보관하지 마세요.
- 자동차 실내 온도는 80℃까지 올라갈 수 있으므로 자동차 안이나 밀폐된 상온에는 휴대전화와 배터리를 두지 마세요.

바른 휴대전화 통화 방법을 따라 주세요.
- 휴대전화를 일반 전화와 같이 똑바로 세워서 받으세요.
- 말을 할 때는 휴대전화의 마이크 부분에 정확히 대세요.
- 통화 중에는 안테나 또는 안테나가 내장된 부분을 만지지 마세요. 통화 품질이 떨어질 수 있고, 필요 이상의 전파를 내보내게 됩니다.

휴대전화에 색을 칠하지 마세요.
- 열고 닫는 부분이 움직이지 않거나 바르게 동작하지 않을 수도 있습니다.

휴대전화 외관의 도료나 금속으로 인해 체질에 따라 알레르기, 간지럼, 습진, 붓는 증상 등이 생길 수 있습니다. 위의 체질인 경우 의사와 상담 후 휴대전화를 사용하시기 바라며, 사용 중 위의 증상이 발생할 경우 사용을 멈추고 의사와 상담하세요.

휴대전화를 청소할 때는 아래 방법을 따르세요.
- 휴대전화나 충전기를 청소할 때는 연필용 지우개나 부드러운 천으로 가볍게 닦으세요.
- 휴대전화, 배터리, 충전기 등의 충전 단자를 청소할 때는 면봉이나 부드러운 천으로 닦으세요.
- 휴대전화를 청소하기 위해 독한 화학 물질이나 강한 세제 등을 사용하지 마세요.

휴대전화, 배터리, 충전기 등 소모품이나 별매품은 반드시 삼성전자에서 지정하는 것을 사용하세요.
- 그렇지 않을 경우, 휴대전화의 수명이 단축되거나 고장이 날 수 있습니다.
- 삼성전자에서 승인하지 않은 소모품이나 별매품을 사용할 경우 사용자의 안전을 보장할 수 없습니다.

휴대전화는 동전, 열쇠, 목걸이 등의 금속물과 분리하여 보관하세요.
- 제품이 변형되거나 고장이 날 수 있습니다.
- 배터리 충전 단자에 금속이 닿을 경우 화재의 위험이 있습니다.

삼성전자에서 제공하는 안테나를 사용하세요.
- 승인되지 않은 안테나를 사용하면 휴대전화가 손상되거나 안전하지 않을 수 있습니다. 이로 인한 고장은 무상 수리를 받을 수 없습니다.

헤드셋 사용 시 주의하세요.
- 높은 음량으로 오랫동안 사용하면 귀에 자극을 줄 수 있습니다.
- 보행이나 운전 중에 사용하면 사고의 위험이 있습니다.

휴대전화를 떨어 뜨리거나 외부 충격이 가해지지 않도록 하세요.
- 휴대전화 화면이 파손될 수 있으므로 주의하세요.
- 휴대전화를 휘거나 비틀 경우 외관이 훼손될 수 있고, 내부의 부품들이 고장날 수 있습니다.

휴대전화에 조명, 플래시 기능이 있는 경우 사람 또는 동물의 눈 앞에서 사용하지 마세요.
- 시력 장해의 원인이 될 수 있습니다.

휴대전화를 뒷주머니에 넣거나 허리 등에 차지 마세요.
- 휴대전화가 파손되거나 넘어졌을 때 다칠 수도 있습니다.

휴대전화를 자성이 있는 곳이나 자성의 영향이 미치는 곳에 두지 마세요.
- 자성을 띠는 물체와 함께 두면 자기에 의해 휴대전화가 오작동하거나 배터리가 방전되어 사용에 지장을 줄 수 있습니다.
- 신용카드, 전화카드, 통장, 승차권 등 자성을 이용한 제품은 휴대전화의 자기에 의해 정보가 훼손될 수 있습니다.

휴대전화를 난로, 전자레인지나 가열 조리 기구, 고압 용기 등에 가까이 두거나 안에 넣지 마세요.
- 배터리액 누수, 발열, 발화되거나 고장의 원인이 됩니다.

휴대전화에 달린 휴대용 반지걸이를 잡고 휴대전화를 돌리지 마세요.
- 본인 또는 다른 사람이 맞아서 다치거나 사고가 날 수 있습니다.

걷거나 이동 중일 때 휴대전화 사용에 주의하세요.
- 장애물 등에 부딪혀 다치거나 사고가 날 수 있습니다.

휴대전화를 원래 용도 이외 다른 용도로 사용하지 마세요.

공공장소에서 휴대전화를 사용할 때는 다른 사람에게 방해가 되지 않도록 하세요.

Anycall PC Manager Plus에 관하여

기존의 PC Link PRO/PC Manager Plus, Anycall Music Player, Anycall Upgrade Manager, Samsung Game Phone Manager 등의 프로그램을 하나로 통합한 프로그램으로 별도의 드라이버 설치 없이 PC와 휴대전화의 데이터 동기화, 음악/게임/sw 다운로드 등의 여러 기능을 하나의 프로그램 실행으로 모두 이용할 수 있습니다. (단, Anycall Upgrade Manager, Samsung Game Phone Manager는 드라이버 별도 설치)

Anycall PC Manager Plus 프로그램을 사용하려면
휴대전화에서 PC Manager 모드로 전환하세요.(106쪽)

Anycall PC Manager Plus의 주요 기능들

- PC Manager – 카메라, 전화번호부, 전자 다이어리, 게임, 문자 메시지, sw 업그레이드 등
- 버디리스트 자동 구성 – 전화번호부에서 메신저로 자동으로 등록
- OnAir 음악방송 – 장르별 음악 방송 듣기
- 애니콜 뮤직 – MP3를 듣거나 PC로 내려받기
- 플래시쪽지/폰메일/폰채팅/SMS – 휴대전화에 다양한 메시지 보내기
- 폰꾸미기 – 벨소리, 배경화면, 게임 컨텐츠 내려받기
- 1:1 대화 – 메신저로 대화하기

알아두기

- Anycall PC Manager Plus 설치 프로그램을 컴퓨터로 내려받거나 자세한 사용 방법을 알고 싶다면 www.anycall.com에 접속 후 Anycall PC Manager Plus 관련 페이지를 참조하세요.
- Anycall PC Manager Plus의 기능은 사정에 따라 일부 변경될 수 있습니다.
- Anycall PC Manager Plus를 지원하는 OS는 Window 2000, XP입니다.

규격 및 특성

휴대전화	사용 주파수 범위	송신(TX) : 1751.25 ~ 1778.75MHz 수신(RX) : 1841.25 ~ 1868.75MHz
	주파수 정밀도	디지털 : ± 150 Hz 이내
	외 관 (mm)	표준형 배터리 장착 시 98(L) X 52(W) X 15.9(H)
	중 량 (±1 g)	표준형 배터리 장착 시 108 g
	송 신 출 력	300 mW
블루투스	사용 주파수 범위	송수신 : 2402 ~2480 MHz
	모 듈	BTEP10B1SA
	지원 스펙 버전	2.0
	송 신 출 력	최대 100 mW
동 작 온 도		−20 ℃ ~ +50 ℃
상 대 습 도		0 % ~ 85 %

★ 제품의 사양 등은 성능 개선을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.

별매품

별매품은 삼성 서비스센테에서 정품을 구입하여 사용하세요. 승인되지 않은 별매품을 사용해 휴대전화의 수명이 단축되거나 고장난 경우에는 삼성전자에서 책임지지 않으므로 주의하세요. 제품의 외관, 사양 등은 성능 개선을 위해 사전 예고없이 변경될 수 있으며 신규 제품의 출시는 제조사 사정에 따라 변경될 수 있습니다. 별매품의 그림은 실물과 다를 수 있습니다.

여행용 충전기/차량용 충전기

간편하게 휴대할 수 있는
여행용 충전기(220V 전용) 및
차 안에서 간편하게 충전할 수 있는
차량용 충전기입니다.

지상 DMB용 충전기(페라이트 코어 포함)

간편하게 휴대할 수 있는 지상 DMB용 충전기입니다. 페라이트 코어는 지상 DMB 시청 시 잡음(노이즈)을 줄여줍니다. (220V 전용)



페라이트 코어

페라이트 코어

지상 DMB 시청 중 충전기를 연결하면 발생하는 노이즈를 억제합니다.
여행용 충전기에 연결하여 사용하세요.

휴대용 데이터 케이블

간편하게 휴대하여 데이터 통신을 하거나 휴대전화에 장착된 배터리를 충전할 수 있습니다.

데이터 통신 케이블

컴퓨터와 연결하여 데이터 통신을 할 수 있습니다.

스테레오 헤드셋

스테레오 헤드셋의 통화 버튼을 눌러 전화를 걸고 받을 수 있습니다.



DMB 컨트롤러

DMB 방송과 MP3 음악을 컨트롤하거나 전화를 걸고 받을 수 있습니다.



스테레오 이어폰

DMB 컨트롤러와 연결하여 사용하거나 일반 헤드셋으로 사용할 수 있습니다.



FM 트랜스 미터

휴대전화에서 재생되는 음악이나 방송을 차량오디오를 통해 들으면서 충전할 수 있습니다.

* 연결 시 어댑터(충전용)를 사용하세요.

별매품

휴대용 배터리 팩

이동하면서 휴대전화를 충전할 수 있고
여행용 충전기로 휴대전화와
휴대용 배터리 팩을
동시에 충전할 수 있습니다.

TV-OUT 케이블

휴대전화 화면에 나타나는 영상을
TV에서 볼 수 있습니다.



스트랩 어댑터/어댑터(충전용)

24극 액세서리 연결 시 사용할 수 있습니다.
* 구입 시 판매원에게 휴대전화를 확인시키세요.

멀티 어댑터(충전 및 헤드셋 겸용)

24극 액세서리(데이터 통신 케이블,
여행용 충전기)와 20극 액세서리를
동시에 연결할 수 있습니다.
* 구입 시 판매원에게
휴대전화를 확인시키세요.



블루투스 헤드셋

블루투스 통신을 이용하여
통화할 수 있습니다.

블루투스 스테레오 헤드셋

블루투스 통신을 이용하여 통화하거나
음악을 들을 수 있습니다.



블루투스 차량용 충전기

차 안에서 간편하게 충전할 수 있는
충전기입니다

배터리 충전 거치대

배터리 충전 거치대를
추가로 구입할 수 있습니다.

배터리

배터리를 추가로 구입할 수 있습니다.

English Quick Guide

Functions of the Phone Keys

Key	Function
	• Enters Menu mode. Enters Shortcut Menu mode when held down. • Opens an option list in a menu. • Rejects a call.
	• Selects the highlighted option or confirms your input in Menu mode. • Takes a photo or records a video in Camera mode.
	• Opens the recent call list or message log list. Dials the last number when held down. • Makes or answers a call.
	• Turns the phone on or off when held down. • Ends a call. • Returns the phone to Standby mode from Menu mode.
	• Enters the Camera menu. Turns the camera on when held down. • Takes a photo or records a video in Camera mode.
	• Deletes characters from the display. • Returns the display to the previous menu level. • Enters the Down TOWN menu.

Key	Function
	Enters or exits Manner mode when held down.
	Locks the phone when held down in Auto/Manual Phone Lock mode, if it has been temporarily unlocked.
	Enters the MP3 menu. Launches the MP3 player when held down.
	Enters the TV Inside menu. Accesses the last channel you watched on the Terrestrial Digital Multimidia Broadcasting(T-DMB) service when held down.
	• With Bluetooth off : Switches Bluetooth mode on. • With Bluetooth on : Searches for available Bluetooth devices or opens the paired Bluetooth device list. Connects to the Bluetooth device to which you were last connected when held down. • With a Bluetooth device connected : Opens the paired Bluetooth device list. Disconnects from the connected device when held down.

Key	Function
HOLD	Locks or unlocks the touch keys during MP3 Playback when the phone is closed.
	• Enters the Camera menu. Turns the camera on when held down. • Takes a photo or records a video in Camera mode. • Records your conversation when held down during a call.
	• Mutes the call ringtone when held down as a call comes in. (With the phone opened) • Adjusts the key tone and function alert, call ringtone, or message ringtone volume in Standby mode. • Adjusts the earpiece volume during a call. (With the phone closed) • Sends an Anycall SOS message. • ▲ accesses the CD/ATM service. • ▼ states the current time verbally when held down.

Key	Function
	• Scrolls through options or items in Menu mode. • Provides shortcuts to specific features in Standby mode. - : Accesses the CD/ATM service. Opens the ON Help when held down. - : Enters the musicON menu. Connects to the musicON Player service when held down. Swithes to Whisper mode when held down during a call. - : Enters the Messages menu. Enters the New Message menu when held down. - : Enters the Phonebook menu. Enters the Search Phone Number menu when held down. - : Enters the ez-i menu. Connects to the ez-i service when held down.

Display Indicators

The display may show the following icons to indicate the phone's status.

Icon	Status
	Received signal strength
	Flight mode
	Call in progress
	No service or Flight mode
	Kibun Zone Service mode
	Anycall SOS service available
	Ring Tone/Increasing Ring Tone set as call alert
	TTS Bell set as call alert
	Vibration set as call alert
	None set as call alert
	Ring After Vibration set as call alert
	Manner mode

Icon	Status
	Alarm or wake-up call set
	New Anycall SOS message
	New SMS message
	New voice message
	New Shot Mail
	New broadcasting message
	Phone locked
	Bluetooth active
	Active infrared port
	Background music playback in progress
	Remaining battery power

Changing the Display Language

To change the display language:

1. In Standby mode, press 메뉴 to access Menu mode.
2. Press the Left or Right key to select **사용환경 설정**.
3. Press the Up or Down key to select **언어 선택**/Language.
4. Press 확인.
5. Select either **한국어** or **English**.
6. Press 확인.

MEMO

List of Menu Functions

You can access the following menus by pressing in Standby mode.

1. ez Service

1. ez-i
2. Bell/Feelring/Music
3. Picture/Photo
4. Click!Movie
5. m-Flash
6. Kibun Zone Service
7. miTV
8. Info.Service
9. LGT Service

2. Display

1. Wall Paper
2. Cover display
3. Main Menu Style
4. Font Type/Size
5. Dial Number Style
6. Lighting

3. Sounds

1. Ring Tone Settings
2. Alert Tones
3. Key Tones/Others
4. Volume
5. Hourly Chime

4. Messages

1. New Messages
2. Inbox
3. Outbox
4. Send Photo
5. Send Shotmail
6. Character World!
7. Emoticons
8. Message Log
9. Pager
0. Attachments Folder
*. SPAM Message

5. Exciting Anycall

1. MyPet
2. TV(T-DMB)
3. Camera
4. MP3
5. VOD
6. File Viewer
7. Wireless Personal Network
8. Entertainment
9. Voice Functions
0. PC Connection
*. Anycall Land Files
#. Anycall SOS

6. Phonebook

1. Search
2. Add To Phonebook
3. Groups
4. Call Log
#. My Number

7. Organizer

1. Wake-up Call/Alarms
2. Scheduler
3. School Timetable
4. Memo
5. Calculator
6. English Dictionary
7. Subway Show
8. Unit Converter
9. World Clock
0. Stopwatch

8. Contents Box

1. Melodies
2. Images
3. Photos/Movies
4. MP3
5. TV(T-DMB)
6. Down TOWN
7. Click!Movie
8. m-Flash
9. Attachments Folder
0. Anycall Land
*. Memory

9. Settings

1. Call Settings
2. Application Settings
3. Password/Lock
4. 언어 선택/Language
5. Anycall Help
#. Reset

MEMO

제 품 보 증 서

휴대전화의 제품 보증 기간은 1년, 배터리는 6개월 입니다

서비스에 대하여

- 저희 삼성전자에서는 품목별 소비자피해 보상규정에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.
- 제품에 고장이 발생하면 구입처 또는 1588-3366, 1588-7285로 전화 주세요. 조치가 되지 않을 경우 삼성전자서비스(주) 또는 지정된 협력사로 방문하시기 바랍니다.
- 보상 여부는 요구일로부터 7일 이내에 통보해 드리며, 피해 보상은 통보일로부터 14일 이내에 해결해 드립니다.

제 품 명	삼성애니콜	모 델 명	SPH-B6550
구 입 일	년 월 일	SERIAL NO.	
구입 대리점		판매 금액	

무상 서비스

구입 후 1년(보증기간) 이내에 정상적인 사용 상태에서 발생한 고장의 경우 무상 서비스를 받을 수 있습니다.(비고장성,마케팅성,과실성은 제외됨)
이 제품을 영업 용도로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 절반(6개월)으로 단축됩니다.

소비자 피해 유형			보상 내용	
			보증 기간 이내	보증 기간 이후
보증기간 내 정상적인 사용조건에서 성능,기능상의 고장 발생	구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 해야 할 경우		제품 교환 또는 환급	해당 없음
	구입 후 1개월 이내에 중요한 수리를 해야 할 경우		제품 교환 또는 무상수리	
	제품 구입 시 운송과정 및 제품 설치 중 피해가 발생한 경우		제품 교환	
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 해야하는 고장이 발생한 경우		환급	
	제품 교환이 불가능한 경우			
	수리 가능	동일한 원인으로 고장이 3회까지 발생한 경우	무상 수리	유상 수리
		동일한 원인으로 고장이 4회째 발생한 경우	제품 교환 또는 환급	유상 수리
		서로 다른 원인으로 고장이 5회째 발생한 경우		유상 수리
	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우			정액을 감가상각한 금액에 감가상각한 금액의 10%를 가산하여 환급
	부품 보유 기간 이내 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우			
	수리용 부품은 있으나 수리가 불가능한 경우			정액 감가상각 후 환급
소비자의 고의 과실로 인한 고장 발생	수리가 불가능한 경우		유상 수리에 해당하는 금액 징수 후 제품 교환	유상 수리 금액 징수 후 감가상각 적용 제품 교환
	수리가 가능한 경우		유상 수리	유상 수리

● 환급 : 구입가 환급(구입 시 영수증 제출)

유상 서비스

제품의 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 보증기간에 관계없이 요금을 받게 되므로 반드시 사용설명서를 참조하세요.

1. 소비자 과실로 고장 난 경우

- 소비자가 임의로 분해, 개조하거나 사용상의 부주의(침수,파손,손상)로 고장이 발생한 경우
- 소비자가 데이터를 임의 조작하여 수리를 한 경우(시스템정보, NAM모드, 환경설정 오류, 비밀번호 분실 등)
- 삼성전자 서비스(주)의 기사 또는 지정 협력사 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장이 발생한 경우
- 당사에서 미지정한 소모품, 옵션품 사용에 의해 고장이 발생한 경우(핸즈프리, 급속충전기, 충전기, 배터리, 스테레오 헤드셋, 커버류 등)
- 사용설명서의 "주의 사항"을 지키지 않아 고장이 발생한 경우

2. 그 밖의 경우

- 천재지변(화재, 염해, 수해, 낙뢰 등)에 의한 고장이 발생한 경우
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우 (배터리, 스테레오 헤드셋, 외장메모리, 접속단자 및 각종부착물 등)

삼성전자 SAMSUNG

이 보증서는 대한민국에서만 사용 가능하며, 해외에서는 사용할 수 없습니다.

서비스를 요청하기 전에 알아 두세요

다음과 같은 사항에 대하여 서비스를 의뢰하시면 소정의 수수료가 부과되므로, 우선 사용설명서를 숙지하시고 문제를 해결해 보세요.
(1588-7285로 문의하시면 전문 상담원의 자세한 안내를 받을 수 있습니다.)

1 통화 / 무선 인터넷 기능에 관하여

- 통화품질은 지역이나 통화연결 순간의 기지국 처리에 따라 차이가 발생할 수 있습니다. 다시 연결하거나 장소를 이동해 연결해 보세요.
- 무선통신 특성상 수신이 지연되거나 안 되는 경우가 생길 수 있습니다. 이런 경우에는 다른 지역으로 이동하거나 114발신 등을 통해 위치를 등록하세요.
- 무선 인터넷은 이동 중에 서비스가 중단될 수 있으며, 서버 시스템 사정에 따라 연결되지 않을 수 있습니다.

2 멀티미디어 기능에 관하여

- 카메라 화질은 주변 환경의 영향에 민감하며 촬영기법에 따라 차이가 날 수 있습니다.
- 어두운 장소/야간/실내에서는 빛의 양이 부족하여 촬영물에 노이즈가 생기거나 셔터 딜레이가 발생할 수 있습니다.
- 사진/동영상의 표시 및 재생은 기본적으로 해당 휴대전화에서 생성한 사진/동영상만 지원합니다. 외부에서 이동한 사진/동영상은 정상적으로 재생이 안될 수 있습니다.
- 휴대전화에서는 이동통신 사업자 또는 그에 준하는 부가서비스 업체에서 공식 제공하는 컨텐츠를 지원합니다. 그 외 인터넷을 통해 유포되는 컨텐츠는 보증하지 않습니다. (벨소리, 동영상, 배경화면 등)
- DMB 신호의 미약지역/음영지역에서는 방송 화면이 끊기거나 음성과 소리의 싱크가 맞지 않을 수도 있습니다. 보조 안테나를 장착하거나 장소를 이동하여 시청하시기 바랍니다.
- DMB 신호의 일시적인 오류로 휴대전화에 오류 창이 나타나는 경우가 있으나 방송 시청에는 영향을 주지 않습니다.
- 지상파 DMB는 주파수 특성상 충전이나 타 전자기기에서 발생하는 전자파의 영향에 의한 신호 감쇄가 있을 수 있습니다. 가급적 충전 전자파를 최소화한 전용 충전기로 충전하시고, 동작 중인 다른 전자기기에서는 거리를 두어 시청하시기 바랍니다.

3 제품 외관에 관하여

- 디자인 컨셉에 따른 원활한 기구 동작을 위한 최소한의 기구 유격은 필수적인 설계 요소입니다. 이러한 설계 유격으로 인해 미세한 흔들림 및 진동이음이 발생할 수 있습니다.
- 사용 시간이 경과함에 따라 기구적인 마찰에 의한 유격은 처음 설계 시 보다 커질 수 있습니다.
- 휴대전화의 외관은 일상적인 사용 환경에서 접촉이 발생하면 형태가 손상될 수 있습니다.

4 제품설치에 관하여

- 배송된 제품을 초기 설치 의뢰했을 때 또는 판매점에서 부실하게 설치해 재설치했을 때
- 구입 후 소비자 요구로 프로그램을 설치한 경우(블루투스, PC Manager Plus, 컨텐츠, S/W 업그레이드 등)
- 타 제품(소프트웨어 포함)으로 인한 설치 및 사용설명을 했을 때

5 그 밖의 경우

- 사용 중 버튼 입력이 되지 않거나, 화면이 멈춘 경우에는 배터리를 분리한 후 다시 끼우고 휴대전화를 켜 보세요.
- 휴대전화에 저장된 데이터는 손실될 위험에 대비하여 항상 안전한 곳에 백업을 받아 두시기 바랍니다. (PC Manager Plus 프로그램 활용)

※ **전화번호 등 저장된 데이터가 손실될 경우 제조회사에서는 책임지지 않습니다.**

휴대전화 불법 복제 금지

휴대전화에는 이 제품을 인식하는 고유번호 (ESN : Electronic Serial Number)가 있습니다. 이 고유번호를 불법으로 복제, 변경하는 행위는 형법 347조에 의거 10년 이하의 징역이나 2,000만 원 이하의 벌금을 내야 하는 법적 처벌 대상이 됩니다. 이러한 불법 행위가 확인될 경우 당사가 보증하는 서비스를 받을 수 없습니다.

사용 중 주의 사항

1. 휴대전화를 다른 사람에게 함부로 빌려주지 마십시오.
2. 분실, 도난 시에는 사용자가 등록한 LG Telecom 사업자에 신고하시기 바랍니다.

무선설비 형식검정 및 형식등록 관련 홍보문

1. 이 제품은 정보통신부 형식등록을 받은 것으로 LG Telecom 사업자에 등록 후 사용이 가능합니다.
2. 또한, 이 제품에는 형식등록된 대로의 성능에 변경을 주는 별도의 장치를 부가할 수 없습니다.
3. 당해 무선설비는 운용 중 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다.

삼 성 전 자 (주)

Licensed by QUALCOMM Incorporated under one or more of the following Patents.

U.S. Patent No. 4,901,307 5,056,109
5,099,204 5,101,501
5,103,459 5,107,225
5,109,390

삼성전자주식회사

경북 구미시 임수동 94-1번지
www.sec.co.kr
www.anycall.com

삼성전자 SAMSUNG

A/S 관련 문의

A/S 문의 시에는 제품 모델명, 고장 상태, 연락처를 알려 주세요.

■ 애니콜 제품 A/S *1588-7285*

■ 삼성전자 서비스센터

1588-3366

고객 불편 상담

02-541-3000 080-022-3000

LG Telecom 사업자 관련 문의

부가 서비스 및 통화 요금 등

■ 휴대전화로 *114*

한국 서비스품질 우수기업
산업자원부에서 소비자에 대한 서비스 품질이 우수한 기업임을 인증하는 마크입니다.

폐휴대전화 올바른 분리 배출 방법
삼성 애니콜 직영점 또는 삼성전자 서비스 센터로 가져오시기 바랍니다. 수거된 폐휴대전화는 재활용되며, 잔재물은 친환경적으로 처리됩니다.

애니콜 A/S 예약서비스
www.3366.co.kr에서 서비스센터 방문시간을 예약할 수 있습니다.
(전화 예약 가능 ▶ 1588-3366)

GH68-12757A 2008/01 Rev.1.2